

Leica IP C

Automatiskt utskriftssystem för vävnadskassetter

Bruksanvisning
Svenska

Beställningsnr: 14 0602 80114 – Revision L

Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av med instrumentet.
Läs instruktionerna noga innan du börjar arbeta med instrumentet.



Information, numeriska data, anmärkningar och värderingar i denna bruksanvisning motsvarar vetenskapens dagsläge och den senaste tekniken så som vi uppfattar den efter djupgående analys av detta fält.

Vi har inget ansvar att regelbundet uppdatera denna bruksanvisning på grund av utvecklingen på det tekniska området eller att ge våra kunder ytterligare kopior, uppdateringar etc. av denna bruksanvisning.

I den utsträckning som tillåts enligt nationella lagar och som är tillämpligt i varje enskilt fall, ska vi inte hållas ansvariga för felaktiga uppgifter, ritningar, tekniska illustrationer etc. i den här bruksanvisningen. I synnerhet tas inget ansvar för ekonomiska förluster eller följdskador som orsakas av eller kan härledas till åtgärder enligt utsagor eller annan information i denna bruksanvisning.

Uppgifter, ritningar, illustrationer och annan information som gäller innehåll eller tekniska uppgifter i bruksanvisningen ska inte betraktas som en garanti för våra produkters prestanda.

Dessa anges endast i de kontraktsvillkor som har överenskommits mellan oss och våra kunder.

Leica förbehåller sig rätten att ändra de tekniska specifikationerna och tillverkningsprocessen utan föregående meddelande. Det är endast på detta sätt det är möjligt att hela tiden förbättra tekniken och de tillverkningsprocesser som används till våra produkter.

Detta dokument är skyddat av copyright. Upphovsrätten till bruksanvisningen innehas av Leica Biosystems Nussloch GmbH.

All reproduktion av text och bilder (eller delar därav) genom tryckning, fotokopiering, microfiche, webbkameror eller på något annat sätt – inklusive elektroniska system och media – kräver föregående skriftligt tillstånd från Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Instrumentets serienummer och tillverkningsår står på typskylten på baksidan av instrumentet.



Leica Biosystems Nussloch GmbH

Heidelberger Str. 17 - 19

69226 Nussloch

Tyskland

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0

Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268

Webb: www.LeicaBiosystems.com

Innehållsförteckning

1. Viktig information	6
1.1 Symboler och deras betydelse.....	6
1.2 Personalens kvalifikationer.....	9
1.3 Avsedd användning.....	9
1.4 Instrumenttyp	10
2. Säkerhet	11
2.1 Säkerhetsanvisningar	11
2.2 Varningar.....	12
3. Instrumentdelar och beskrivning.....	14
3.1 Översikt – instrument.....	14
3.2 Tekniska data	17
3.3 Utskriftsspecifikationer.....	18
3.3.1 Krav på kassetterna	19
3.3.2 Utskriftsspecifikationer.....	21
3.3.3 Streckkodsutskrift.....	22
4. Uppställning av instrumentet	26
4.1 Uppställningskrav	26
4.2 Uppackning av instrumentet.....	26
4.2.1 Installera skrivaren.....	28
4.3 Standardleverans	29
4.4 Installera den manuella utmatningsstationen	30
4.5 Automatisk utmatningsstation (tillval).....	31
4.6 Installera och byta blixtlampa	32
4.7 Fylla och sätta i magasin	35
4.8 Elektrisk anslutning	40
4.9 Ersätta transportpatronen med en bläckpatron.....	41
4.10 Installera skrivardrivrutinen.....	47
5. Användning	48
5.1 Kontrollpanelens funktioner.....	48
5.2 Meddelanden på displayen.....	54
5.3 Larmfunktioner	56
5.4 Inställning av skrivardrivrutin	57
6. Rengöring och underhåll.....	61
6.1 Rengöring av instrumentet.....	61
6.2 Rengöring av skrivarhuvudet.....	63
6.3 Byta patron	65
6.3.1 Ta bort den använda bläckpatronen	65
6.3.2 Sätta i den nya bläckpatronen.....	66
6.3.3 Ta bort skyddshylsan	66
6.4 Allmänt underhåll.....	67
6.5 Förvara instrumentet.....	67
6.6 Transportera instrumentet.....	71

7.	Felsökning	72
7.1	Funktionsfel.....	72
7.2	Statusmeddelanden	73
7.3	Felmeddelanden.....	74
7.4	Byta blyxtlampa.....	77
7.5	Strömavbrott.....	78
7.6	Byta sekundärsäkringar	79
8.	Garanti och service	80
9.	Dekontamineringsdeklaration	81

1. Viktig information

1.1 Symboler och deras betydelse



Varning

Leica Biosystems GmbH tar inget ansvar för följdskador eller förluster som orsakas av att följande anvisningar inte följs, särskilt med avseende på hantering av transport och förpackning eller underlåtenhet att följa anvisningarna om att hantera instrumentet försiktigt.

Symbol:



Namn på symbol:

Varning

Beskrivning:

Varningar visas i en grå ruta och är markerade med en varningstriangel.

Symbol:



Namn på symbol:

Obs!

Beskrivning:

Anmärkningar dvs. viktig användarinformation visas i en grå ruta och är markerade med en informationssymbol.

Symbol:

→ "Fig. 7-1"

Namn på symbol:

Detaljnummer

Beskrivning:

Detaljnummer för numrering av illustrationer. Siffror i rött hänvisar till nummer på detaljer i bilderna.

Symbol:

START

Namn på symbol:

Funktionstangent

Beskrivning:

Funktionstangenter på instrumentet som du ska trycka på visas med versaler och fet, svart text.

Symbol:

Redo

Namn på symbol:

Programvarutangenter och/eller displaymeddelande

Beskrivning:

Programvaruknappar på displayen som du ska trycka på och/eller meddelanden på displayen visas med fet, grå text.

Symbol:



Namn på symbol:

Varning, het yta

Beskrivning:

Instrumentytor som blir heta under drift är markerade med den här symbolen. Undvik direktkontakt för att förhindra risk för brännskador.

Symbol:



Namn på symbol:

Varning, risk för elstötar

Beskrivning:

Instrumentytor eller områden som blir elektriskt laddade under drift är markerade med den här symbolen. Undvik därför direktkontakt.

Symbol:



Namn på symbol:

Tillverkare

Beskrivning:

Anger den medicinska produktens tillverkare.

Symbol:



Namn på symbol:

Tillverkningsdatum

Beskrivning:

Anger det datum då den medicinska enheten tillverkades.

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

RCM-märkning

RCM-märkningen (Regulatory Compliance Mark, märkning för regelefterlevnad) anger att enheten följer tillämpliga tekniska ACMA-standarder för Nya Zeeland och Australien – för telekommunikation, radiokommunikation, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elektromagnetisk miljö (EME).

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

CE-överensstämmelse

CE-märkningen är tillverkarens försäkran att den medicinska produkten uppfyller kraven för tillämpliga EG-direktiv.

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

CSA-uppgifter (Kanada/USA)

CSA-testmärkningen innebär att en produkt har testats och uppfyller tillämpliga standard för säkerhet och/eller prestanda, inklusive relevanta standards om definierats eller administrerats av ANSI (American National Standards Institute), UL (Underwriters Laboratories), CSA (Canadian Standards Association), NSF (National Sanitation Foundation International) med flera.

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

Kina ROHS

Miljöskyddssymbol för Kinas RoHS-direktiv. Siffran i symbolen anger produktens "miljövänliga användningsperiod" i antal år. Symbolen används om ett ämne med begränsad användning i Kina används utöver den tillåtna maxgränsen.

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

WEEE-symbol

WEEE-symbolen, som anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning ska hanteras separat, består av en överstruken soptunna (§ 7 ElektroG).

Symbol:



Namn på symbol:

Växelström

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

Artikelnummer

Anger tillverkarens katalognummer, så att den medicinska enheten kan identifieras.

Symbol:



Namn på symbol:

Beskrivning:

Serienummer

Anger tillverkarens serienummer, så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.

Symbol:












Namn på symbol:

Beskrivning:

Se bruksanvisningen

Anger att användaren måste titta i bruksanvisningen.

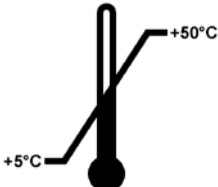Symbol:	Namn på symbol:	PÅ (Ström)
	Beskrivning:	Strömadaptern är ansluten när du trycker på <u>strömbrytaren</u> .
Symbol:	Namn på symbol:	AV (Ström)
	Beskrivning:	Strömadaptern är bortkopplad när du trycker på <u>strömbrytaren</u> .
Symbol:	Namn på symbol:	Ömtålig, hanteras varsamt
	Beskrivning:	Anger en medicinsk enhet som kan gå sönder eller skadas om den inte hanteras varsamt.
Symbol:	Namn på symbol:	Förvaras torrt
	Beskrivning:	Anger en medicinsk enhet som behöver skyddas från fukt.
Symbol:	Namn på symbol:	Staplingsgräns
	Beskrivning:	Paketen får inte staplas, och ingenting får placeras på paketen.
Symbol:	Namn på symbol:	Denna sida upp
	Beskrivning:	Anger korrekt upprätt position för transportpaketet.
Symbol:	Namn på symbol:	Temperaturgräns för transport
Storage temperature range: 	Beskrivning:	Anger temperaturgränserna för transport som den medicinska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.
Symbol:	Namn på symbol:	Luftfuktighetsbegränsning för transport och förvaring
	Beskrivning:	Anger det luftfuktighetsintervall för transport och förvaring som den medicinska enheten kan utsättas för på ett säkert sätt.

Symbol:**Namn på symbol:****Beskrivning:**

IPPC-symbol

IPPC-symbolen inkluderar

IPPC-symbol

- Landskod enligt ISO 3166, t.ex. DE för Tyskland
- Regionidentifierare, t.ex. NW för Nordrhein-Westfalen
- Registreringsnummer, unikt nummer som börjar med 49.
- Behandlingsmetod, t.ex. HT (värmebehandling)

Symbol:**Namn på symbol:****Beskrivning:**

Brandfara (förpackningsetikett)

Paketmärkning enligt tyska GGVSE (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn, regler för väg- och tågtransport av farligt gods)/ADR (europeiskt avtal om internationell vägtransport av farligt gods) för transport av farligt gods.

Klass 3: "FLAMMABLE LIQUID" (brandfarlig vätska)

Symbol:**Namn på symbol:****Beskrivning:**

Lutningsindikator

Indikator som visar om leveransen följt kraven på upprätt transport och förvaring. Vid en lutning på 60° eller mer rinner den blå kvartssanden in i det pilformade indikatorfönstret och fastnar där. Felaktig hantering av leveransen upptäcks omedelbart och kan bevisas.

1.2 Personalens kvalifikationer

- Leica IP C får endast användas av utbildad laboratoriepersonal.
- Instrumentet får endast användas enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Instrumentet är enbart utformat för professionell användning.

1.3 Avsedd användning

Leica IP C märkningssystem för standardhistologikassetter.

- Instrumentet har utformats för att användas i laboratorier för patologi, histologi, cytologi, toxikologi och motsvarande, och där enbart för märkning av kassetter för vävnadsprover.
- Att avtrycken blir av god kvalitet och håller för efterföljande bearbetning i vävnadsprocessorerna kan endast garanteras om de kassetter och reagenser som anges i (→ S. 18 – 3.3 Utskriftsspecifikationer) används.
- Instrumentet får endast användas enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.

All annan användning av instrumentet är att betrakta som olämplig

1 Viktig information



Obs!

Korrekt och avsedd användning inkluderar att alla instruktioner i bruksanvisningen följs och att alla inspektions- och underhållsanvisningar iakttas.

1.4 Instrumenttyp

Informationen i den här bruksanvisningen gäller endast för den instrumenttyp som anges på titelbladet. En typskylt med serienumret sitter på instrumentets baksida.

2. Säkerhet



Varning

Säkerhets- och varningsföreskrifterna i det här kapitlet ska följas vid alla tillfällen. Läs dessa instruktioner noga även om du redan känner till hur man använder andra Leica-produkter.

2.1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen innehåller viktig information avseende driftsäkerhet och underhåll av instrumentet.

Bruksanvisningen är därmed en viktig del av produkten och måste läsas igenom noggrant innan du börjar använda instrumentet. Bruksanvisningen måste förvaras i närheten av instrumentet.

Detta instrument är konstruerat och kontrollerat enligt säkerhetsbestämmelserna för elektriska mät-, styr-, regler- och laboratorieinstrument.

Bruksanvisningen innehåller varningstexter och information som måste följas för att instrumentets prestanda och säkerhet ska bibehållas.



Obs!

Om ytterligare krav på olycksförebyggande och miljöskydd finns i det land där instrumentet används ska denna bruksanvisning kompletteras med lämpliga anvisningar för att säkerställa överensstämmelse med sådana krav.

Aktuell information om gällande standard kan hämtas ur CE-försäkran om överensstämmelse på vår webbplats:

<http://www.LeicaBiosystems.com>



Varning

Skyddsanordningar på instrument och tillbehör får varken avlägsnas eller ändras. Endast auktoriserad och kvalificerad servicepersonal får ges tillträde till och reparera instrumentets inre delar.

Använd endast medföljande nätsladd. Den får inte bytas ut mot en annan nätsladd. Om kontakten inte passar i ditt eluttag, ta kontakt med vår serviceavdelning.

Kvarvarande risker:

Instrumentet är utformat och konstruerat med den senaste tekniken och enligt erkända standard och förordningar med avseende på säkerhetsteknik. Felaktig användning eller hantering av instrumentet kan försätta användaren eller annan personal i fara eller kan skada instrumentet eller annan egendom. Maskinen får endast användas i avsett syfte och endast om alla säkerhetsfunktioner är i gott fungerande skick. Funktionsfel som försämrar säkerheten måste åtgärdas omedelbart.

2.2 Varningar

De inbyggda säkerhetsanordningarna som tillhandahålls av tillverkaren ger endast ett grundläggande skydd i syfte att förebygga olyckor. Ansvaret för att instrumentet används på ett säkert sätt ligger framförallt hos ägaren, liksom hos dem som använder, underhåller och reparerar instrumentet.

För att försäkra dig om problemfri användning av instrumentet, se till att följande föreskrifter och varningar respekteras.

Varningar – Förflyttning och installation



Varning

- Efter att instrumentet packats upp får det endast förflyttas i upprätt läge.
- Placera inte instrumentet så att det utsätts för direkt ljus (vid fönstret eller under starka lampor)!
- Instrumentet får endast anslutas till ett jordat eluttag. Ojordade förlängningskablar får inte användas.
- Instrumentet får inte användas i utrymmen där explosionsrisk föreligger.
- Kondens kan bildas vid stor temperaturskillnad mellan instrumentets förvaringsplats och installationsplats i kombination med hög luftfuktighet. Om så är fallet bör du vänta minst två timmar innan du sätter på instrumentet. Om man inte väntar den föreskrivna tiden kan detta orsaka skador på instrumentet.

Varning – Märken på själva instrumentet



Varning

Symboler i form av varningstrianglar på instrumentet indikerar att användningsinstruktionerna i den här bruksanvisningen måste följas när du använder eller byter den märkta delen.

Att inte följa dessa anvisningar kan orsaka olycka, personskada, skada på instrumentet eller på tillbehör.

Vissa instrumentytor som blir heta under drift är markerade med den här symbolen:



Om man vidrör dessa ytor kan brännskador uppstå.

Varningar – Instrumentanvändning



Varning

- Instrumentet får endast användas av utbildad laboratoriepersonal. Det får bara användas för det avsedda syftet och bara enligt instruktionerna i den här bruksanvisningen.
- Instrumentet blir strömlöst när strömförsörjningen via nätsladden kopplas ifrån (kretsbrytaren på strömadaptern) – i nödfall, dra ur kontakten.
- Vidrör inte rännan under drift. Risk för skada.
- Öppna inte luckan till blixtlampans reflektor när instrumentet är **PÅ** – du riskerar att bränna dig och bli bländad.
- Den som använder apparaten är skyldig att följa de gränsvärden som finns på arbetsplatsen och att dokumentera dem.

Varningar – Rengöring och underhåll**Varning**

- Innan du utför någon typ av underhåll ska du alltid stänga av instrumentet och dra ur nätsladden.
- Gör rent utsidan av apparaten med ett mildt och neutralt rengöringsmedel. Du får INTE använda: Alkohol, rengöringsprodukter som innehåller alkohol (glasputsmedel!), skurmedel eller lösningsmedel som innehåller aceton eller xylene! Instrumentets målade ytor och kontrollpanel är inte resistent mot xylene och aceton!
- Det får inte komma in vätska i instrumentet, varken när det används eller när det rengörs.

3 Instrumentdelar och beskrivning

3. Instrumentdelar och beskrivning

3.1 Översikt – instrument

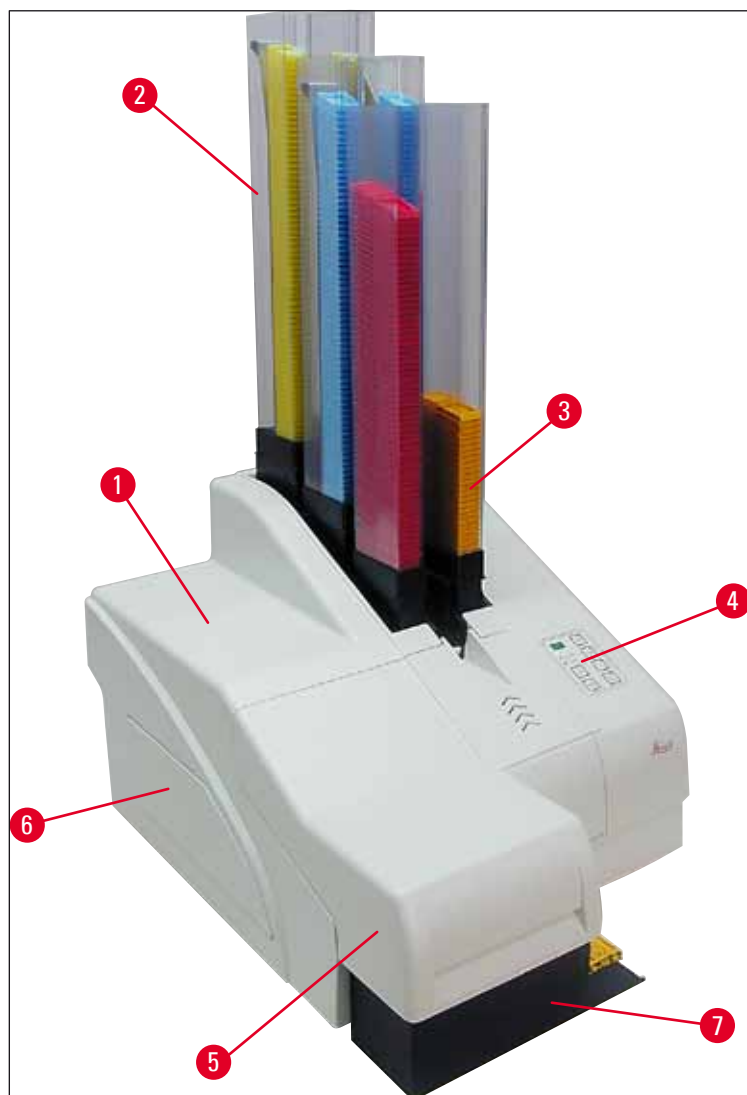


Fig. 1

- 1 Grundinstrument
- 2 Kassetmagasin
- 3 Magasin nr 1
- 4 Kontrollpanel
- 5 Lock
- 6 Lucka – bläckpatronhållare
- 7 Utmatningsstation (manuell)

Instrumentet sett framifrån utan lock

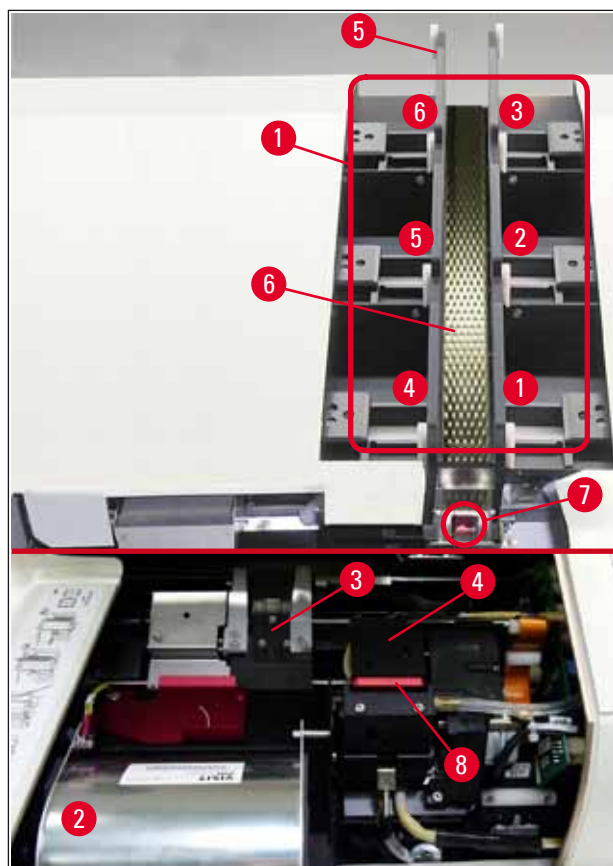


Fig. 2

- 1 Magasinförvaringsfack läge 1–6
- 2 Kåpa – blixtlampa
- 3 Kassettransportör (fäste)
- 4 Skrivarhuvud
- 5 Magasinhållare
- 6 Matningsränna med lock
- 7 Överföringspunkt: ränna --> kassettransportör, med givare
- 8 Ersättningsplatta med tätningssläpp

3 Instrumentdelar och beskrivning

Instrumentets baksida och elektriska anslutningar

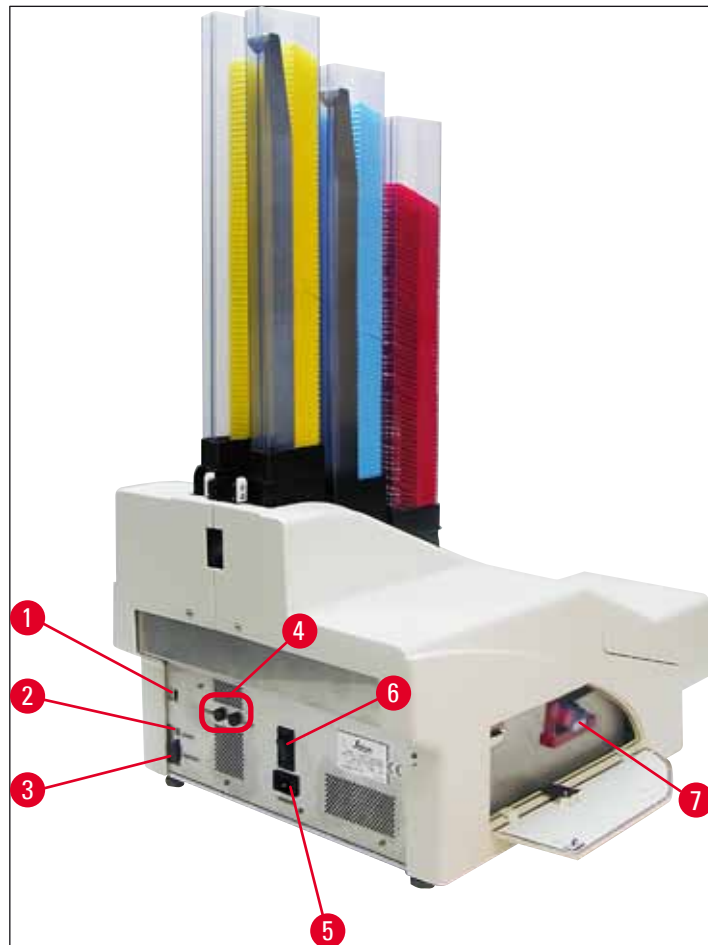


Fig. 3

- 1 DIL-omkopplare
- 2 Externt larmuttag
- 3 Uttag för skrivarkabel
- 4 Sekundärsäkringar
- 5 Nätanslutning
- 6 Huvudbrytare
- 7 Transportpatron/bläckpatron



Obs!

Observera (→ "Fig. 3-7"). Vid leverans sitter det en transportpatron på plats i instrumentet! Före användning måste transportpatronen bytas ut mot en bläckpatron (→ S. 41 – 4.9 Ersätta transportpatronen med en bläckpatron).

3.2 Tekniska data

Allmänt

Godkännande: De instrumentspecifika godkännandemärkningarna sitter bredvid typskylten på instrumentets baksida.

Nominell matningsspänning: 100 till 120 V ~ +/-10 %
200 till 240 V ~ +/-10 %

Nominell frekvens: 50–60 Hz

Säkring: 2x T 3,15 A L250 V

Max. effektförbrukning vid 100–120 V: 4,0 A

Max. effektförbrukning vid 200–240 V: 2,8 A

Läckström vid 240 V/50 Hz: ca 2,4 mA

Nominell effekt: 700 VA

IEC 1010-klassificeringar: Skyddsklass 1, föroreningsnivå 2
Överspänningskategori II

Drifthöjd: max. 2000 m.ö.h.

A-viktad bullernivå: < 70 dB (A)

IP Kapslingsklass (IEC 60529) IP20

Omgivningsvillkor vid användning av instrumentet:

Temperatur: +15 °C till +30 °C

Relativ luftfuktighet: 20–85 % – icke-kondenserande

Omgivningsvillkor vid förvaring och förflyttning av instrumentet:

Temperaturintervall för förvaring: +5 °C till +50 °C

Temperaturintervall för transport: -29 °C till +50 °C

Relativ luftfuktighet: 10–85 % – icke-kondenserande

Dimensioner och vikt:

Grundinstrumentets dimensioner:

Bredd x djup: 475 x 650 mm

Höjd med magasin: 895 mm

Dimensioner med ansluten utmatningsstation:

Bredd x djup: 548 x 650 mm

Höjd med magasin: 655 mm

Grundinstruments vikt utan innehåll: cirka 28 kg

Vikt, med innehåll: cirka 65 kg

Utmatningsstationens vikt utan innehåll: cirka 14 kg

Vikt, med innehåll: cirka 32 kg

3 Instrumentdelar och beskrivning

Prestanda:

Laddningskapacitet: upp till 6 magasin,
upp till 80 kassetter per magasin

Utskriftshastighet: ¹

Satsvisa utskrivningsjobb: 15 kassetter/minut

Enkassettsutskrift: 10 s per kassett

Bläckpatronens kapacitet: ² cirka 60 000 utskrifter eller 3,5 månader

Blixtlampans livstid: cirka 150 000 blixтар

Utskrift:

Utskriftens upplösning: ³ 360 x 360 dpi / 180 x 180 dpi, möjligt att ställa in

Utskriftsmedium: Histologikassetter av standardtyp
max. 28,9 x 80,0 (med lock), max. 6,2 mm hög

Utskriftsformat: Kassett 35°, kassett 45°

Utskriftsyta: Kassett 35°: max. 28,2 x 8,0 mm
Kassett 45°: max. 28,2 x 7,1 mm

Systemkrav, PC:

IBM-kompatibel PC

Processorns klockfrekvens: min. 800 Mhz

RAM-minne: min. 256 MB

Hårddisk: min. 6 GB

CD-ROM-läsare

1 ledig serieport

Operativsystem: Windows 7 (32 bitar och 64 bitar), Windows 8.1 (32 bitar och 64 bitar), Windows 10 (32 bitar och 64 bitar)

¹) Genomsnittligt värde – den exakta hastigheten i varje enskilt fall varierar beroende på systemkonfigurationen och vilken programvara som används.

²) De värden som anges är genomsnittsvärden; den exakta siffran beror på utskriftstätheten.

³) Mätt i adresserbara punkter per tum.

3.3 Utskriftsspecifikationer

Endast standardhistologikassetter kan användas i Leica IP C. Andra kassetter kan inte användas.

3.3.1 Krav på kassetterna

Det går att använda många olika standardkassetter i IP C, dock med följande begränsningar:

- Alla standardkassetter (→ S. 17 – 3.2 Tekniska data) utan lock (→ "Fig. 4-1") går att förse med utskrift, förutsatt att de har följande mått:

Längd utan lock x bredd = max. 41,3 x 28,9 mm

Längd med lock x bredd = max. 80,0 x 28,9 mm



Fig. 4

- Kassetter försedda med lock måste vara i ett stycke (→ "Fig. 4-2"); det räcker alltså inte att locken sitter fast på kassetten med ett gångjärn.
- Kassetter med flexibelt gångjärn går bara att använda om locket tas av (→ "Fig. 6-2") eller stängs.
- Kontrollera alltid kassetter med stängda lock (→ "Fig. 5-1") så att locket fyra hörn är ordentligt stängda och platta.
- Kassetter med toppmonterat lock (→ "Fig. 6-1") kan inte användas i skrivaren.
- För mer information om hur man sätter i kassetterna i magasinen på rätt sätt, se (→ S. 35 – 4.7 Fylla och sätta i magasin).

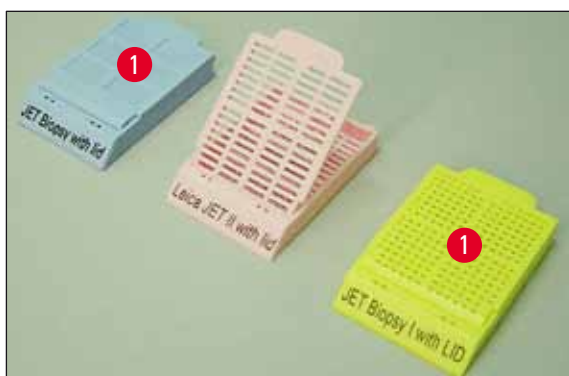


Fig. 5

3 Instrumentdelar och beskrivning

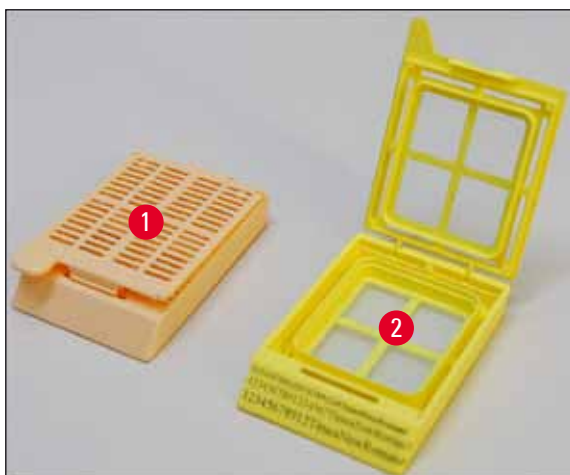


Fig. 6

Rekommenderade utskriftsmedia för Leica IP C



Obs!

Om du använder andra utskriftsmedia kan det leda till att utskriftskvaliteten blir dålig och att objektglas eller kassetter fastnar under utskriftsarbetet!

Om de objektglas eller kassetter som du använder idag inte finns med på listan nedan, ta kontakt med din Leica-representant.

Leica har testat följande kassetter i Leica IP C med gott resultat:

Kasstetyp	Märkning i Leica IP C
Leica Jet Routine I*	endast utan lock
Leica Jet Routine II*	endast med stängt lock
Leica Jet Routine III*	OK
Leica IP Routine VI	OK
Leica ActivFlo Routine I	OK
Leica Jet Bx	endast med stängt lock
Leica Jet Biopsy	endast med stängt lock
Leica Jet Biopsy II	OK
Leica Jet Biopsy III	OK
Leica Jet Biopsy IV	OK
Leica IP ActivFlo Biopsy I	OK
Leica IP ActivFlo Biopsy II	endast utan lock
Leica IP ActivFlo Biopsy III	endast utan lock
Sakura Tissue Tek III universalkasstetssystem	OK
Sakura Tissue-Tek Paraform-kasstettramar	endast utan lock

*Rekommenderas för utskrift av streckkoder.



Varning

Kassetter från andra tillverkare måste testas innan de används. Följande moment måste ingå i testet:

- Mekanisk kompatibilitet med instrumentet. Utskriftskvalitet.
- Hur väl bläcket står emot de reagenser som de märkta kassetterna kommer i kontakt med under de processer som följer (→ S. 24 – Reagensbeständighet).

Viktigt!

Leica Biosystems tar inget ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av utskrifter av dålig kvalitet eller utskrifter gjorda med bläck som inte är reagensbeständigt.

3.3.2 Utskriftsspecifikationer

Utskriftsområde

I tabellen nedan listas de parametrar för utskriftsområde (→ "Fig. 7-1") som anges i skrivardrivrutinen.

Format	Bredd		Höjd	
	Punkter	mm	Punkter	mm
Kassett 35°	400	28,2	114	8,0
Kassett 45°	400	28,2	100	7,1

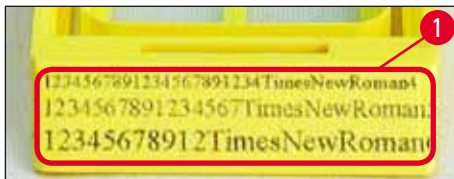


Fig. 7

Kassettyp

- Det finns två olika typer av kassetter. De har olika lutning och därför skiljer sig den yta som kan förses med utskrift åt.
- Vinkeln (→ "Fig. 8"), som mäts från underkanten, kan vara 35° (→ "Fig. 8-1") eller 45° (→ "Fig. 8-2").
- Det här måste man ta hänsyn till när man gör inställningarna i skrivardrivrutinen (→ S. 57 – 5.4 Inställning av skrivardrivrutin).

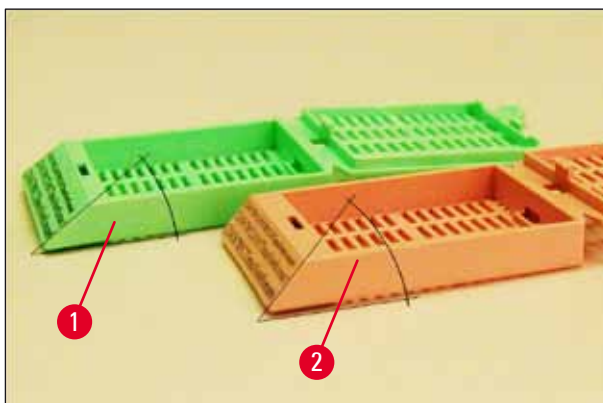


Fig. 8

Utskriftens upplösning

Instrumentets skrivarhuvud har en förinställd upplösning på 360 dpi i båda riktningar (vertikalt och horisontellt).

Varje utskriftslinje har en högsta höjd på 128 punkter. Det motsvarar 9,03 mm.

I den horisontella riktningen begränsas utskriftsytan endast av storleken på det föremål som utskriften ska göras på (→ "Fig. 7").

Du måste ta hänsyn till ovanstående värden när du anger utskriftsområdet ("pappersstorleken") i det program som du ska göra utskriften ifrån.

Utskriftskvalitet

Utskriftens kvalitet och upplösning beror på:

- kassettmaterialet och den färg som har använts för att färga kassettmaterialet.
- ytjämnheten hos kassettsens utskriftsfält (→ "Fig. 7-1").

Hur bra upplösningen slutligen blir beror inte bara på skrivarhuvudets upplösning.

Om kassettsens yta inte är mottaglig för en upplösning på 360 dpi kommer "rinnande" bläck att ge dåliga utskrifter. Då är det bättre att sänka upplösningen.

Med skrivarens drivrutin kan du ändra upplösningen från 360 dpi till 180 dpi (→ S. 57 – 5.4 Inställning av skrivardrivrutin).

3.3.3 Strekkodsutskrift

Det finns flera saker att ta hänsyn till för åstadkomma läsbar strekkodsutskrifter som är av sådan kvalitet att de håller för långvarig arkivering. De huvudsakliga faktorerna som påverkar strekkodens kvalitet är:

- utskriftsteknik
- hur strekkoden skapas
- vilken sorts föremål som strekkoden appliceras på
- vilken sorts strekkodsläsare som används.

Utskriftsteknik

- Eftersom den här enheten är en matris skrivare hanterar den bara information i form av punkter som ska skrivas ut eller inte skrivas ut. Det går inte att föra över strekkodsdata eller välja en viss typ av strekkod eller använda skrivaren för att skapa och skriva ut önskad strekkod.

Skapa streckkoder

- Eftersom skrivfältet på kassetterna är begränsat bör streckkoden inte innehålla mer information än nödvändigt.
- Använd en kod för felkontroll eftersom det gör det lättare för streckkodsläsaren att känna igen eventuella fel. Vissa koder medger till och med felkorrigering.
- Ta alltid hänsyn till skrivarens upplösning när du beräknar och skapar streckkoder. Modulstorleken är detsamma som bredden på den minsta del som ingår i en streckkod. Bredare streck och mellanrum beräknas som multipler av modulstorleken. Modulstorleken måste alltid vara en hel divisor av skrivarens upplösning eftersom den teknik som används innebär att endast hela punkter kan skrivas ut. Läsfel kan inträffa (även om utskriften ser ut att vara tydlig och korrekt) om modulbredden och upplösningen inte längre stämmer överens efter omräkningen.



Varning

Skriv aldrig ut information enbart som streckkod, utan skriv samtidigt ut den som text (en linje med optiska tecken över eller under streckkoden) för att försäkra dig om att ingen information går förlorad på grund av de anledningar som anges ovan.

Krav på streckkodsutskrifter

Streckkodens läsbarhet och kvalitet beror på flera faktorer, bland annat:

- Struktur och kvalitet på kassetterns skrivfält.
- Färgen på den kassett eller det objektglas som används.
- Streckkodstyp (2D).
- Hur många och vilka typer av tecken som krävs i streckkoden.
- Streckkodsläsarens kvalitet och upplösning.

Som vanligt uppnås bästa utskriftskvalitet genom att man använder de utskriftsmedia som Leica rekommenderar. Vi rekommenderar dock bestämt att alla typer av streckkodslösningar testas innan de tas i bruk. Kontakta din lokala representant för att få information om hur du får största möjliga antal tecken med 2D-streckkoder.

Streckkodsläsare

Resultatet vid avläsning av streckkoden beror inte bara på att streckkoden skapas på rätt sätt och på kassetternas kvalitet, utan också på egenskaperna hos den streckkodsläsare som används.

Egenskaper att ta hänsyn till:

- Läsningssavvikelse:
skillnaden mellan den faktiska streckbredden och den nominella modulbredden.
- Ljusfärg:
för att uppnå hög kontrast bör streckkodsläsarens ha en ljusfärg som skiljer sig från färgen på den kassett som används.
- Optisk upplösning:
måste vara högre än modulstorleken.

3 Instrumentdelar och beskrivning

Beroende på användningsområdet bör följande faktorer också tas i beaktande:

- Maximalt läsavstånd
- Maximal lutningsvinkel

Leica har testat streckkodsläsarna ZEBRA DS6707 och DS 8108 med lyckat resultat.

Reagensbeständighet



Varning

Lägg märke till att alla laboratorier måste göra egna tester för att kontrollera att bläcket utan problem står emot den fortsatta behandling med olika typer av reagenser som kassetterna utsätts för efter att de har försetts med utskrift.

Det finns ett stort antal faktorer som Leica inte kan påverka och som kan ha en negativ inverkan på resultaten.

De testvillkor som anges nedan är därför endast avsedda att fungera som ett ramverk för det enskilda laboratoriets egna testspecifikationer.

Det laboratorium som använder apparaten har hela ansvaret för att utskriften är läslig efter bearbetning med reagenser.

Testvillkor

De med utskrift försedda kassetterna testades tillsammans med ett antal olika reagenser i en miljö där de förhållanden som råder vid vävnadsbearbetning återskapades.

Lista med testade kassettyper:

- Leica ActivFlo Routine I
- Leica IP ActivFlo Biopsy I
- Leica IP ActivFlo Biopsy III
- Leica IP Routine VI
- Leica Jet Biopsy III
- Leica Jet Routine III*
- Sakura Tissue Tek III universalkassettsystem
- Sakura Tissue-Tek Paraform-kassettramar

*Rekommenderas för utskrift av streckkoder.

För alla kassettyper ovan testades flera olika färger (dock testades inte alla tillgängliga färger för varje kassettyp).

Det gick inte att påvisa att kassetternas färg hade någon inverkan på utskriftens beständighet.

**Varning**

Det är omöjligt att garantera att bläcket aldrig kommer att smetas ut under några förutsebara laboratorieförhållanden, eftersom bläckets förmåga att stå emot utsmetning i stor utsträckning beror på skrivfältets struktur på den aktuella kassetten.

Viktigt!

Utskriften i kassetternas skrivfält får inte vidröras eller torkas av när den är fuktig.

Var noga med att ta bort överflödigt paraffin från kassetterna. Om skrivfältet skrapas kan utskriften bli oläslig.

4 Uppställning av instrumentet

4. Uppställning av instrumentet

4.1 Uppställningskrav



Varning

Instrumentet får inte användas i utrymmen där explosionsrisk föreligger.
Avståndet mellan instrumentet och omgivande väggar eller möbler måste vara minst 10 centimeter, för att säkerställa fullgod funktion.

- Instrumentet behöver en installationsyta på cirka 650 x 550 mm.
- Relativ fuktighet högst 20–85 %, icke-kondenserande
- Rumstemperatur som hela tiden ligger mellan +15 °C och +30 °C
- Höjd: max. 2000 m.ö.h.
- Instrumentet är enbart utformat för inomhusanvändning.
- Kontakten och kretsbytaren får inte vara blockerade, utan måste vara lätta att komma åt.
- Avståndet till strömkällan får inte överstiga nätsladdens längd – förlängningssladd får INTE användas.
- Den bänk som instrumentet står på måste ha tillräcklig lastkapacitet och stabilitet för att klara instrumentets vikt.
- Undvik vibrationer, direkt solljus och stora temperaturväxlingar. Installationsutrymmet måste vara väl ventilerat, och där får inte finnas några lättantändliga ämnen.
- Instrumentet får endast anslutas till ett jordat eluttag.
- Endast den nätsladd som medföljde instrumentet och som är avsedd för det lokala elnätet för användas.
- Installationsplatsen måste vara skyddad mot elektrostatiska urladdningar (ESD).

4.2 Uppackning av instrumentet



Varning

När apparaten levereras, kontrollera lutningsindikatorn (→ "Fig. 9") på förpackningen (→ "Fig. 10-1").
Om pilspetsen är blå hanterades den inte enligt anvisningarna när den transporterades.
Om det har inträffat fyller du i leveransdokumenten enligt anvisningarna och undersöker om paketets innehåll har skadats.



Fig. 9

1. Lossa de 8 skruvarna (→ "Fig. 10-2") på trälådans sidor och lossa locket.
2. Ta upp tillbehörlådan (→ "Fig. 11-1") (innehåller tillbehör och förpackningsmaterial) precis under locket.
3. Lossa de 8 skruvarna (→ "Fig. 10-3") vid trälådans botten på utsidan.

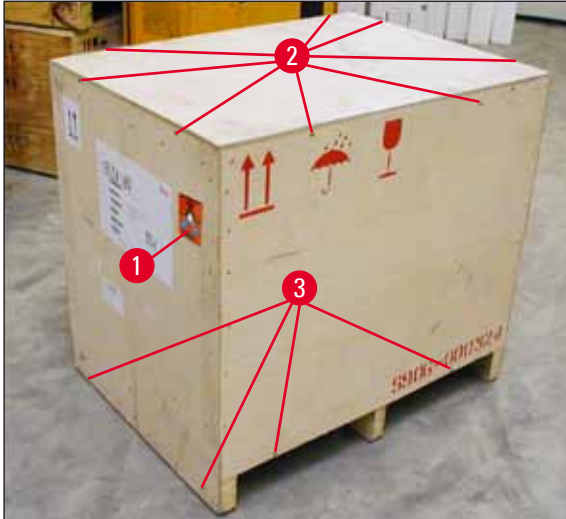


Fig. 10



Fig. 11

4. Ta bort den inre kartongen runt instrumentet.
5. Lyft försiktigt bort trälådan från bottenplattan.
6. Skrivaren är fastsatt med 4 plattor i lådans träbotten (→ "Fig. 12-2"). Lossa de två skruvarna (→ "Fig. 12-1") på instrumentets fäste. Ta bort plattorna från botten.

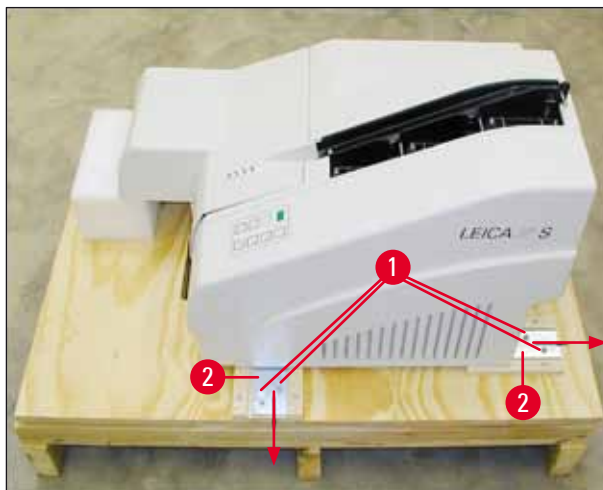


Fig. 12

7. Flytta skrivaren från bottenplattan till en stadig laboratoriebänk, eller, i förekommande fall, till den automatiska utmatningsstationen. Se till att uppställningsplatsen är i våg!



Varning

När skrivaren packas upp behövs det åtminstone två personer (en på varje sida av skrivaren) för att lyfta upp skrivaren ur lådan och placera den på laboratoriebanken.

8. När instrumentet står på den plats där den ska användas, ta bort transportlåset i skumgummi (→ "Fig. 13-1") (dra uppåt).
9. Avlägsna försiktigt alla eventuella tejpresters.



Fig. 13

4.2.1 Installera skrivaren

- Kontrollera att instrumentet inte har skadats i transporten (slå inte på det om det är skadat!).
- Kontrollera alla de medföljande tillbehören så att de stämmer överens med din beställning.
- Installera skrivaren enligt följande:
 1. Installera tillbehören.
 2. För in avskärningsglaset.
 3. Sätt i blyxtlampan.
 4. Anslut strömadaptern.
 5. Byt patroner.
 6. Upprätta dataanslutning till PC.
 7. Installera skrivardrivrutinen.
 8. Fyll på med kassetter.
 9. Gör en testutskrift.

4.3 Standardleverans

Följande artiklar ingår i standardutrustningen till Leica IP C:

1	Leica IP C, grundinstrument utan utmatningsstation	14 0602 33206
1	Transportpatron (i instrumentet)	14 0601 42865
1	UV-bläckpatron, Leica	14 0601 42350
1	Utmatningsstation (manuell), komplett	14 0602 35998
1	Tillbehörssats som består av:	14 0602 38351
1	Blixtlampa	14 0601 37152
6	Uppsättningar kassettmagasin (2 förpackningar med 3 i varje)	14 0602 36688
1	Seriell skrivarkabel	14 0601 37044
1	Verktygssats som består av:	
1	Spårskruvmejsel 4 x 100	14 0170 38504
1	Insexnyckel, storlek 2,5	14 0222 04137
1	Leica-borste	14 0183 30751
1	Sats med reservsäkringar som består av 2 säkringar 3,15 A T (5 x 20 mm)	14 6943 03150
1	Bläckpatronlås (i instrumentet)	14 0601 39615
2	Avskärningsglas	14 0601 42533
1	Transportplattor	14 0601 44236
1	Bruksanvisning (engelska) tryckt, språk-CD 14 0602 80200 och Installationsanvisningar 14 0602 82101 (engelska) tryckt	14 0602 80001

Den landsspecifika nätsladden måste beställas separat. I produktavsnittet på vår webbplats www.LeicaBiosystems.com finns en lista över alla tillgängliga nätsladdar för din enhet.

Tillval

1	Automatisk utmatningsstation för Leica IP C	14 0602 33226
1	Uppsättning med kassetbrickor (förpackning om 10)	14 0602 33253
1	Magasinhållare C för 6 magasin	14 0602 36946
1	Bläckpatronsats, 280 ml	14 0601 43506
1	Bläckpatron	14 0601 52658
1	Rengöringstops, förpackning	14 0601 39637
1	Ersättningsplatta	14 0601 40162

4 Uppställning av instrumentet

4.4 Installera den manuella utmatningsstationen

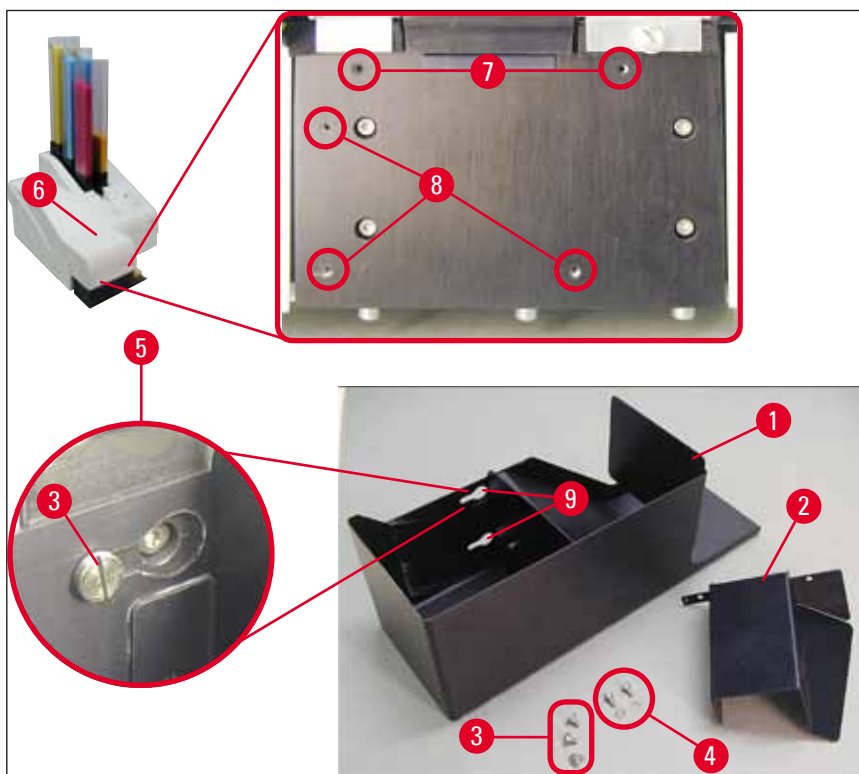


Fig. 14

Den medföljande utmatningsstationen består av:

- Utmatningsstationen (→ "Fig. 14-1")
- Skärmlåt (→ "Fig. 14-2")
- Kragskruv (3 st) (→ "Fig. 14-3")
- Spårskruv med bricka (2 st) (→ "Fig. 14-4")

Montera enligt följande (→ "Fig. 14"):

1. Öppna locket (→ "Fig. 14-6").
2. Det finns 5 gängade hål (2 x (→ "Fig. 14-7") och 3 x (→ "Fig. 14-8")) i installationsytan under reflektorn.
3. Skruva med hjälp av en skruvmejsel in de 3 kragskruvarna (→ "Fig. 14-3") i de gängade hålen (→ "Fig. 14-8") tills det tar stopp.
4. Fäst sedan kåpan (→ "Fig. 14-2") i de gängade hålen (→ "Fig. 14-7") med de två spårskruvarna och brickorna (→ "Fig. 14-4").
5. För att sätta fast utmatningsstationen på instrumentet, placera den vidare delen av de tre avlånga hålen (→ "Fig. 14-9") över de tre kragskruvhuvudena (→ "Fig. 14-3").



Obs!

På den förstörade detaljen (→ "Fig. 14-5") visas hur kragskruven ska sitta när utmatningsstationen har satts fast på rätt sätt.

6. Tryck utmatningsstationen mot monteringsytan och för den samtidigt åt höger tills den låser på plats (se förstora detalj (→ "Fig. 14-5")). Om det går trögt att föra in utmatningsstation under avskärmningskåpan, lyft apparatens framedel en aning.
7. Stäng locket (→ "Fig. 14-6") och se till att utmatningsstationen inte kommer i vägen för locket.

4.5 Automatisk utmatningsstation (tillval)

Som tillval till skrivaren finns en automatisk utmatningsstation med flernivåkassett, där de kassetter som har försetts med utskrift samlas upp på stapelbara brickor som går att ta bort var för sig (→ "Fig. 15-6"). Uppsamlingen sker i samma ordning som kassetterna lämnar skrivaren.

Utmatningsstation med flernivåkassett levereras komplett med 10 brickor som alla kan användas samtidigt. Varje bricka rymmer upp till 10 kassetter.

Montera utmatningsstationen med flera kassetter:

1. Packa upp den automatiska utmatningsstation och placera den på den plats där den ska användas.



Varning

Viktigt! Skrivaren måste vara avstängd och elkabeln utdragen ur vägguttaget innan du påbörjar monteringen.

Det manuella utmatningssystem som beskrivs i (→ S. 30 – 4.4 Installera den manuella utmatningsstationen) får inte finnas monterat vid installationen. Kragkruvarna (→ "Fig. 14-3") måste också tas bort.

2. Placera instrumentet på utmatningsstationen.



Varning

Det behövs 2 personer för att göra det!

3. Håll i båda sidor av skrivaren (höger och vänster) och placera den så att de båda bakre bultarna (→ "Fig. 15-1") passas in i fundamentet först, enligt vad som visas i (→ "Fig. 15").
4. Sänk sedan försiktigt ner den främre delen av skrivaren på den tredje bulten (→ "Fig. 15-2") så att anslutningen (→ "Fig. 15-3") låser på plats i skrivarens bottenplatta och skrivaren sitter ordentligt på plats på utmatningsstationen.
5. Placera brickstapeln (→ "Fig. 15-5") på den automatiska utmatningsstationens lyftbord (→ "Fig. 15-4"). Se (→ S. 54 – 5.2 Meddelanden på displayen) för mer information om lyftbordsreglagen.

4 Uppställning av instrumentet

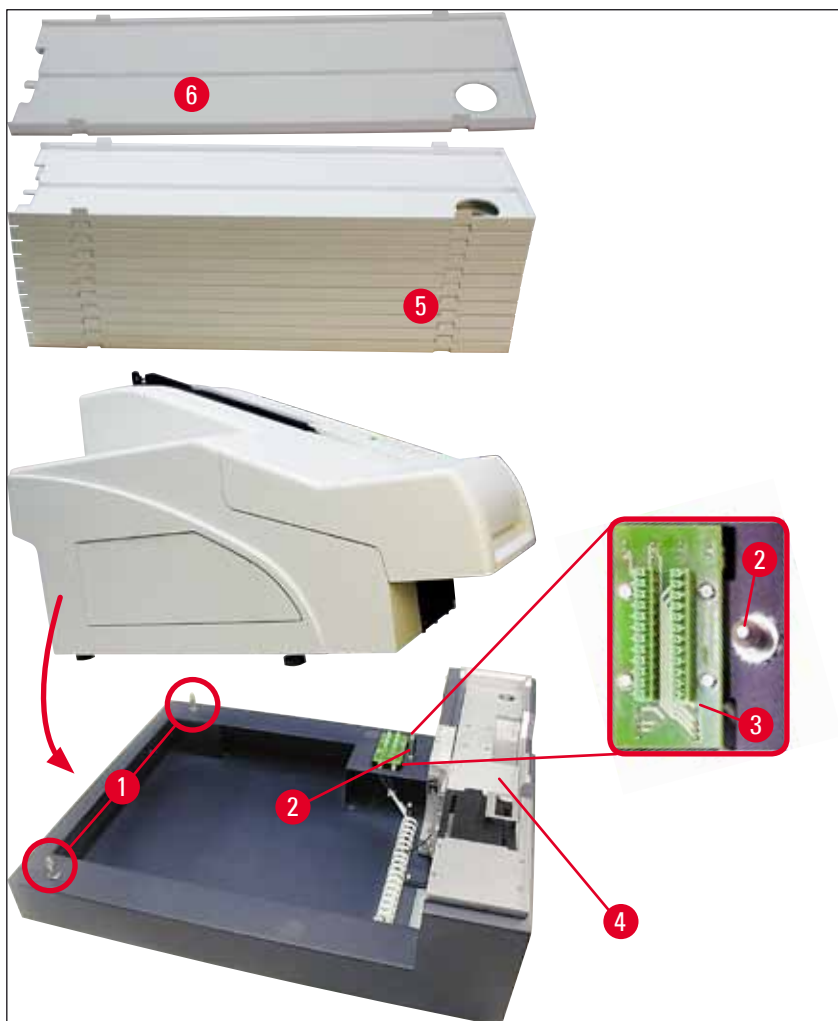


Fig. 15

4.6 Installera och byta blixtlampa

Ta bort den gamla blixtlampen



Varning

Stäng av instrumentet och dra ur nätsladden. Låt blixtlampen svalna innan du tar bort den. Ta inte i blixtlampen med bara händer. Använd handskar eller tygbit.

1. Öppna locket (→ "Fig. 14-6") så att du kommer åt reflektorn (→ "Fig. 16-1").
2. Skruva loss skruven (→ "Fig. 16-3") (använd skruvmejseln från den medföljande verktygssatsen). Akta så att inte bricken (→ "Fig. 16-2") försvinner.
3. Fäll upp reflektorn (→ "Fig. 16-1").

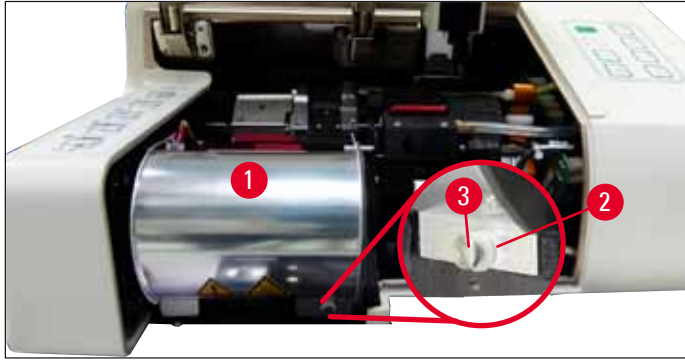


Fig. 16

**Varning**

Håll blixtlampan som i (→ "Fig. 17") (väster) för att dra ur eller sätta i den. Vidrör den inte som i (→ "Fig. 18").



Fig. 17

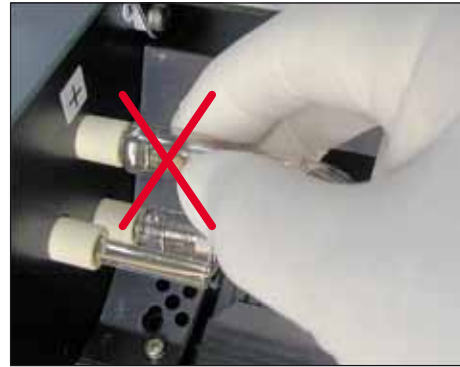


Fig. 18

4. Dra försiktigt ut den gamla blixtlampan (→ "Fig. 19-1") rakt åt höger utan att vrida den. Om det inte går att dra ut blixtlampan, vicka försiktigt på den för att lossa den från fästet.
5. Kontrollera att kontaktfjädersnåren (→ "Fig. 19-2") lossar från lampans tändtråd (→ "Fig. 20-4") (Se även (→ "Fig. 20") och (→ "Fig. 21-1")).

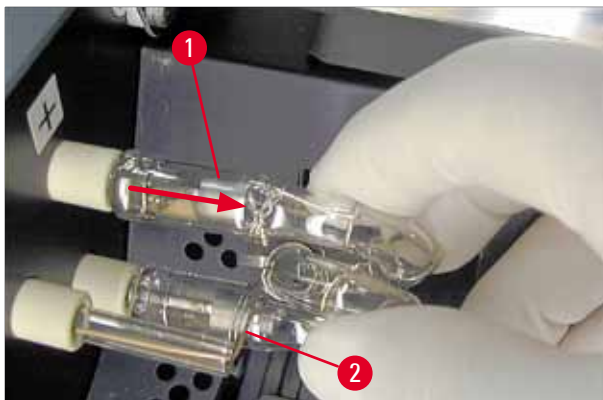


Fig. 19

4 Uppställning av instrumentet

Sätta i den nya blyxtlampan

1. Börja med att föra in avskärmningsglaset (→ "Fig. 20-1") i de båda hållarna (→ "Fig. 20-2").

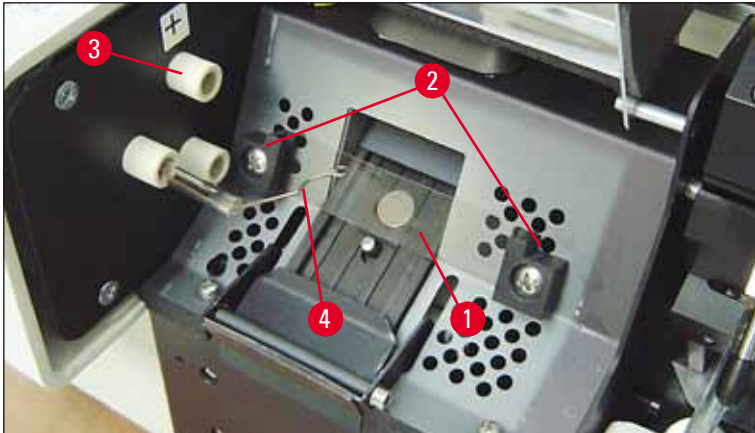


Fig. 20

2. Sätt in den nya blyxtlampan (→ "Fig. 21") i lamphållaren (→ "Fig. 20-3"); och tryck sedan försiktigt in den så långt det går (→ "Fig. 23") (det ska inte gå att se polaritetsmärkningen (+) längre). Om det behövs kan du försiktigt föra blyxtlampan upp och ner.

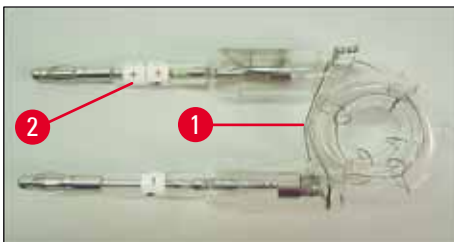


Fig. 21

3. Var noga med att sätta i lampan på rätt sätt. Elektroden som är utmärkt med + (→ "Fig. 22-1") ska föras in i hållaren (→ "Fig. 20-3") med samma märkning (→ "Fig. 22-2").



Var försiktig

Om lampelektroden placeras fel kommer blyxtlampan fortfarande att fungera, men livstiden förkortas avsevärt.

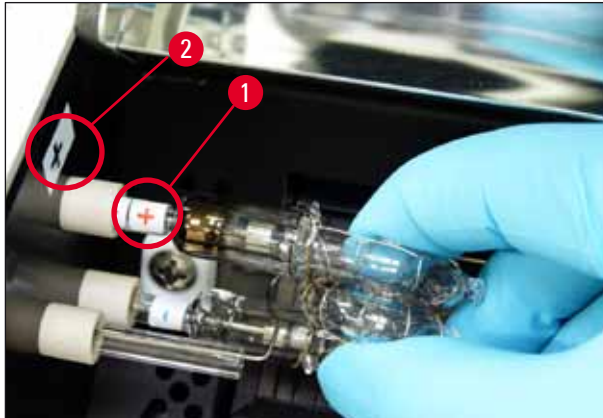


Fig. 22

4. Kontaktfjädersn (→ "Fig. 23-1") måste komma i kontakt med lampans tändtråd (→ "Fig. 23-2") när den sitter på plats.

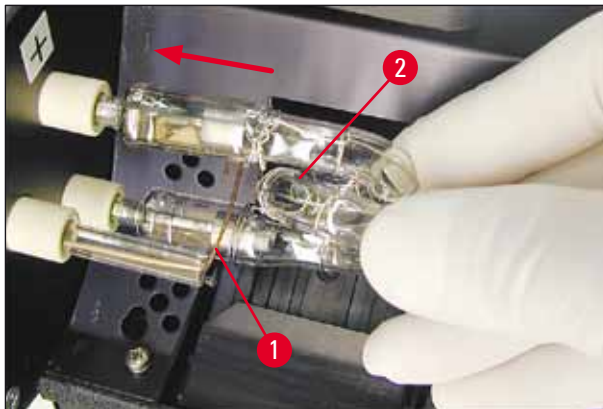


Fig. 23

5. Fäll ner reflektorn. Sätt tillbaka och dra åt skruven (→ "Fig. 16-3").
6. Stäng instrumentets lock (→ "Fig. 14-6") igen.

4.7 Fylla och sätta i magasin

Sätta i remsorna

Beroende på vilken typ av kassett som används är det nödvändigt att förse magasinet med extra inlägg (→ "Fig. 24-3") för att styra kassetterna ordentligt:

Dessa omfattar:

Mellanlägg i metall (→ "Fig. 24-2")

Självhäftande remsa (2 mm tjock) (→ "Fig. 24-1")

4 Uppställning av instrumentet

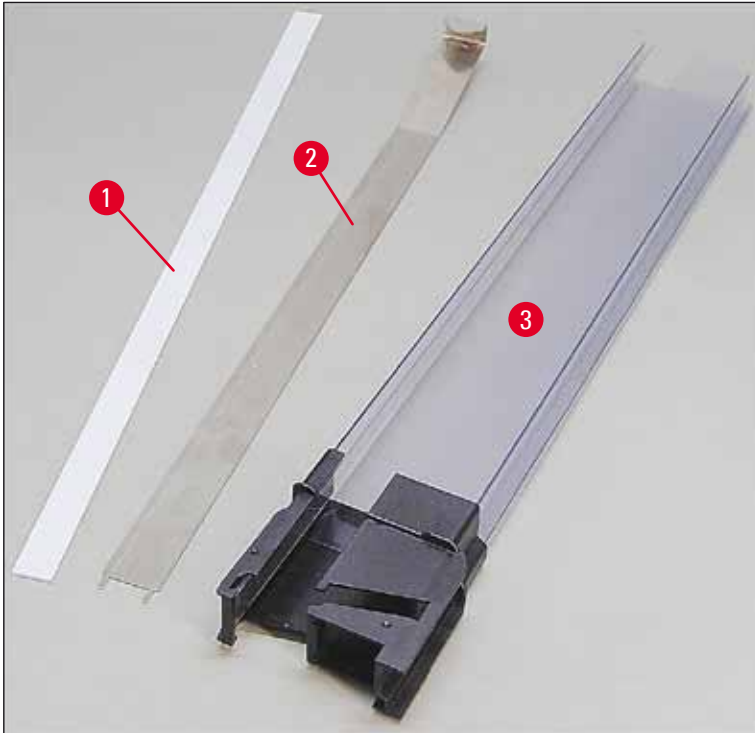


Fig. 24

Självhäftande remsa 2 mm (→ "Fig. 24-1")

1. Dra av skyddsplasten och fäst den självhäftande remsan (→ "Fig. 24-1") i magasinet så att den hamnar mitt i magasinets främre del (→ "Fig. 25-1") och ligger tätt intill botten av magasinets bas (→ "Fig. 25-2").

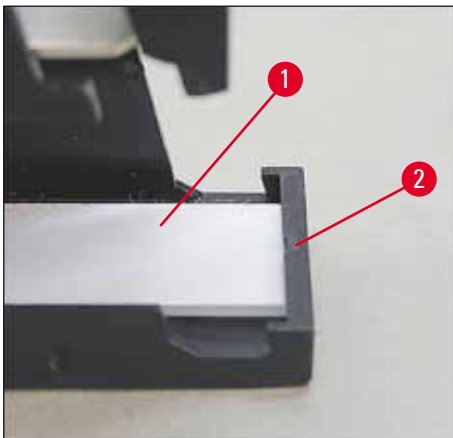


Fig. 25

Metallremsa

1. Sätt i metallremsan (→ "Fig. 24-2") så att den vinklade delen (→ "Fig. 26-3") ligger emot den bakre delen (→ "Fig. 26-2") av magasinet (→ "Fig. 26-1").

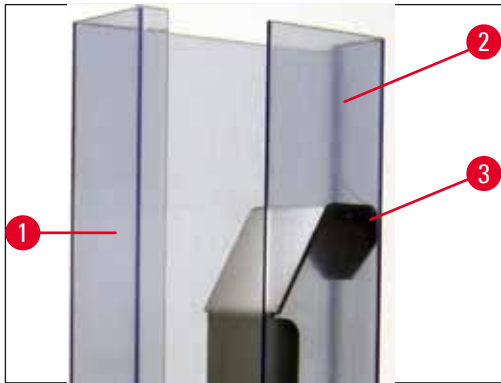


Fig. 26

- Tryck sedan metallmellanlägget nedåt tills de båda stiften (→ "Fig. 27-1") snäpper på plats i de två spåren (→ "Fig. 27-2") i magasinets bas (→ "Fig. 27-3").

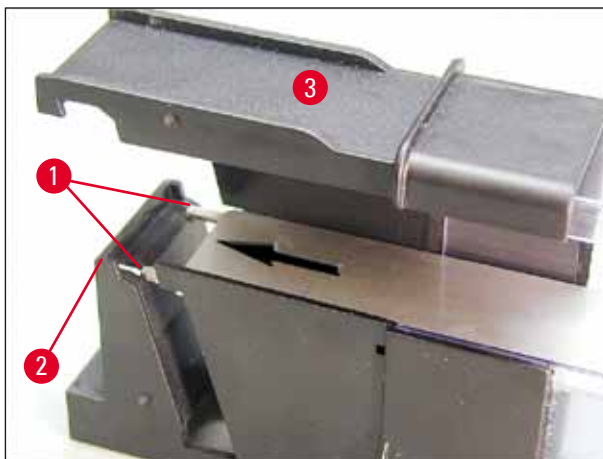


Fig. 27

Fylla och sätta i magasin

I den här tabellen kan du se vilka mellanlägg som krävs för olika kassetstorlekar.

Kassetts storlek (längd)	Mellanlägg
Utan lock eller med stängt lock: $\geq 41,3$ mm	Mellanlägg i metall
Utan lock eller med stängt lock: $\leq 39,3$ mm	Mellanlägg i och självhäftande remsa längst fram
Med öppet lock: $\leq 80,0$ mm	Helt utan mellanlägg
Med öppet lock: $\leq 77,3$ mm	Självhäftande remsa längst fram

Fylla magasinen

- Börja med att fylla Leica IP C-magasin 4 till 6 med kassetter och sätt dem på plats i skrivaren.
- Fyll sedan Leica IP C -magasin 1 till 3 med kassetter och sätt dem på plats i skrivaren (se 1–6 i (→ "Fig. 28-1")).

4 Uppställning av instrumentet

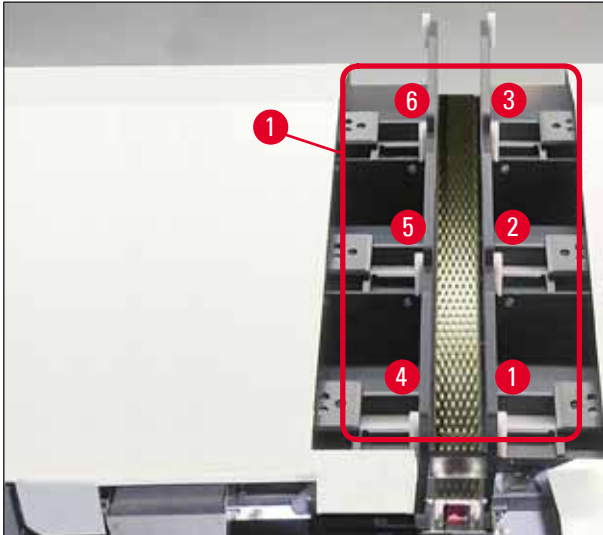


Fig. 28

- När du fyller magasinet med kassetter, se till att den sida av kassetten som ska märkas ligger åt vänster efter införandet.
- Om kassetterna laddas en och en, kontrollera att de ligger rätt i förhållande till varandra och att det inte finns några mellanrum mellan kassetterna.
- För att få dem att ligga rätt, peta försiktigt upp hela stapeln med fingret och släpp sedan ned kassetterna.

✓ Då brukar de hamna rätt i magasinet (→ "Fig. 29").

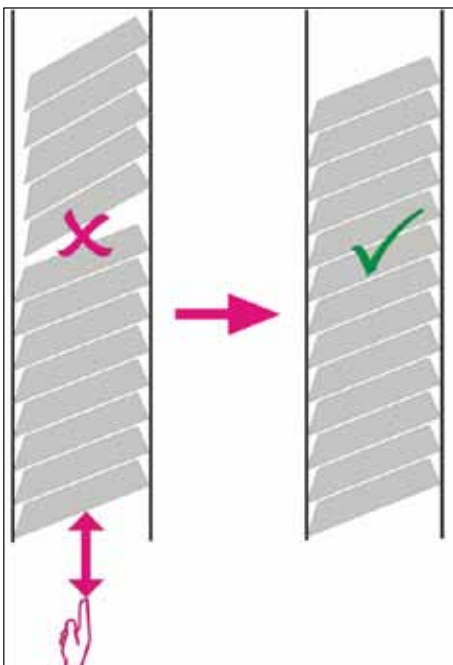


Fig. 29

**Obs!**

Se till att det inte finns några mellanrum mellan kassetterna när du fyller dem.

- Om du använder tejpade kassetter, var noga med att den nya stapeln hamnar helt rätt i förhållande till de kassetter som redan finns laddade (→ "Fig. 29").

**Obs!**

Viktigt! Dra alltid av tejpansan (→ "Fig. 30-1") uppifrån och ner, så att det inte blir luckor mellan kassetterna.

Beroende på vilken typ av kassetter som används rymmer varje magasin upp till 80 kassetter. Om du använder en annan kassetstorlek än de som finns med i tabellen på (→ S. 37 – Fylla och sätta i magasin) så måste du pröva dig fram för att ta reda på vilka mellanlägg som behövs i magasinet.

**Var försiktig**

Viktigt!

Endast de kassetstorlekar som finns med i tabellen på (→ S. 37 – Fylla och sätta i magasin) har testats med Leica Leica IP C.

Leica lämnar inga garantier för att andra kassettyper än de som har testats kan användas i instrumentet.

1. För in det fyllda magasinet (→ "Fig. 30-2") i skrivaren enligt anvisningarna på bilden och sätt i det i hållaren i öppningen.
2. Luta magasinet så långt bakåt som möjligt och tryck sedan magasinet bestämt nedåt. Styrskenan (→ "Fig. 30-3") måste låsas på plats av hållaren (→ "Fig. 30-4").
3. Upprepa samma sak tills skrivaren är fylld med magasin. Tänk på att sätta i den i rätt ordning.

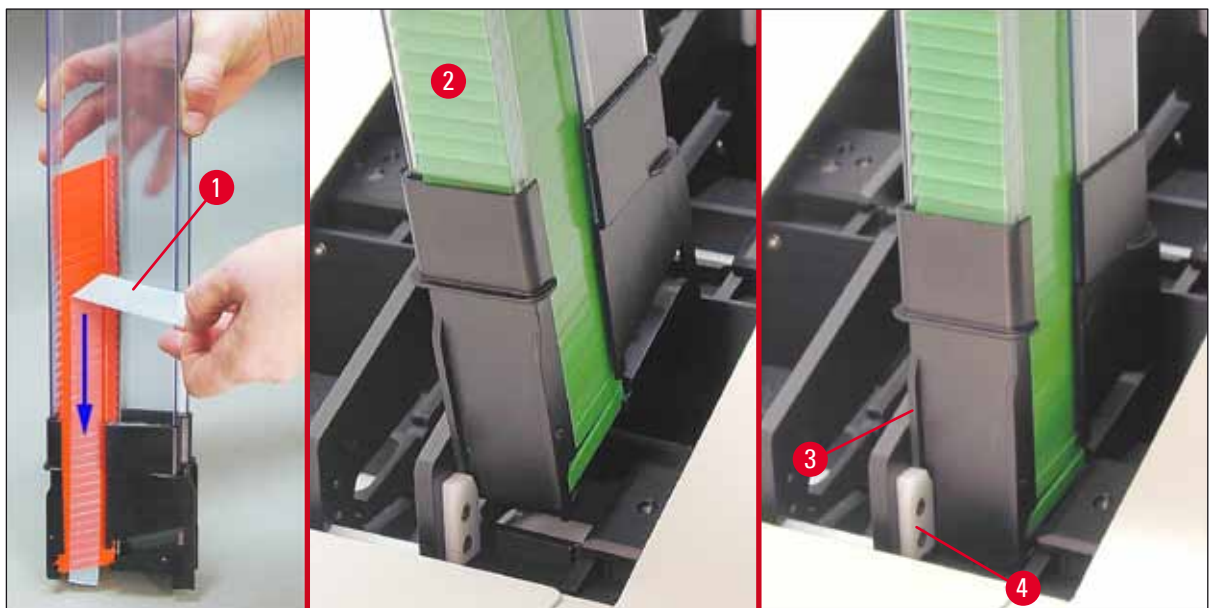


Fig. 30

4 Uppställning av instrumentet

4.8 Elektrisk anslutning



Varning

Instrumentet får endast anslutas till ett jordat eluttag.
Använd endast den av de medföljande nätsladdarna som passar det lokala eluttaget.

Anslutning till eluttag

- ① Elanslutningarna sitter på instrumentets bakpanel (→ "Fig. 31").
1. Kontrollera att skrivaren är **AV**, det vill säga att huvudströmbrytaren (→ "Fig. 31-3") står på "**0**" = **AV**.
2. Stick in rätt typ av nätsladd i strömingången (→ "Fig. 31-4").
3. Slå på huvudströmbrytaren (ändra till läge "**I**" = **PÅ**).



Fig. 31



Obs!

När du har slagit på den första gången bör du alltid låta huvudströmbrytaren (→ "Fig. 31-3") stå i läge "**I**" = **PÅ**.

Upprätta dataanslutning

- ① För att använda skrivaren behövs en seriedatakabel (→ "Fig. 32") (→ S. 29 – 4.3 Standardleverans).
1. Anslut kabeln till skivarpporten (→ "Fig. 31-1").
2. Anslut kabeln till en av serieportarna (**COM 1**, **COM 2**) på den dator där styrprogrammet finns.



Fig. 32

Ansluta en fjärrlarmenhet

- ① Anslut vid behov det externa larmsystemet (tillval) till jacket (→ "Fig. 32-2").
- 1. Fjärrlarmenheten ansluts till skrivaren via en 3,5 mm-diameter jackkontakt.
- 2. För mer detaljerad information om fjärrlarmet, se (→ S. 56 – 5.3 Larmfunktioner).



Varning

Alla enheter som är anslutna till något av instrumentgränssnitten måste uppfylla kraven för SELV-kretsar.

4.9 Ersätta transportpatronen med en bläckpatron

Från fabrik levereras skrivaren med en transportpatron (→ "Fig. 33-3") isatt. För att kunna göra utskrifter måste transportpatronen bytas ut mot en bläckpatron (→ S. 29 – 4.3 Standardleverans).

Gör såhär:

1. Öppna luckan (→ "Fig. 33-2") på instrumentets vänstra sida (tryck på luckans övre vänstra hörn).
2. Lossa den röda hylsan (→ "Fig. 33-4") på transportpatronen (→ "Fig. 33-3") ett varv, slå sedan på skrivaren med huvudströmbrytaren på baksidan (→ "Fig. 31-3") och vänta medan den startar.

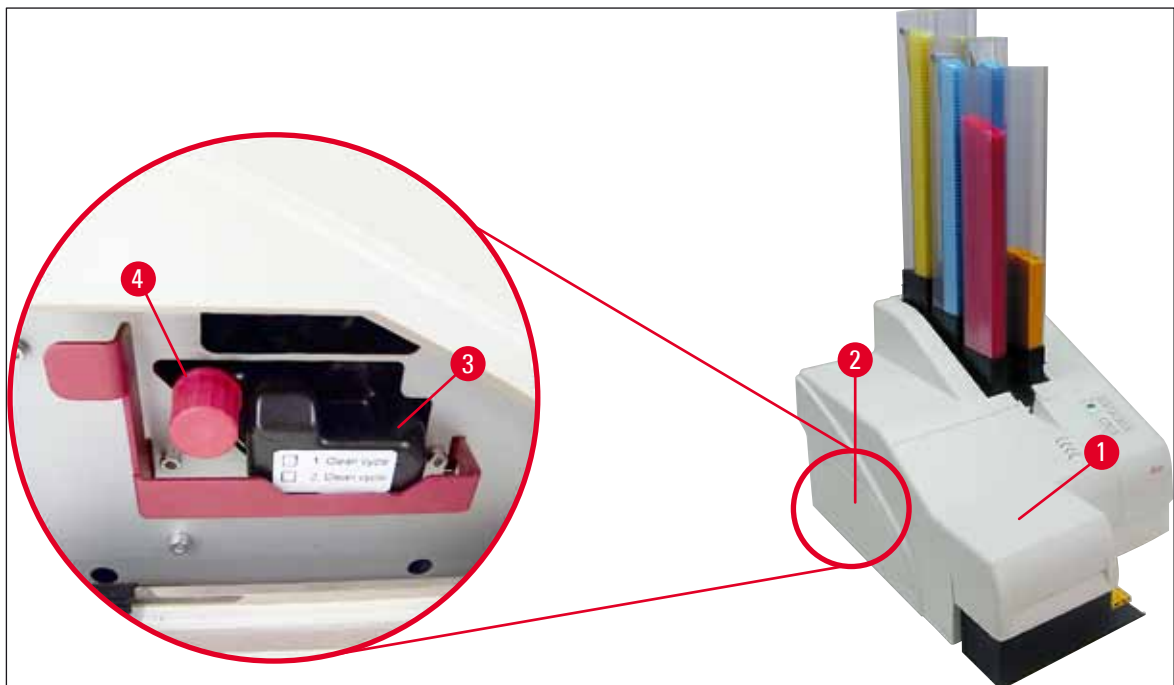


Fig. 33

4 Uppställning av instrumentet

- Öppna skrivarhöljet (→ "Fig. 33-1") och tryck sedan samtidigt in knapparna **CLEAN** (Rengör) och **LOADED** (Laddat) på kontrollpanelen (→ "Fig. 36-1").



- Skrivarhuvudet (→ "Fig. 34-2") förflyttas uppåt och stannar cirka 1 cm från tätningssläppen (→ "Fig. 34").
- För spaken (→ "Fig. 34-1") uppåt och ta sedan bort den svarta transportplattan (→ "Fig. 34-3") och sätt in ersättningsplattan (→ "Fig. 35-1") som behövs för att göra utskrifter.

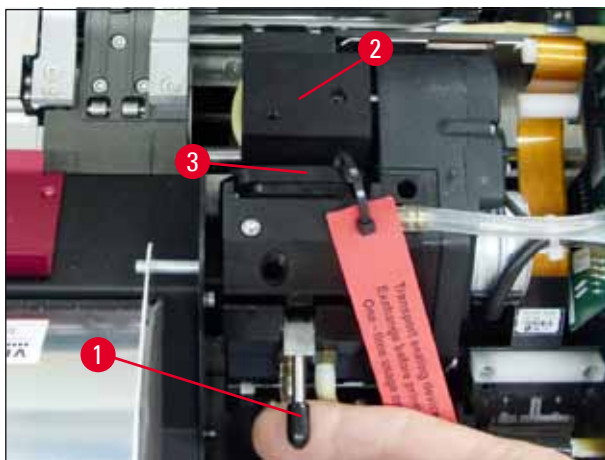


Fig. 34



Varning

Sätt inte tillbaka en använd transportplatta (→ "Fig. 35-2") eftersom den inte längre försluter skrivarhuvudet helt.

För att förhindra att skrivarhuvudet skadas, använd alltid den röda ersättningsplattan (→ "Fig. 35-1") vid utskrift.

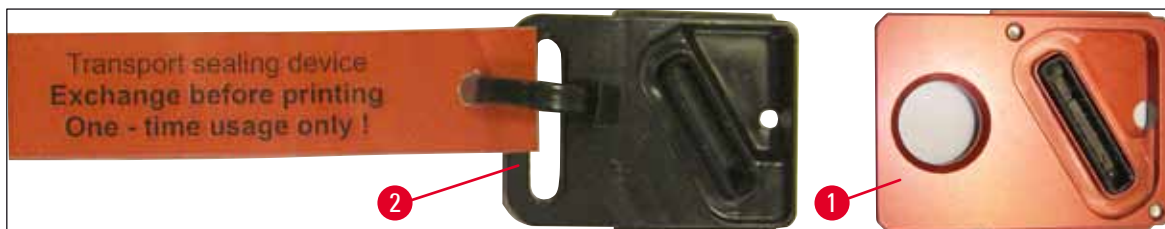


Fig. 35

- För tillbaka den lilla spaken (→ "Fig. 34-1") till utgångsläget.
- Tryck på valfri knapp på kontrollpanelen (→ "Fig. 36-1") för att skrivarhuvudet ska gå tillbaka och skrivaren bli redo att användas.

**Var försiktig**

Om du inte trycker ner någon av knapparna stängs skrivarhuvudet automatiskt 150 sekunder efter att det öppnades för att det inte ska torka. Efter 120 sekunder hörs en ljudsignal (5 pip) och de sista 30 sekunderna räknas ner på displayen (→ "Fig. 36-2").

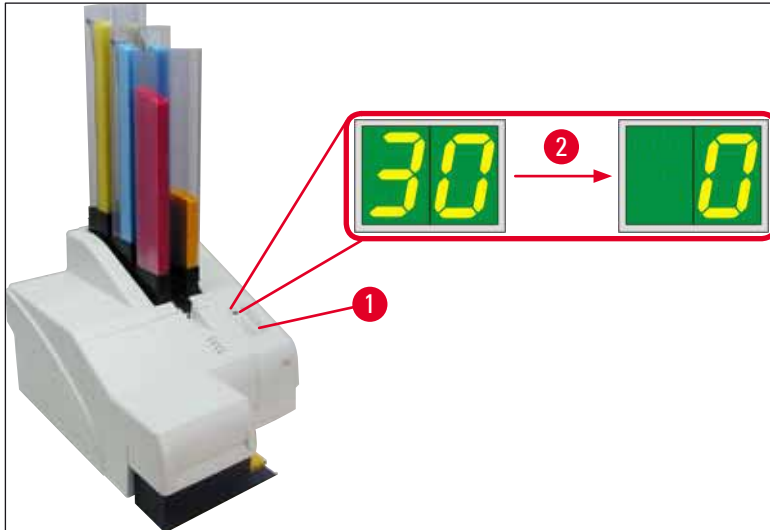


Fig. 36

8. Tryck ner den röda spärren (→ "Fig. 37-1") och håll den i detta läge så att du kan ta bort transportpatronen.
9. Dra ut transportpatronen (→ "Fig. 37-4") cirka 30 mm ur instrumentet tills **LAMPAN INK EMPTY** (Bläck slut) tänds (→ "Fig. 37-2").
10. Dra åt den röda hylsan (→ "Fig. 37-3") igen och ta sedan bort patronen helt (→ "Fig. 37-5").
11. Släpp den röda spärren.


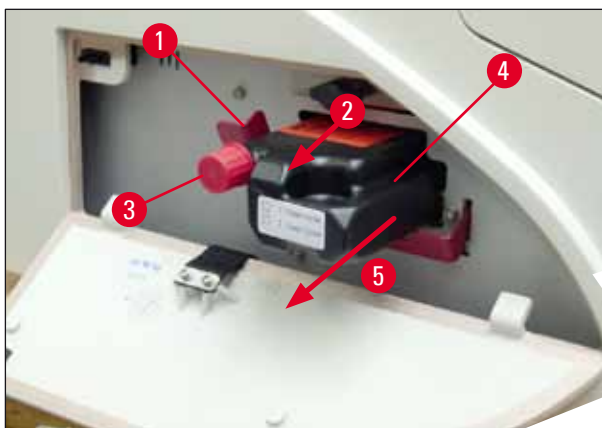


Fig. 37

4 Uppställning av instrumentet

- ① En givare i bläckpatronhållaren aktiveras. Den blockerar alla funktioner så att det inte kommer in luft i bläcksystemet.



12. **INDIKATORLAMPAN INK EMPTY** (Bläck slut) tänds och fortsätter att lysa.

- ✓ Förvara den borttagna transportpatronen i en försluten behållare. Patronen är full och kan användas ytterligare två gånger för att göra rent skrivarhuvudet. Bäst-före-datum står på den röda etiketten.

Sätta i bläckpatronen



Obs!

- I den här instruktionen visas ett exempel på hur du sätter i bläckpatronen i skrivaren Leica IP S. Detta gäller också skrivaren Leica IP C.
- Följ informationen på flaggan som sitter på bläckpatronen.



Varning

Bläckpatronen måste bytas senast efter 3,5 månader eller efter 60 000 utskrifter. Anteckna det datum då bläckpatronen installerades på den vita ytan på patronens framsida.

1. Ta ut en ny bläckpatron ur kartongen och ta bort plastförpackningen.
2. Skapa bläckpatronen försiktig 2 till 3 gång.
3. Dra den röda spärren (→ "Fig. 38-1") framåt och för in den nya bläckpatronen halvvägs i hållaren (→ "Fig. 38-2").
4. Öppna den röda skyddshylsan (→ "Fig. 38-3") ett varv moturs.



Fig. 38

- ✓ För sedan in bläckpatronen helt i hållaren.

**Obs!**

Det krävs lite kraft för att punktera patronens tätning (→ "Fig. 39-1").



Fig. 39

Ta bort den röda skyddshylsan

1. Lossa den röda skyddshylsan (→ "Fig. 38-3") helt.
2. Ta bort informationsflagga och placera den röda skyddshylsan i fördjupningen på bläckpatronen (→ "Fig. 40-1").
3. Kontrollera när du är klar att den röda spärren är i rätt läge (→ "Fig. 40-2") och stäng skrivarens lucka (→ "Fig. 40-3").

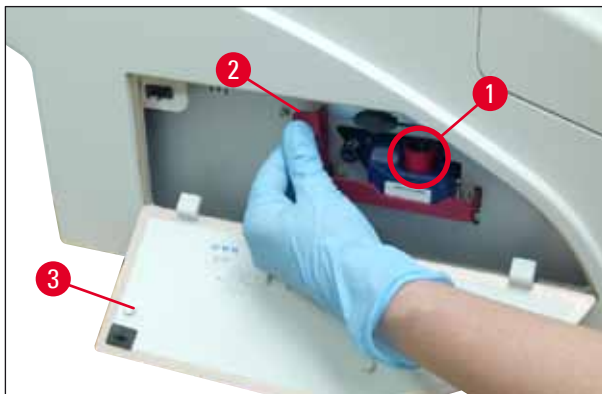


Fig. 40


**Varning**

Tryck aldrig på knappen **CLEAN** när det sitter en ny eller använd bläckpatron i instrumentet!

Obs! När skrivaren ska flyttas måste du skruva på hylsan (→ "Fig. 38-3") på munstycket så att det inte läcker ut bläck.

4 Uppställning av instrumentet

4. Givaren i bläckpatronhållaren känner av den nya patronen.
5. **Indikatorlampan INK EMPTY** (Bläck slut) slocknar och meddelandet **88** visas på displayen.



Nu måste instrumentet "få reda på" vilken slags patron som har satts i.

Det finns tre alternativ:

1. Ny bläckpatron:

- » Tryck på **LOADED**. Skrivaren ställer in bläcknivån på "full".



2. Använd bläckpatron:

- » Tryck på **ERROR** (Fel). Skrivaren återupptar mätningen av bläcknivån där den slutade.



3. Använd eller ny transportpatron:



Var försiktig

Tryck aldrig på **CLEAN** när det sitter en bläckpatron i instrumentet! Hela bläckpatronens innehåll rinner då ut i skrivaren.


- » Tryck på knappen **CLEAN**. Den aktuella bläcknivån lagras.



Obs!

Transportpatronens påfyllnadsnivå registreras inte. Varje gång rengöringspatronen används ska det antecknas på patronen. Patronen kan användas två gånger. När en transportpatron sitter på plats i skrivaren är cykeltiden 3,5 minuter, det vill säga betydligt längre än för en bläckpatron.

- När du har tryckt på en av de tre knapparna påbörjar programvaran bläckutbytningsprocessen. Luften släpps ut ur slangarna och systemet fylls med vätska.
 - ✓ När det är klart försvinner **88** från displayen.



Testutskrift

- ① Gör en testutskrift för att kontrollera att skrivarhuvudet fungerar som det ska.
 1. Testa utskriften genom att placera några kassetter i magasinet och sätta i magasinet i position 1.
 2. Tryck och håll in knappen **CLEAN** (Rengör) tills "00" visas på displayen och släpp sedan upp knappen. En kassett förses med den testutskrift som finns lagrad i skrivaren.



- ✓ Om utskriftsresultatet inte är det önskade kan det här momentet upprepas flera gånger.

4.10 Installera skrivardrivrutinen



Obs!

Information om hur du installerar skrivardrivrutinen finns i programvarans installationsanvisningar som medföljer den här bruksanvisningen. Om du har problem att installera den nya skrivardrivrutinen, kontakta din lokala Leica-serviceavdelning.

5. Användning

5.1 Kontrollpanelens funktioner

Kontrollpanelen

- består av ett membrantangentbord med sex tryckkänsliga tangenter (i fyra av dem finns en **LAMPAN**), två **LED**-displayer och en tvåsiffrig sju-segmentsdisplay (→ "Fig. 41-1"),
- styr skrivarfunktionerna och de utskriftsjobb som anges via styrprogrammet,
- ger information om aktuell skrivarstatus och pågående processer,
- visar fel och/eller felmeddelanden,
- styr den automatiska utmatningsstationen (tillval).

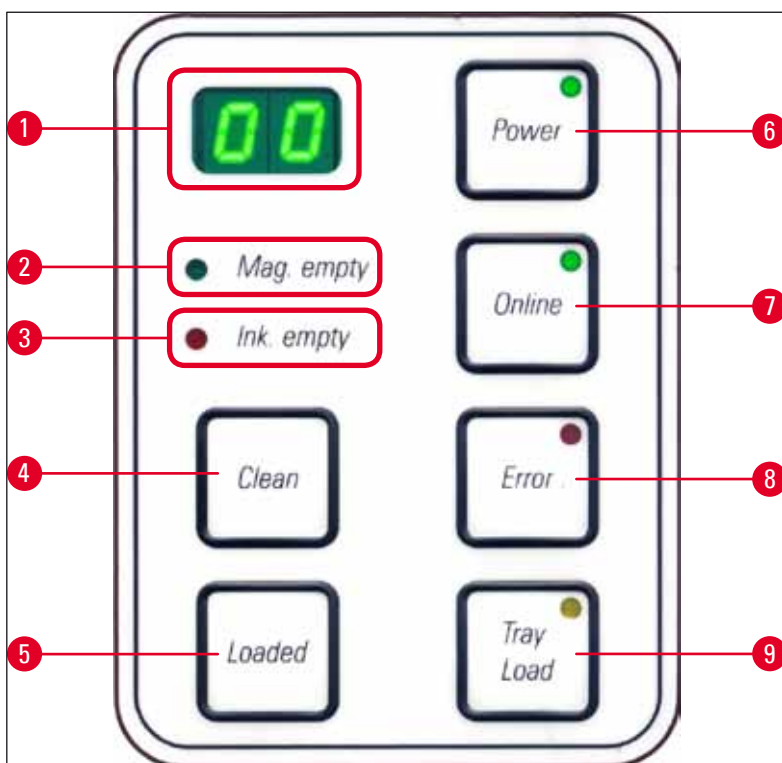


Fig. 41


INDIKATORLAMPAN MAG. EMPTY (Magasin tomt) (→ "Fig. 41-2")

LAMPAN är släckt:

- Magasinet är fullt eller så har inga ytterligare kassetter begärts från ett magasin som just har tömts.

LAMPAN blinkar:

- **LAMPAN** blinkar och en siffra på displayen visar vilket magasin som är tomt.



- Om flera magasin töms samtidigt visas magasinens numren gång på gång efter varandra.
- När du har fyllt på magasinet måste du trycka på **LOADED** (→ "Fig. 41-5") för att tala om för skrivaren att magasinet är påfyllt.
- Skrivaren återupptar utskriften på samma ställe där den avbröts.


Lampan INK EMPTY (→ "Fig. 41-3")

LAMPAN är släckt:

Det finns tillräckligt mycket bläck kvar för att det ska gå att skriva ut utan några begränsningar.


LAMPAN blinkar:

Bläckpatronen kommer snart att ta slut, se till att ha en ersättningspatron redo.



LAMPAN lyser:

Bläckpatronen är tom och det går inte att skriva ut.



POWER (→ "Fig. 41-6")

Växla från **POWER ON** (Ström på) till **STANDBY-läge** och tillbaka

LAMPAN lyser – skrivaren är i läget **POWER ON**

- Samtliga system på skrivaren förses med ström.
- Blixtens strömförsörjning laddas upp kontinuerligt.
- Skrivaren är redo att genast påbörja en utskrift.

LAMPAN blinkar – **STANDBY-läge**

- Alla strömförbrukande delar i skrivaren är avstängda, med undantag av de delar som är direkt relaterade till processorn (energisparläge).
- Skrivaren rengör skrivarkopiet regelbundet (t.ex. fyra gånger om dagen). Den slår då för en kort stund om till läget **POWER ON**.

LAMPAN är släckt:

- Skrivaren är inte ansluten till eluttaget.

**Obs!**

Utskrift är endast möjligt i läget **POWER ON**.

För att aktivera **POWER ON** när skrivaren är i **STANDBY**-läge tryck på **POWER**-knappen. **POWER ON** aktiveras via PC-gränssnittet.

Om inga utskriftsjobb skickas till skrivaren inom en viss tid växlar skrivaren automatiskt till **STANDBY**-läge. Vid övergång från **STANDBY**-läge till **POWER ON** kommer utskriftshastigheten att vara begränsad tills alla system har nått upp i rätt drifttemperatur.

LOADED (→ "Fig. 41-5")

Bekräfta byte av magasin

Tryck en kort stund på knappen **LOADED**:

- Talar om för skrivaren att ett tomt magasin har fyllts på och satts tillbaka. (Eller att ett magasin har tagits bort och ersatts av ett annat som innehåller kassetter i en annan färg).

Tryck och håll in **LOADED** i cirka 10 sekunder i offline-läge:

- Talar om för skrivaren att en patron har blivit utbytt (→ S. 41 – 4.9 Ersätta transportpatronen med en bläckpatron).

ONLINE (→ "Fig. 41-7")

Avbryta pågående utskriftsjobb.

LAMPAN lyser:

Skrivaren är redo och avvaktar ett nytt utskriftsjobb.

LAMPAN blinkar:

- Data överförs till skrivaren eller ett utskriftsjobb pågår.
- Om du trycker på **ONLINE** under pågående utskriftsjobb avbryts utskriften. Det aktuella utskriftsjobbet slutförs dock. **ONLINE-LAMPAN** släcks. Nu går det att komma åt skrivaren (t.ex. för att ta ur ett halvtomt magasin och fylla på det).
- För att återuppta ett tidigare avbrutet utskriftsjobb, tryck på **ONLINE** igen. **ONLINE-LAMPAN** tänds eller börjar blinka (om det fortfarande finns utskriftsjobb som inte har avslutats).

LAMPAN är släckt:

- Skrivaren är offline. Inga utskriftsjobb kan utföras förrän skrivaren är redo (**LAMPAN** är tänd).

ERROR (→ "Fig. 41-8")

Bekräftar att en felkod visas.

LAMPAN blinkar:

- Ett fel har inträffat. Motsvarande felkod visas.



- Om du trycker på **ERROR** när du har åtgärdat det som har orsakat felet och tagit bort alla eventuella hinder i processområdet återgår skrivaren till normal drift och felmeddelandet försvinner.
- Om flera fel inträffar samtidigt visas den felkod som har högst prioritet först. När du har kvitterat felmeddelandet genom att trycka på **ERROR** visas den felkod som har näst högst prioritet och så vidare.

CLEAN (→ "Fig. 41-4")

Rengöra skrivarhuvudet och testa skrivaren

Tryck ner CLEAN en kort stund

Under pågående utskriftsjobb:

- Utskriftsjobbet avbryts. **00** visas på displayen i cirka 2 s.
- Skrivarhuvudet rengörs och därefter återupptas utskriftsjobbet.

Om inget utskriftsjobb pågår:

- Rengöringen av skrivarhuvudet påbörjas omedelbart efter det att **00** har visats.



Obs!

När knappen **CLEAN** trycks ned en kort stund och sedan släpps upp igen påbörjas en rengöring av skrivarhuvudet (siffrorna **00** på displayen är en bekräftelse på detta). Du kan förlänga rengöringsprocessen till som längst 10 sekunder om du trycker på **CLEAN** igen så snart **00** visas på displayen. Håll in **CLEAN** så länge du vill att rengöringen ska pågå (max. tid = 10 s).

5 Användning

Håll in knappen **CLEAN** längre (minst 3 sekunder)

Under pågående utskriftsjobb:

- Utskriftsjobbet avbryts. Skrivaren växlar till offline-läge. **00** visas på displayen i cirka 2 s.
- Skrivarhuvudet rengörs och därefter görs en provutskrift från den kassett som för tillfället bearbetas. Skrivaren blir sedan kvar i offline-läget för att användaren ska kunna kontrollera utskriftskvaliteten innan det aktuella utskriftsjobbet återupptas.
- Om det behövs kan ytterligare en rengöring utföras.
- För att återuppta utskriftsjobbet, tryck på **ONLINE** för att återvända till online-läget.
- Utskriftsjobbet återupptas där det tidigare avbröts.



Om inget utskriftsjobb pågår:

- Skrivaren växlar till offline-läge.
- Alla moment utförs enligt vad som beskrivs ovan.



Obs!

Vid kontinuerlig drift gör skrivaren med jämna mellanrum paus för att göra rent skrivarhuvudet. Utskriften avbryts i cirka 10 sekunder och återupptas sedan.

TRAY LOAD (Ladda bricka) (→ "Fig. 41-9")



Obs!

Om din skrivare inte är utrustad med en automatisk utmatningsstation är ingen funktion tilldelad den här knappen!

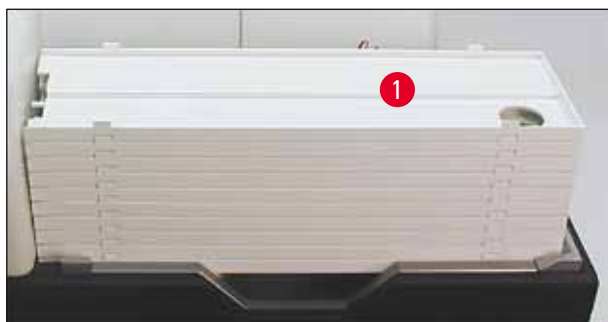


Fig. 42

Funktion:

- De kassetter som har försetts med utskrift trycks ut ur skrivaren och ut på den översta brickan.
- På den högra delen av brickan finns en givare (→ "Fig. 43-1") som utlöser en signal när den täcks över. Då flyttas stapeln upp till nästa bricka.

- När alla brickor är fulla avger instrumentet en ljudsignal (pip) och **LAMPAN** i knappen **TRAY LOAD** börjar blinka. Brickstapeln kan nu lyftas bort.

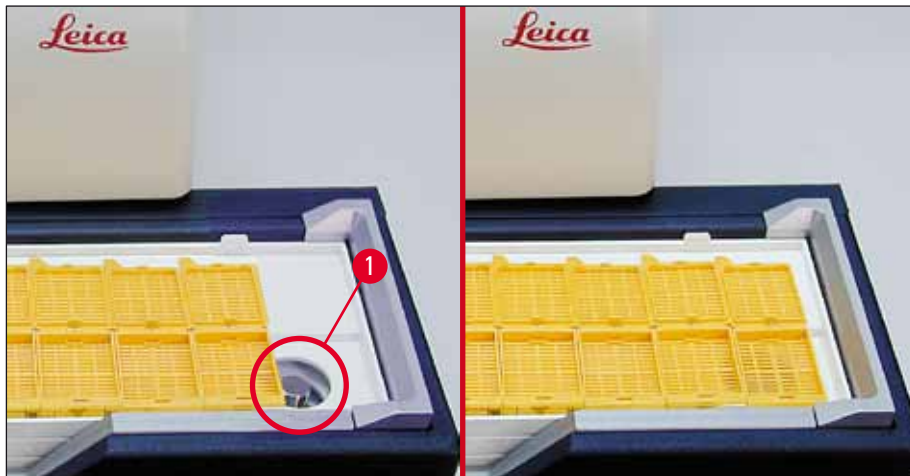


Fig. 43

Styr lyftbordets rörelse på den automatiska utmatningsstationen (tillval)

1. Placera brickstapeln (→ "Fig. 42-1") på utmatningsstationens lyftbord (→ "Fig. 42").
2. Mellan 1 och 10 brickor kan matas in eftersom skrivaren räknar brickorna när de matas in.
3. När lyftbordet har nått det översta gränsläget börjar (→ "Fig. 41-9") lampan i knappen att blinka.
4. Tryck och håll in **TRAY LOAD** längre än 1 sekund.
5. Brickstapeln förs in hela vägen i utmatningsstationen, **LAMPAN** i knappen släcks och skrivaren övergår till **ONLINE**-läge.
6. Väntande utskriftsjobb utförs.
7. När brickstapeln helt eller delvis har förts in i utmatningsstationen:
8. Tryck en kort stund på **TRAY LOAD**:
9. Brickstapeln flyttas en bricka uppåt.

Om du trycker på **TRAY LOAD** och håller in knappen i mer än en sekund:

- » Brickstapeln förs hela vägen ut ur utmatningsstationen och **LAMPAN** i knappen börjar blinka. Eventuella pågående utskriftsjobb avbryts.



Obs!

Varje gång skrivaren slås på förflyttas brickstapeln automatiskt uppåt med en bricka för att det nya utskriftsjobbet alltid ska starta med en tom bricka.



Varning


Var försiktig så att du inte kommer åt givaren (→ "Fig. 43-1"). Om ett föremål kommer närmare än 2 mm från skrivaren utlöser det en lyftrörelse.

5.2 Meddelanden på displayen

Displayen visar



Display

**Magasinet är tomt (i kombination med LAMPAN MAG. EMPTY)**

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 - Magasin nr 1 tomt | 4 - Magasin nr 4 tomt |
| 2 - Magasin nr 2 tomt | 5 - Magasin nr 5 tomt |
| 3 - Magasin nr 3 tomt | 6 - Magasin nr 6 tomt |

Om **MANUAL FEED** (manuell matning) har valts i inställningarna för skrivardrivrutinen visas meddelandet **0** på displayen efter att utskriftsjobbet har skickats. Skrivaren avvaktar då att ett enskilt preparatglas placeras i matningsrännan för att förse med utskrift.

Statusmeddelanden

00 Rengöring av skrivarhuvudet pågår.

11 Temperaturen i blixstens strömförsörjning är för hög.

Skrivaren är för varm och påbörjar därför en kort nedkylning.

Utskriftsjobbet kommer att återupptas automatiskt efter en kort stund. För att förhindra upprepade avbrott på grund av för hög värme, se till att skrivarens ventilationsöppningar är fria och att det inte finns några värmekällor i närheten av skrivaren.

Placera gärna skrivaren i ett rum med luftkonditionering. Om temperaturen inte har återgått till det tillåtna temperaturintervalllet inom 10 minuter visas meddelandet **55** på displayen. Stäng av instrumentet och låt det svalna. Kontrollera den omgivande temperaturen.

13 Blixtlampan är uttjänt.

Blixtlampan har uppnått den angivna servicelivslängden och måste bytas ut.

Om du bortser från det här meddelandet kan utskriftskvaliteten komma att påverkas.

14 Uppmaning att utföra underhåll.

Om det här meddelandet visas kommer det att vara dags att utföra underhåll på instrumentet inom de närmaste veckorna. Bekräfta meddelandet med **ERROR**.

Efter cirka 8 veckor visas meddelandet på nytt och nu går det inte att få bort det från skärmen genom att trycks **ERROR**.

Display



Statusmeddelanden

15 **Obligatorisk rengöring av skrivarhuvudet.**

Detta meddelande där användaren ombeds rengöra skrivarhuvudet manuellt visas på skärmen var sjunde dag.

- Varningströskel 1: Utskriftsjobben skickas inte till skrivaren så länge fel 15 inte har bekräftats. Felet kan bekräftas innan skrivarhuvudet har rengjorts för att man ska kunna fortsätta att skriva ut. Men vi rekommenderar starkt att skrivarhuvudet rengörs omedelbart.
- Varningströskel 2: När användaren har bekräftat fel 15 utan att rengöra skrivarhuvudet dagen före för att fortsätta utskriften, visas felet dag 8 och det kan inte bekräftas innan användaren har rengjort skrivarhuvudet manuellt. Utskrift blir då endast möjlig igen när skrivarhuvudet har rengjorts.

87 **Efter det senaste bytet av bläckpatron har CLEAN**

tryckts ner för att tala om för skrivaren att en transportpatron har satts i. Skrivaren har tagit emot ett utskriftsjobb men kan inte påbörja utskriften eftersom patronen innehåller rengöringsväska istället för bläck.

Åtgärd:

Avbryt utskriftsjobbet. Stäng av skrivaren, sätt sedan på den igen och byt ut patronen. Tryck sedan på **LOADED** eller **ERROR** och avvakta i 2 minuter.

**Var försiktig**

Tryck **ALDRIG** på **LOADED** när du har satt i en bläckpatron som redan har använts i skrivaren. Det kan ge bestående skador i skrivaren.

81-86 **Varning: Problem med kassetutstötningen från magasinet!**

Displayen består av två delar: **8** är en varning för att någonting blockerar magazinejektorn. Den andra siffran i meddelandet (**1-6**) anger numret på det berörda magasinet.

Felmeddelanden

Alla visade nummer från **20** till **78** och **89** till **93**.

5.3 Larmfunktioner

Leica IP C är utrustad med två olika larmfunktioner:

Instrumentlarm

Skrivaren har en summer som ger ifrån sig ljudsignaler för att göra användaren uppmärksam på viktiga funktioner och händelser i instrumentet.

- När du trycker på en knapp: 1 kort pip
- Magasinet är tomt eller brickstapeln är full: 2 korta pip
- När ett fel har uppstått: 5 korta pip
- När rengöringen av skrivarhuvudet avslutas: 5 korta pip

Summern kan kopplas ifrån med DIL-omkopplarna på skrivarens baksida.

» För att koppla ifrån summern, tryck omkopplaren längst ner (→ "Fig. 44-1") åt höger (→ "Fig. 44").

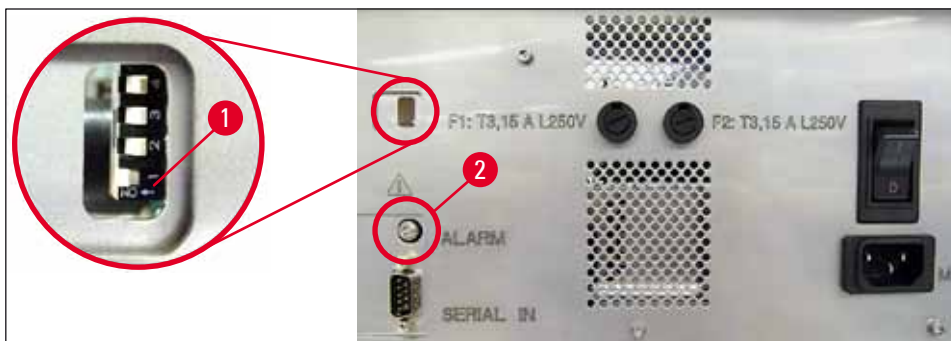


Fig. 44

Fjärrlarm

Dessutom kan ett larm installeras på en annan plats än i det rum där skrivaren används.

- Fjärrlarmenheten ansluts till skrivaren via en 3,5 mm-diameter jackkontakt i uttaget (→ "Fig. 44-2").
- Fjärrlarmet utlöses om skrivaren inte får någon ström eller om strömbrytaren på skrivarens baksida slås av.



Varning

Den fjärrlarmenheten som ansluts till instrumentet måste ha en märkström på mindre än 100 mA. Den högsta tillåtna spänningen på 24 V likström får inte överstigas. För mer information om att ansluta en fjärrlarmenhet till skrivaren Leica IP C, kontakta ditt lokala Leica-försäljningskontor eller tillverkaren direkt.

5.4 Inställning av skrivardrivrutin

**Obs!**

Med kassettskrivaren Leica IP C kan du göra utskrifter på kassetter från alla Windows-program, vilket gör det möjligt för användaren att konfigurera utskriftsparametrarna individuellt. Beskrivningen nedan gäller Microsoft Wordpad, ett program som ingår i alla Windows-installationer och därför finns på alla persondatorer där skrivardrivrutinen kan installeras. Namnet på den dialogruta som används för att göra inställningarna kan vara annorlunda, men de drivrutinparametrar som måste väljas heter likadant i alla program.

Konfigurera skrivaren i det program som används för att göra utskrifter på kassetterna.

1. Klicka på **File (Arkiv) > Print (Skriv ut)** för att öppna dialogrutan **Print (Skriv ut)**.
2. Välj **Leica IP C** från listan med tillgängliga skrivare (det namnet lades till när skrivardrivrutinen installerades, se (→ S. 47 – 4.10 Installera skrivardrivrutinen)) och bekräfta genom att trycka på motsvarande knapp.
3. Först måste du välja utskriftsformat: Klicka på **File (Arkiv) > Page Setup (Utskriftsformat)** för att öppna dialogrutan **Page Setup (Utskriftsformat)** (→ "Fig. 45").
4. I **Margins (Marginaler)** (→ "Fig. 45-1"), ställ in alla marginaler på **0**. Utskriftsintervallet ändras som på bilden (→ "Fig. 45-5").
5. I **Orientation (Orientering)**, välj **Portrait (Stående)** (→ "Fig. 45-2").
6. När skrivarinställningen ovan har gjorts kommer ett kassetformat automatiskt att visas i inmatningsfältet **Size (Storlek)** (→ "Fig. 45-3") i dialogrutan **Paper (Papper)**. De kan välja mellan de båda kassetformaten "**kassett 35°**" och "**kassett 45°**".
7. I inmatningsfältet **Source (Källa)** (→ "Fig. 45-4") kan du välja från vilket eller vilka magasin kassetterna ska matas in i skrivaren.
8. Avaktivera **Print Page Numbers (Skriv ut sidnummer)** (→ "Fig. 45-6").

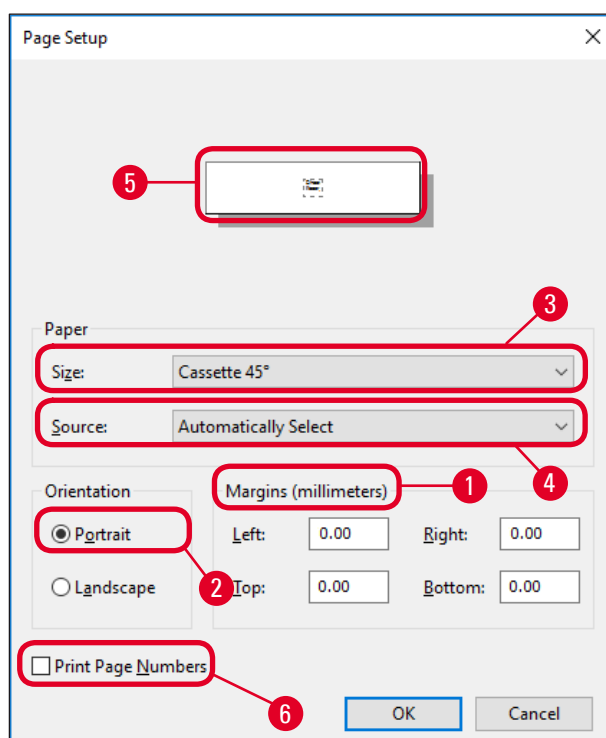


Fig. 45

5 Användning



Varning

Den kassettyp (vinkel 35° eller 45°) som du väljer under **PAPER** (Papper) > **SIZE** (Storlek) och den kassettyp som faktiskt används måste stämma överens. Annars kan det uppstå skador på skrivarhuvudet.

Alternativ i dialogrutan **Paper (Papper) > Source (Källa)**

När du klickar på inmatningsfältet **Source** (Papperskälla) öppnas en lista i alfabetisk ordning över alla kassetterna i de 6 magasinerna.

- **Manuell matning** (→ "Fig. 46-1") innebär att enskilda kassetter placeras på rännan (→ "Fig. 2-6") för utskrift. Skrivaren börjar inte skriva ut förrän givaren (→ "Fig. 2-7") reagerar (→ S. 54 – 5.2 [Meddelanden på displayen](#)).
- Andra alternativ är magasinerna 1 till och med 6. Om ett visst magasin har angivits som källa stannar utskriften så snart det magasinet är tomt.
- Om en grupp med flera magasin har angivits (t.ex. **C (1|2|4|5|6)**), fortsätter utskriften tills det sista magasinet i den valda gruppen är tomt. Dvs. utskriften stannar inte när endast ett magasin är tomt.

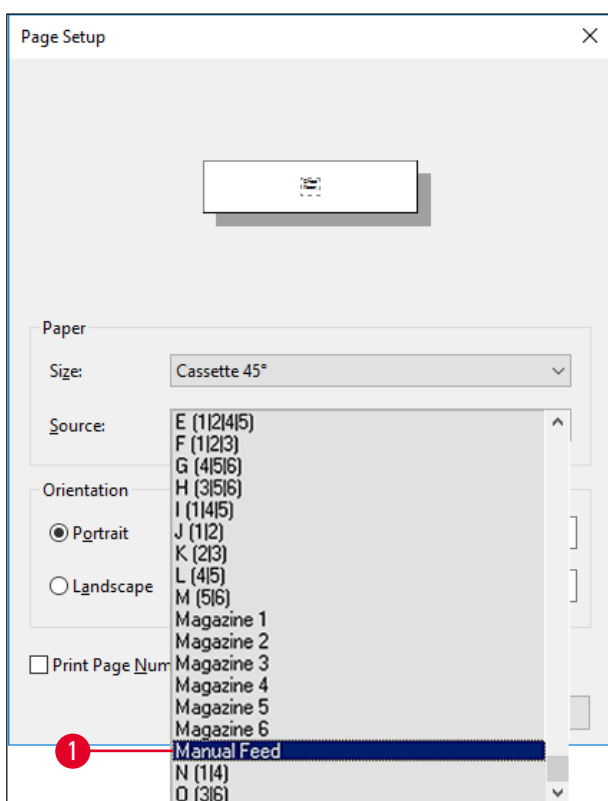


Fig. 46



Obs!

Att använda sig av magasingruppen är praktiskt vid stora utskriftsjobb där det behövs fler kassetter än vad som ryms i ett magasin, eller när man har fyllt flera magasin med kassetter av samma typ (t.ex. samma färg). Magasinen kommer att bearbetas i den angivna ordningen.

Öppna dialogrutan **Advanced Options** (avancerade alternativ)

1. Om du vill ange avancerade parametrar kan du klicka på **File** (Arkiv) > **Print...** (Skriv ut...) så att dialogrutan **Print** (Skriv ut) öppnas.
2. Klicka på **Preferences...** (Inställningar...) för att öppna dialogrutan **Printing Preferences** (Utskriftsinställningar).
3. Klicka på **Advanced...** (Avancerat...) för att öppna dialogrutan **Advanced Options** (Avancerade alternativ).

Dialogrutan **Advanced Options** (Avancerade alternativ) (→ "Fig. 47")

När du klickar på det enskilda menyalternativet öppnas en rullgardinsmeny till höger och där kan du välja de parametrar du vill ställa in.

De menyalternativ som inte behandlas här är inte av betydelse för skrivaren. Därför ska standardinställningar av alla menyalternativ som inte behandlas här lämnas oförändrade.

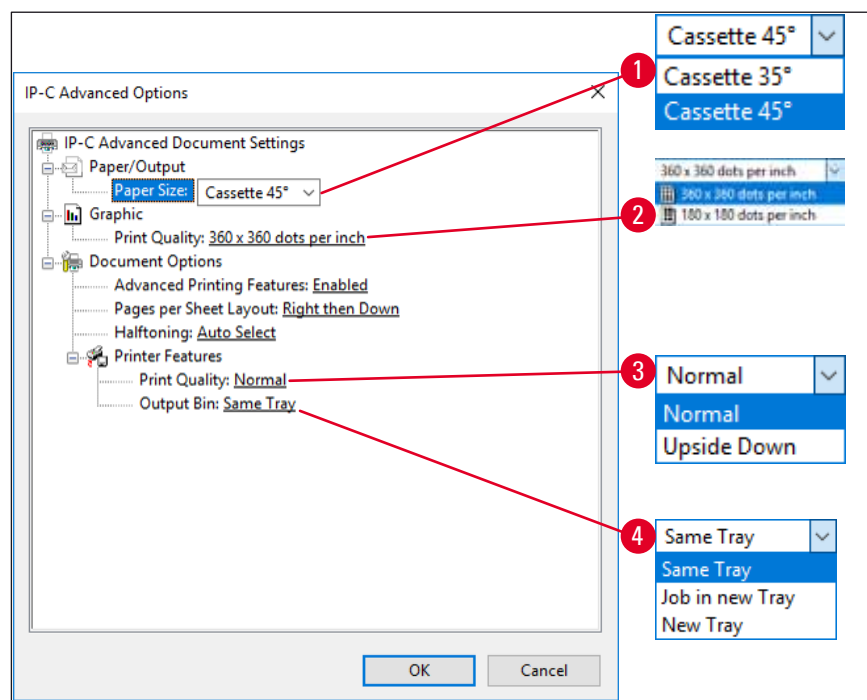


Fig. 47

Menyn **Paper/Output** (Papper/utskrift) > **Paper Size** (Pappersformat) (→ "Fig. 47-1")

- I menyn **Paper size** (Pappersformat) väljer du kassettyp, dvs. storleken på kassetten utskriftsområde. Den kassettyp du väljer i den här menyn måste vara identisk med den som har valts under **Page Setup** (Utskriftsformat) (→ "Fig. 45-3").

Graphic (Grafik) > **Print Quality** (Utskriftskvalitet) (→ "Fig. 47-2")

- Skrivarhuvudets upplösning (resolution) kan ställas in antingen på 360 eller 180 dpi (→ "Fig. 47-2"). På kassetter där ytan inte är anpassad för en upplösning på 360 dpi kommer utskriften att bli dålig om den upplösningen väljs. För sådana kassetter bör istället upplösningen ställas in på 180 dpi.

5 Användning

Menyn **Printer Features (Skrivarfunktioner)** > **Print Quality (Utskriftskvalitet)** (→ "Fig. 47-3")

Du kan välja om utskriften ska hamna på en kassett normalt (**NORMAL**) eller roteras 180° (**UPSIDE DOWN**) (upp och ner).

Menyn **Printer Features (Skrivarfunktioner)** > **Output Bin (Utmatningsfack)** (→ "Fig. 47-4")

Menyalternativet **Output Bin** (Utmatningsfack) är framförallt viktigt för utmatningsstationen med flera kassetter.

- **Same Tray** (Samma bricka): kassetterna förs över på samma bricka tills den är full.
- **Job in new Tray** (Jobb på ny bricka): varje utskriftsjobb påbörjas på en ny bricka.
- **New Tray** (Ny bricka): Endast för specialprogram – välj inte det här alternativet i vanliga Windowsprogram.



Obs!

När ett manuellt utmatningssystem används tar inte enheten hänsyn till de värden som ställs in under menyalternativet **Output Bin** (Utmatningsfack).

6. Rengöring och underhåll

6.1 Rengöring av instrumentet



Varning

- Innan rengöring av instrumentet ska du alltid slå av huvudbrytaren och ta nätsladden ur sitt uttag! Vid hantering av rengöringsmedel, följ tillverkarens instruktioner och var noga med att följa gällande bestämmelser för laboratorier.
- Gör rent utsidan av apparaten med ett mildt och neutralt rengöringsmedel. Du får INTE använda: Alkohol, rengöringsprodukter som innehåller alkohol (glasputsmedel!), skurmedel eller lösningsmedel som innehåller aceton eller xylen!
- Ingen vätska får komma i kontakt med de elektriska anslutningarna eller läcka in i instrumentet!
- Leica IP C måste dammsugas ordentligt en gång i veckan.

Styrmekanismer för kassetter

Det är särskilt viktigt att du gör rent de IP-moduler som är utmärkta med en pil på bilden här bredvid:

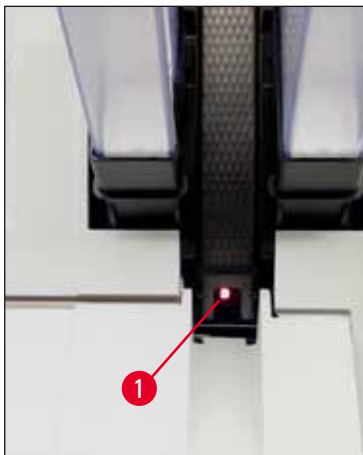


Fig. 48

- Laddningsstation (→ "Fig. 48")
Magasinutskjutningsenheten, magasinållarna och rännan. Se alltid till att givaren (→ "Fig. 48-1") i slutet av rännan är ren.

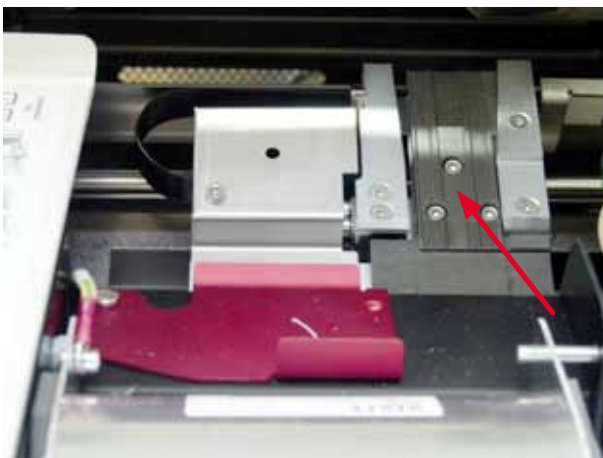


Fig. 49

- Transportstation (→ "Fig. 49")
Ta bort damm och skräp från kassettfästet.



Fig. 50



Fig. 51

- Ränna i torkstation (→ "Fig. 51")
Vridluckan måste vara öppen (→ "Fig. 50-1").
Rännan måste vara ren (→ "Fig. 51").

**Var försiktig**

Det finns känslig elektronik i det här området.

Använd ingen vätska i det här området!

- Stäng luckan efter rengöring och innan instrumentet används (→ "Fig. 49").

Utvändiga ytor

- Rengör de utvändiga ytorna (inklusive de som finns på den automatiska utmatningsstationen) med ett mildt rengöringsmedel och eftertorka sedan med en lätt fuktad trasa.
- Använd inte någon typ av lösningsmedel för att göra rent de utvändiga ytorna och locket!

Automatisk utmatningsstation

- Ta bort utmatningsbrickorna. Använd en borste för att avlägsna damm och smuts från styrdelar och ejektor.
- Brickorna kan rengöras med vanligt rengöringsmedel.
- Använd inte någon typ av lösningsmedel för att göra rent brickorna!
- Brickorna måste vara helt torra innan du sätter tillbaka dem i instrumentet.

6.2 Rengöring av skrivarhuvudet

Förbereda skrivaren:

En gång i veckan eller om meddelande **15** visas måste skrivarhuvudet rengöras för hand.



1. Öppna skrivarlocket (→ "Fig. 33-1") och tryck ner de båda knapparna **CLEAN** och **LOADED** samtidigt.



2. Skrivarhuvudet (→ "Fig. 52-1") förflyttas uppåt och stannar cirka 1 cm från tätningssläppen (→ "Fig. 52").

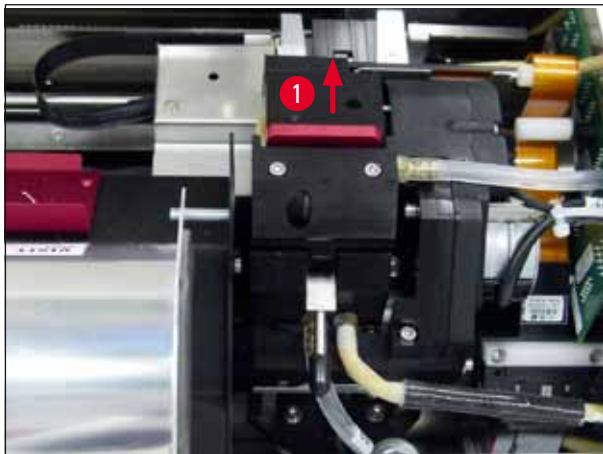


Fig. 52

3. Skjut spaken (→ "Fig. 53-1") uppåt och ta sedan bort den röda ersättningsplattan (→ "Fig. 53-2") med tätningssläppen.

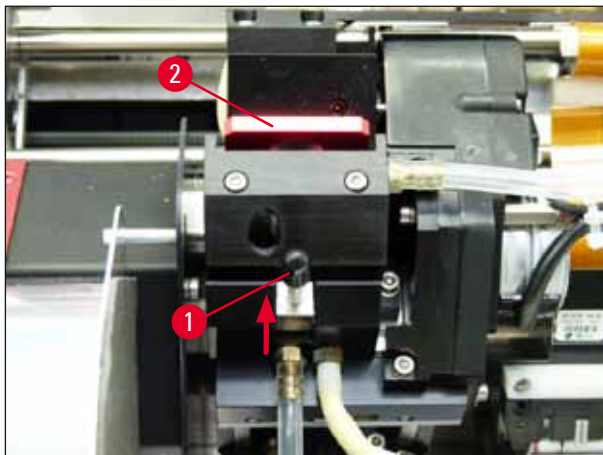


Fig. 53

4. Fukta en av de skumgummitops som levereras tillsammans med instrumentet (→ "Fig. 54-1") med lite alkohol. Var noga med att inte använda för mycket alkohol – det får inte droppa alkohol i instrumentet.

**Varning**

Använd aldrig aceton eller xylen! Använd endast 95 % eller 100 % alkohol vid rengöring.

5. För försiktigt in topsen i utrymmet under skrivarhuvudet (→ "Fig. 54"). Tryck försiktigt uppåt (på skrivarhuvudet) och rör sedan skumgummitopsen fram och tillbaka (cirka 10 gånger). På det här viset avlägsnar du intorkade bläckrester.

**Varning**

Vrid aldrig på topsen – det kan skada skrivarhuvudets munstycksplatta.

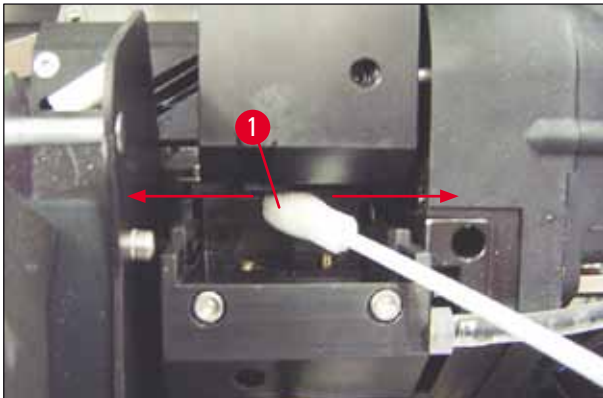


Fig. 54

6. Rengör också ersättningsplattan (→ "Fig. 55-1") och tätningssläppen med (ren) alkohol. Det får inte finnas några bläckrester kvar på tätningssläppen (→ "Fig. 55-2").
7. Se efter att tätningssläppen inte är skadad. Byt ut ersättningsplattan om tätningssläppen är skadad.

Ersättningsplatta

Fig. 55

- Sätt in ersättningsplattan (→ "Fig. 55-1") igen.

**Var försiktig**

Ersättningsplattan måste vara helt torr.

- När rengöringen är klar trycker du på valfri tangent på kontrollpanelen för att bekräfta.
- Skrivarhuvudet flyttas tillbaka till parkeringsläget och då försvinner koden **15** från displayen.



- ✓ Skrivaren är åter redo att användas.

**Varning**

Om du inte trycker ned någon av knapparna för att bekräfta att rengöringen är avslutad stängs skrivarhuvudet automatiskt efter några minuter för att det inte ska torka.

Meddelandet **15** visas dock fortfarande på displayen eftersom apparaten inte har fått någon bekräftelse på att rengöringen är avslutad.

6.3 Byta patron

**Obs!**

Bläckpatronen måste bytas senast efter 3,5 månader eller efter 60 000 utskrifter. Anteckna det datum då bläckpatronen installerades på den vita ytan på patronens framsida.

6.3.1 Ta bort den använda bläckpatronen

- Öppna täckplattan (→ "Fig. 33-2") på instrumentets vänstra sida genom att trycka på luckans övre vänstra hörn (→ "Fig. 33").
- Stäng den röda hylsan (→ "Fig. 38-3") och lossa den igen med ett helt varv.
- Tryck ner den röda spärren (→ "Fig. 56-1") och dra ut bläckpatronen (→ "Fig. 56-2") cirka 30 mm tills **LAMPAN INK EMPTY** (→ "Fig. 56-3") tänds.
- Dra åt den röda hylsan igen och ta sedan bort patronen.
- Förvara bläckpatronen liggande och i en försluten behållare.
- Kassera den förbrukade bläckpatronerna enligt laboratoriets regler och de lokala bestämmelserna.

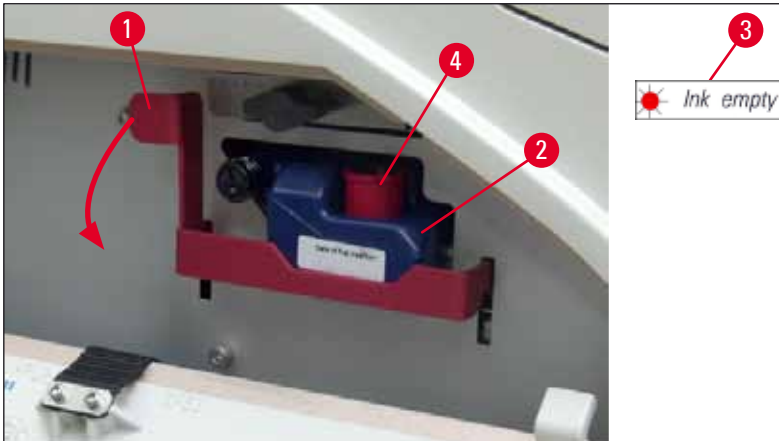


Fig. 56

6.3.2 Sätta i den nya bläckpatronen

1. Ta ut en ny bläckpatron ur kartongen och ta bort plastförpackningen.
2. Skapa bläckpatronen försiktig 2 till 3 gång.
3. Dra den röda spärren framåt och för in en ny bläckpatron halvvägs i hållaren.
4. Följ informationen på flaggan som sitter på bläckpatronen.
5. Öppna den röda skyddshylsan (→ "Fig. 38-3") ett varv moturs.
6. För in bläckpatronen helt i hållaren.

6.3.3 Ta bort skyddshylsan

1. Lossa den röda skyddshylsan helt, ta bort informationsflagga och placera den röda skyddshylsan i fördjupningen på bläckpatronen (→ "Fig. 56-4").
2. Kontrollera när du är klar att den röda spärren är i rätt läge (→ "Fig. 40-1") och stäng luckan. **88** visas på kontrollpanelen.



Obs!

Tryck aldrig på knappen **CLEAN** när det sitter en ny eller använd bläckpatron i instrumentet!

3. Tryck på **LOADED** (Laddat) (→ "Fig. 41-5") på kontrollpanelen.
4. Sätt i den nya ersättningsplattan (del av bläckpatronsatsen).

Information om hur du tar bort eller sätter i ersättningsplattan och hur du rengör skrivarhuvudet manuellt: (→ S. 67 – 6.5 Förvara instrumentet) och (→ S. 63 – 6.2 Rengöring av skrivarhuvudet).

6.4 Allmänt underhåll



Varning

Endast auktoriserad och kvalificerad servicepersonal från Leica får ges tillträde till och reparera instrumentets inre delar.

Skrivaren Leica IP C är i princip underhållsfri.

För att instrumentet ska fungera felfritt under många år rekommenderar vi dock att du gör följande:

- Rengör instrumentet grundligt varje dag.
- Ta med jämna mellanrum bort damm från ventilationsöppningarna på instrumentets baksida med hjälp av en borste eller en dammsugare.
- Låt en kvalificerad servicetekniker som är auktoriserad av Leica gå igenom instrumentet en gång om året.
- Ingå ett serviceavtal i slutet av garantiperioden. För mer information, kontakta Leicas tekniska service.

6.5 Förvara instrumentet

Allmänna regler för förvaring av instrumentet:

Förvaringsperiod	Förvaringsmetod och nödvändiga åtgärder
Upp till 24 timmar	Instrumentet kan kopplas bort från strömmen, bläckpatronen behöver förslutas med den röda hylsan (→ "Fig. 57-2") vid transport, men patronen kan vara kvar i skrivaren. Inga ytterligare åtgärder behövs.
24 timmar till 3,5 månader	Instrumentet måste fortsätta vara ansluten till strömadaptern med strömmen påslagen och bläckpatronen isatt. Bläckpatronen kan sitta kvar i skrivaren fram till bäst-före-datum. Rengöring varje vecka krävs. Skrivaren cirkulerar regelbundet bläck runt skrivarhuvudet så att det inte torkar ut.
3,5 till 6 månader	Bläckpatronen behöver ersättas med en transportpatron. Instrumentet behöver kopplas bort från strömmen.



Obs!

- Du måste se till att byta ut bläckpatronen när bäst före-datum har gått ut.



Varning

Skrivaren kan förvaras i som längst sex månader när åtgärderna nedan har vidtagits. Vi längre förvaring kan skrivarhuvudet ta skada.

För transport eller om skrivaren ska vara bortkopplad från strömmen under långa perioder (mer än 24 timmar upp till sex månader), måste en transportpatron sättas i. Gör såhär:

1. (→ S. 65 – 6.3.1 Ta bort den använda bläckpatronen): Följ steg 1 till 5.



Obs!

Bläckpatronen kan inte användas i en annan skrivare eftersom informationen om bläcknivån lagras i själva skrivaren.

2. Ta ut (den nya) transportpatronen (→ "Fig. 57-1") ur leveranskartongen.
3. Ta bort skyddsplatsen och sätt in patronen tills den är ungefär halvvägs in i patronhållaren (→ "Fig. 57").
4. Lossa den röda skyddshylsan (→ "Fig. 57-2") ett varv.
5. Skjut in transportpatronen helt och kontrollera att den röda spärren (→ "Fig. 56-1") sitter korrekt.
6. Lossa den röda skyddshylsan (→ "Fig. 57-2") och placera den i fördjupningen på bläckpatronen (→ "Fig. 57-3").
7. Markera den ena av de två rutorna på patronens framsida, för att säkerställa att transportpatronen bara används två gånger.
8. Stäng täckplattan på skrivarens vänstra sida.

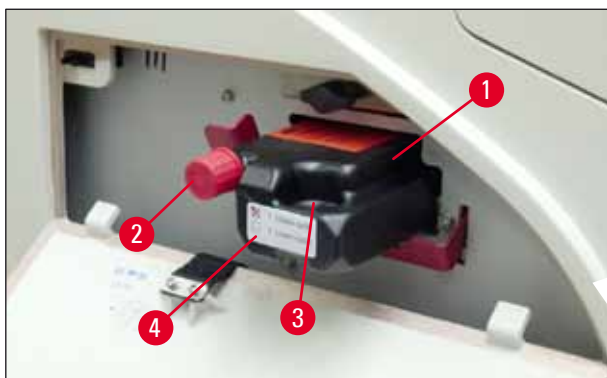


Fig. 57

9. **LAMPAN INK EMPTY** (Bläck slut) slocknar och meddelandet **88** visas på displayen.



10. Tryck på **CLEAN** för att rengöra skrivarhuvudet (det tar cirka 3,5 min) – **00** visas på displayen. Displayen släcks när rengöringen är slutförd.



**Obs!**

Rengöringsproceduren med lösningsmedel tar cirka 3,5 minuter.

11. Öppna skrivarens kåpa (→ "Fig. 33-1") och tryck sedan på knapparna **CLEAN** och **LOADED** samtidigt.



12. När du trycker på knapparna flyttas skrivarhuvudet (→ "Fig. 58-1") upp och bort från ersättningsplattan.
13. Skjut spaken (→ "Fig. 58-2") uppåt så att du kan ta bort ersättningsplattan.

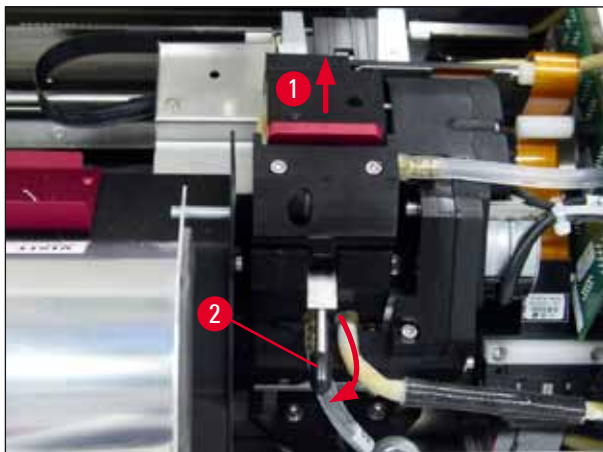


Fig. 58

14. Ta bort den röda ersättningsplattan (→ "Fig. 59-1").
15. Rengör den med alkohol (95% – 100%).

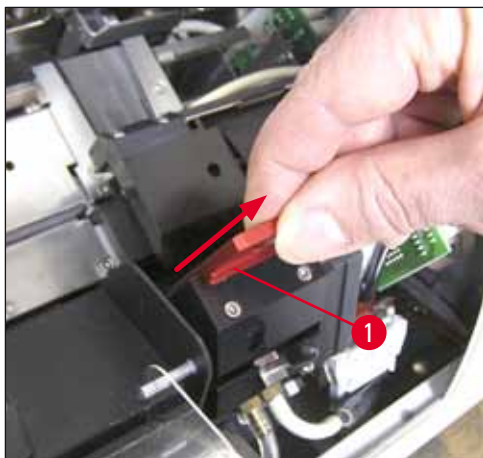


Fig. 59

16. Rengör skrivarhuvudet med alkohol (95 %–100 %) och de medföljande rengöringstopsen (→ "Fig. 60-1"). Det innebär att skjuta in rengöringstopsen under skrivarhuvudet, lyfta upp den med ett lätt tryck (mot skrivarhuvudet) och föra den från det nedre högra hörnet till det övre vänstra (längs tätningssläppen). Vrid topsen något efter varje uppåtrörelse.

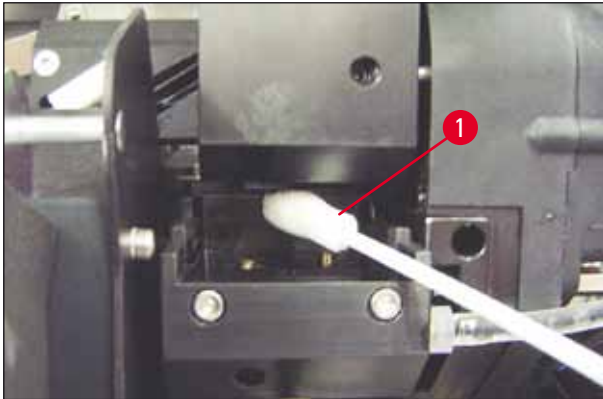


Fig. 60

**Obs!**

Använd aldrig rengöringstopsen för skrivarhuvudet mer än en gång. Vrid aldrig på topsen – det kan skada skrivarhuvudets munstycksplatta.

17. Skjut sedan in den nya svarta transportplattan (→ "Fig. 61-1") så långt det går.



Fig. 61

18. Skjut ner den lilla spaken (→ "Fig. 58-2") igen för att säkra ersättningsplattan.
19. Tryck på valfri knapp för att stänga skrivarhuvudet.

**Varning**

Om du inte avslutar bytet av ersättningsplatta med att trycka på en knapp stänger skrivaren skrivarhuvudet automatiskt efter 2,5 min. En signal hörs 30 s innan det stängs automatiskt och en nedräkning visas på displayen. För att undvika att skrivarhuvudet skadas ska du inte sätta i transportplattan i det här läget. Vänta i stället tills skrivarhuvudet stänger och upprepa operationen för att sätta i transportplattan.

20. Stäng skrivarens kåpa.
21. Dra åt den röda hylsan (→ "Fig. 57-2") på transportpatronen igen och stäng täckplattan på sidan av skrivaren.

**Varning**

- Stäng av skrivaren och koppla bort strömmen för att förhindra att skrivarhuvudet skadas!
- Använd aldrig en transportpatron tillsammans med en ersättningsplatta!
- För att kunna använda skrivaren igen måste transportplattan tas bort och en ny ersättningsplatta sättas i.
- Sätt inte tillbaka en använd transportplatta eftersom den inte längre försluter skrivarhuvudet helt.

22. Rengör på samma sätt den borttagna ersättningsplattan (→ "Fig. 62-1") med tätningsslappen (→ "Fig. 62-2") med (icke kontaminerad) alkohol och en rengöringsstopps (→ "Fig. 62-3").
23. Det får inte finnas några bläckrester kvar på tätningsslappen (→ "Fig. 62-2"). Se efter att tätningsslappen inte är skadad.

**Varning**

Använd inte en ersättningsplatta med skadad tätningsslapp!



Fig. 62

24. Rengör instrumentet grundligt enligt instruktionerna i det här kapitlet.

6.6 Transportera instrumentet

Om skrivaren ska fraktas måste förvaringsinstruktionerna ovan följas.

Dessutom krävs följande förberedande åtgärder:

1. Öppna skrivarens kåpa (→ "Fig. 33-1") och lossa skruven för blixlocket.
2. Ta sedan ut blixlampan. Mer information finns i (→ S. 32 – 4.6 Installera och byta blixlampan).
3. Stäng blixlocket och skrivarens kåpa.
4. Använd originalförpackningen och skruva fast skrivaren ordentligt på bottenplattan (se upppackningsanvisningarna).
5. Sätt tillbaka transportlåset (→ "Fig. 13-1") och fäst kåpan med tejp.
6. Se till att instrumentet endast förflyttas stående.

7 Felsökning

7. Felsökning

7.1 Funktionsfel



Obs!

Om ett fel inträffar i skrivaren under utskrift visas motsvarande felkod på displayen samtidigt som **LAMPAN** i **ERROR**-knappen börjar blinka.



Så här åtgärdar du problemet:

1. Leta reda på orsaken till felet med hjälp av listan över möjliga fel (→ [S. 74 – 7.3 Felmeddelanden](#)).
2. Ta bort det eller de föremål som är i vägen. Öppna locket om det behövs.



Varning

Viktigt!

Ta bort alla kassetter som befinner sig i rännan, i eller i närheten av kassettransportören eller i torkningsmodulen. Använd inte de här kassetterna igen.

Bekräfta att felet har åtgärdats:

1. Stäng locket och tryck på knappen **ERROR** för att bekräfta för skrivaren att det som orsakade felet nu har tagits bort.



2. Skrivaren kontrollerar då att alla processbanor är fria och att det som orsakade felet har tagits bort.
3. Om det fortfarande finns hindrande föremål kvar eller om det som orsakade felet inte har tagits bort helt visas ett nytt felmeddelande på skrivaren.
4. Utskriftsjobben återupptas där de tidigare avbröts.
5. Om ett felmeddelande visas flera gånger på displayen, trots att alla tänkbara felkällor har tagits bort bör en återställning göras.

Återställning:

1. Tryck ner och släpp sedan upp **LOADED** och **ERROR** samtidigt.








2. En återställning återställer skrivaren till den status den hade då den slogs på. Alla utskriftsjobb och utskriftsköer raderas.
3. Om samma felmeddelande fortfarande visas sedan skrivaren har återställts, stäng av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren (på skrivarens baksida), avvakta cirka 30 sekunder och slå sedan på den igen. Om problemet fortfarande kvarstår trots dessa åtgärder, kontakta Leicas tekniska service.








7.2 Statusmeddelanden











(för mer information, se även (→ [S. 54 – 5.2 Meddelanden på displayen](#)))










Visningskod	Lampa	Betydelse
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Skrivaren avvaktar att en ensam kassett placeras i matningsrännan för utskrift.
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Magasin nr 1 tomt
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Magasin nr 2 tomt
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Magasin nr 3 tomt
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Magasin nr 4 tomt
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Magasin nr 5 tomt
	MAG. EMPTY (Mag. tomt) blinkar	Magasin nr 6 tomt
	–	Rengöring av skrivarhuvudet pågår.





Visningskod	Lampa	Betydelse
	–	Temperaturen i blyxtens strömförsörjning är för hög.
	–	Blyxtlampan är uttjänt.
	–	Uppmaning att utföra underhåll.
	–	Uppmaning att rengöra skrivarhuvudet.
	INK EMPTY (Bläck slut) blinkar	Bläckpatronen har blivit utbytt och instrumentet avvaktar bekräftelse via någon av knapparna ERROR , CLEAN eller LOADED .

7.3 Felmeddelanden

Visningskod	Orsak	Åtgärd
	Någonting är i vägen för magasinutmatningen.	Avlägsna det föremål som är i vägen.
	Felaktig utstötning av en kassett. Magasinets utgång är blockerad.	Ta bort kassetten.
	Överföringen av en kassett från rännan till kassettransportören misslyckades. Någonting är i vägen för den horisontella motorn eller också den felaktigt monterad.	Ta bort kassetten.
	En kassett har fastnat i matningsrännan.	Ta bort kassetten.
	Den horisontella drivmekanismen blockeras.	Stäng blyxtmodulens vridlucka (→ "Fig. 50-1"). Ta bort kassetten. Kontakta Leicas tekniska service om felet kvarstår.
	Den vertikala drivmekanismen blockeras.	Ta bort kassetten. Kontakta Leicas tekniska service om felet kvarstår.
	Rotationsrörelsen blockeras.	Ta bort kassetten. Kontakta Leicas tekniska service om felet kvarstår.

Visningskod	Orsak	Åtgärd
	Kassetten har inte spänts fast korrekt i kassettransportören. Kassetten lämnade matningsrännan, men nådde inte fram till kassettransportören.	Ta bort kassetten från kassettransportören.
	Kassetten lämnade inte kassettransportören eller var kvar i kassettransportören under initieringen.	Ta bort kassetten från kassettransportören.
	Skrivarhuvudet blir för varmt. Den omgivande temperaturen är för hög eller ett fel har uppstått i elektroniken.	Stäng av instrumentet och låt det svalna. Instrumentet är avaktiverat till skriparhuvudet har svalnat till en temperatur som ligger inom det tillåtna temperaturområdet. Kontrollera den omgivande temperaturen.
	Ingen eller felaktig spänning vid skriparhuvudet.	Kontakta Leicas tekniska service.
	<ul style="list-style-type: none"> Locket (→ "Fig. 1-5") har inte stängts ordentligt. Säkerhetsbrytaren har löst ut. Blixten når inte standbyläget inom den föreskrivna tiden. Fel i laddningselektroniken. 	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att ingenting hindrar att locket stängs, t.ex. den manuella utmatningsstationen. Stäng locket helt. Kontakta Leicas tekniska service.
	Utebliven eller alltför kort blyxt. Blyxtlampan är smutsig eller trasig.	Kontrollera om blyxtlampan fungerar. Det gör du genom att titta på det ljus som läcker ut ur springorna på skrivaren. Öppna aldrig locket för att se efter om det avges någon blyxt! Ingen blyxt --> sätt i en ny blyxtlampa (→ S. 32 – 4.6 Installera och byta blyxtlampa).
	Någoting är i vägen för utmatningsstationen.	Avlägsna det föremål som är i vägen.
	Fläkten i uppvärmningsenheten går för långsamt eller fungerar inte alls.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Det finns ingen kassett i torkningsmodulen för blyxtexponering. Kassetten lämnade kassettransportören, men nådde inte fram till torkningsmodulen.	Ta bort kassetten.
	Kassetten sköts inte ut ordentligt från torkningsmodulen.	Ta bort kassetten.

Visningskod	Orsak	Åtgärd
	Det fanns en kassett i torkningsmodulen under initieringen eller innan ett utskriftsjobb påbörjades.	Avlägsna det föremål som är i vägen.
	Torkningsmodulens lucka öppnas/stängs inte. Någonting är i vägen för luckan (t.ex. en kassett).	Avlägsna det föremål som är i vägen.
	Givaren på änden av lyftbordet slår inte om.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Lägesgivaren på lyftbordet slår inte om vid inriktningen.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Blixtens strömförsörjning: Temperaturen är för hög i mer än 10 minuter.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Skrivaren tar emot felaktiga styrdata (bugg i programmet). Inställningarna av serie-gränssnittet eller instrumentkonfigurationen krockar med PC-konfigurationen.	Gör en RESET av skrivaren. Kontrollera kabelanslutningen till datorn. Kontrollera konfigurationen av datorns serieport och starta om datorn.
	Den data som överförs innehåller ingen mottagningsbekräftelse eller datorn har inte bekräftat att den har tagit emot dataöverföringen.	Vidta samma åtgärder som vid ERROR 60 (fel 60). Prova en annan skrivarkabel.
	Utskriften överstiger den vertikala gränsen.	Fel orsakat av programvara.
	Utskriften överstiger den horisontella gränsen.	Fel orsakat av programvara.
	EEPROM:ens CRC-test indikerade ett fel när instrumentet slogs på.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Internt fel i det inbyggda programmet, eller defekt styrenhet.	Kontakta Leicas tekniska service.
		
	Ett mekaniskt fel gör att kassetterna inte skjuts ut från magasinet som de ska.	Kontrollera utskjutningsmekanismen. Ta bort eventuella föremål och rengör sedan området med borsten.
		

Visningskod	Orsak	Åtgärd
	Ett försök gjordes att skriva ut med förvaringspatronen monterad i skrivaren.	Ta ur förvaringspatronen. Sätt i bläckpatronen och tryck på LOADED för att bekräfta (→ S. 41 – 4.9 Ersätta transportpatronen med en bläckpatron).
	Strömförsörjningsenheten levereras inte rätt driftspänning.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Det inbyggda programmet har endast laddats delvis eller har inte laddats alls. Det är fel på flashminnet.	Kontakta Leicas tekniska service.
	Fel inbyggt program.	Kontakta Leicas tekniska service.

7.4 Byta blixtlampa

Koden **13** visas på skrivarens display när blixtlampa är uttjänt.



När kod **13** visas måste lampan bytas.

För mer information om att byta och sätta i blixtlampa, se (→ S. 32 – 4.6 Installera och byta blixtlampa).




Varning

Innan du byter blixtlampa ska du alltid stänga av instrumentet och dra ur nätsladden.

10 s

1. Slå på skrivaren igen när du har bytt lampan.
2. Gå sedan till offline-läge och tryck in knappen **ERROR** i 10 sekunder, då försvinner koden "13" från displayen.

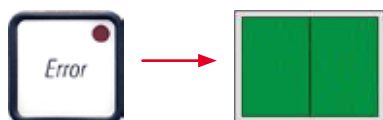



Varning

Om du har bytt ut en trasig blyxtlampa även om inte meddelandet "13" visades på displayen så ska du ändå göra likadant för att bekräfta bytet (håll inne knappen **ERROR** i minst 10 s).

7.5 Strömavbrott

- Kontrollera att det inte är ett allmänt strömavbrott (ingen nätspänning).
- Kontrollera att nätkabeln är korrekt insatt i vägguttaget och, i förekommande fall, att vägguttagets brytare är påslagen.
- Kontrollera att strömbrytaren är korrekt påslagen. Primärsäkringarna kan ha löst ut. Om det har inträffat kommer huvudströmbrytaren att vara frånslagen och stå på "0" = **AV** (→ "Fig. 63-1").

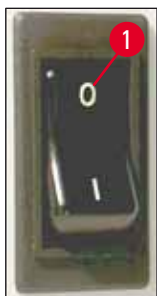


Fig. 63

- Se efter om det är något fel på de båda sekundärsäkringarna (→ "Fig. 64") (**F1**, **F2** på instrumentets baksida (→ "Fig. 65")).
- Vissa av de fel som kan uppstå i instrumentet orsakas av trasiga säkringar.



Fig. 64

Fel

- Instrumentet fungerar inte.
- Ingen visning på displayen.
- Instrumentet fungerar inte med normal hastighet. Att göra en utskrift på en kassett tar cirka 8 sekunder, även när uppvärmningsfasen är avslutad.

Kontrollera säkring

Säkring **F2**

Säkring **F2**

Säkring **F1**

7.6 Byta sekundärsäkringar



Varning

Innan du byter säkring ska du alltid stänga av instrumentet och dra ur nätsladden. Trasiga säkringar får endast bytas ut mot de ersättningssäkringar som följer med instrumentet.

Byta ut säkringarna

1. För in en skruvmejsel (→ "Fig. 65-2") i spåret på säkringshållaren (→ "Fig. 65-1"). Tryck försiktigt och skruva samtidigt skruvmejseln en kvarts varv åt vänster.



Fig. 65

2. Säkringshållaren lossnar och kan tas bort.
3. Ta bort den trasiga säkringen (→ "Fig. 66-2") ur säkringshållaren (→ "Fig. 66-1") och sätt in rätt typ av reservsäkring.

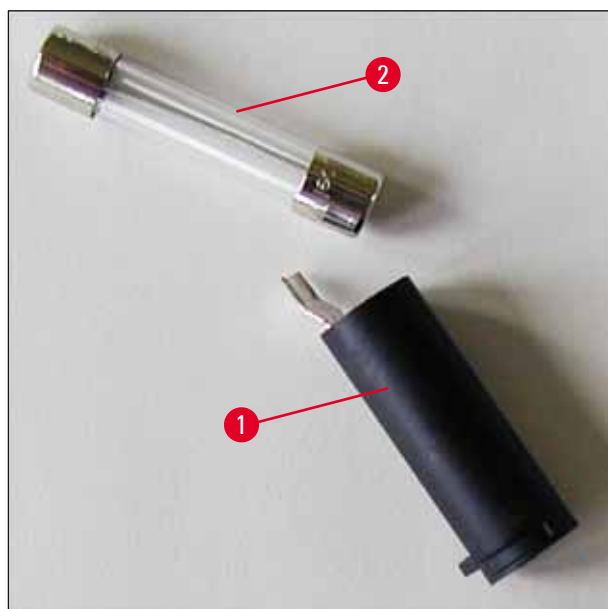


Fig. 66

4. Sätt tillbaka säkringshållaren med reservsäkringen. Tryck in hållaren med skruvmejseln och skruva fast den med en kvarts varv åt höger.

8. Garanti och service**Garanti**

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterar att produkten har genomgått en omfattande kvalitetskontroll enligt Leicas interna teststandarder, att produkten är felfri och att den uppfyller de tekniska specifikationerna och beskrivningarna.

Garantins omfattning beror på vad som har överenskommit i avtalet. Garantivillkoren tillämpas i enlighet med gällande policy hos Leicas försäljningsavdelning eller hos den säljorganisation som levererade produkten.

Teknisk serviceinformation

Om du behöver teknisk service eller reservdelar, kontakta din Leica-representant eller försäljaren som sålde produkten.

Uppge följande information:

- Instrumentets modellbeteckning och serienummer.
- Placering av instrumentet och namn på kontaktpersonen.
- Orsaken till serviceanmälan.
- Leveransdatum.

Urdrifttagande och kassering av instrumentet

Instrumentet eller delar av instrumentet måste kasseras enligt gällande lokala bestämmelser.

För information om korrekt kassering av bläckpatronen, se anvisningarna i dataarket för materialsäkerhet (se <https://www.msdsonline.com>).

9. Dekontamineringsdeklaration

Alla produkter som returneras till Leica Biosystems eller som behöver underhållas på plats måste rengöras och saneras ordentligt. Den särskilda mallen för saneringbekräftelse finns på vår webbplats www.LeicaBiosystems.com i produktmenyn. Denna mall måste användas för att samla in alla data som behövs.

Vid produktretur måste en kopia av den ifyllda och undertecknade bekräftelsen medfölja eller skickas vidare till serviceteknikern. Avsändaren har fullt ansvar för produkter som returneras utan denna bekräftelse eller med en ofullständig bekräftelse. Returnerade varor som bedöms vara en potentiell fara för företaget skickas tillbaka på avsändarens bekostnad och risk.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
69226 Nussloch
Tyskland

Telefon: +49 - (0) 6224 - 143 0

Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268

Webb: www.LeicaBiosystems.com