

HistoCore SPECTRA CV

Montavetrini

Manuale di istruzioni
Italiano

N° ordine: 14 0514 80107 – Revisione F

Conservare sempre queste istruzioni nei pressi dello strumento.
Leggere attentamente prima della messa in funzione.

CE



Le informazioni, i dati numerici, le note e i valori riportati in questo manuale rappresentano l'attuale stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite da Leica grazie all'esperienza maturata in questo campo.

Non vi è da parte nostra alcun obbligo di aggiornare il presente manuale secondo gli ultimi sviluppi tecnici, né di fornire ai nostri clienti copie aggiuntive, aggiornamenti, ecc. di questo manuale.

Leica declina ogni responsabilità per eventuali errori in informazioni, disegni, illustrazioni tecniche, ecc. contenuti in questo manuale nei limiti del sistema legale nazionale applicabile ad ogni singolo caso. In particolare si declina ogni responsabilità per eventuali perdite finanziarie o danni consequenziali causati o derivanti da dichiarazioni o altre informazioni contenute in questo manuale.

Le indicazioni, i disegni, le illustrazioni e le altre informazioni sia di carattere tecnico che contenutistico, riportati nel presente manuale di istruzioni, non sono da considerarsi vincolanti ai fini del prodotto.

Queste ultime sono determinate esclusivamente dalle clausole contrattuali concordate tra Leica e il cliente.

Leica si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e al processo produttivo senza darne preavviso. Solo in questo modo è possibile un progresso produttivo e tecnico continuativo.

Questo documento è protetto nell'ambito delle leggi sul copyright. Tutti i diritti d'autore sono detenuti dalla Leica Biosystems Nussloch GmbH.

La riproduzione del testo e/o delle illustrazioni (anche parziale) tramite stampa, fotocopiatrice, microfilm, webcam o altre tecniche – compresi tutti i sistemi e gli strumenti elettronici – è consentita solamente previa autorizzazione scritta di Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Il numero di serie e l'anno di produzione sono riportati sulla targhetta situata sul lato posteriore dello strumento.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
69226 Nussloch
Germania
Telefono: +49 6224 - 143 0
Fax: +49 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com

Sommario

1.	Avvertenze importanti.....	7
1.1	Simboli e loro significato.....	7
1.2	Tipo di strumento.....	11
1.3	Gruppi di utenti.....	11
1.4	Scopo.....	12
1.5	Copyright - Software dello strumento.....	12
2.	Sicurezza.....	13
2.1	Avvertenze di sicurezza.....	13
2.2	Avvertenze di pericolo.....	14
2.3	Dispositivi di sicurezza dello strumento.....	18
3.	Componenti dello strumento e caratteristiche.....	19
3.1	Consegna standard – Lista di imballaggio.....	19
3.2	Dati tecnici.....	20
3.3	Panoramica generale - vista anteriore.....	22
3.4	Panoramica generale - vista posteriore.....	23
3.5	Panoramica generale - vista interna.....	24
4.	Installazione e setup dello strumento.....	25
4.1	Requisiti del luogo d'installazione.....	25
4.2	Collegamento elettrico.....	26
4.2.1	Batteria interna.....	27
4.2.2	Utilizzo di un'alimentazione senza interruzioni esterna (UPS).....	27
4.3	Attacco per estrazione fumi.....	28
4.4	Montaggio degli accessori.....	28
4.4.1	Inserimento degli inserti nel cassetto di uscita.....	28
4.4.2	Inserimento del vassoio dei rifiuti.....	29
4.4.3	Riempimento e inserimento del contenitore di pulizia dell'ago.....	30
4.5	Accensione e spegnimento dello strumento.....	31
4.6	Rabbocco dei materiali di consumo.....	33
4.6.1	Inserimento di una cartuccia di vetrini coprioggetto.....	34
4.6.2	Inserimento del flacone della soluzione di montaggio e del flacone per risciacquo.....	35
4.6.3	Preparare la cuvetta per reagenti, riempirla e inserirla nel cassetto di caricamento.....	38
5.	Uso.....	40
5.1	Interfaccia utente - panoramica.....	40
5.1.1	Tasti funzione visualizzati in grigio.....	41
5.2	Elementi di visualizzazione dello stato del sistema.....	42
5.3	Visualizzazione di stato del processo.....	43
5.4	Sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS).....	44
5.5	Visualizzazione dei cassettei.....	45
5.6	Panoramica del Menu principale.....	46
5.6.1	Tastiera di immissione testo.....	46
5.7	Impostazioni utente.....	49
5.8	Impostazioni di base.....	51
5.8.1	Impostazioni della lingua.....	52
5.8.2	Impostazioni locali.....	52
5.8.3	Data e ora.....	53
5.8.4	Menu per i suoni di allarme – Suoni di errore e di avviso.....	54

5.8.5	Impostazioni del forno.....	56
5.8.6	Calibrazione del volume.....	60
5.8.7	Gestione dei dati.....	62
5.8.8	Visualizzazione di eventi.....	64
5.9	Impostazioni dei parametri.....	66
5.9.1	Creazione di una nuova serie di parametri.....	68
5.9.2	Assegnazione di una serie di parametri a un colore di maniglia per portavetrini.....	68
5.9.3	Proprietà della soluzione di montaggio.....	70
5.9.4	Proprietà dei vetrini coprioggetto.....	71
5.9.5	Regolazione del volume applicabile.....	72
5.10	Cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento.....	73
5.11	Stato modulo.....	74
6.	Setup giornaliero dello strumento.....	76
6.1	Panoramica della stazione.....	76
6.2	Accensione e spegnimento dello strumento.....	77
6.3	Controllo e aggiunta di materiali di consumo.....	79
6.3.1	Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio.....	80
6.3.2	Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago.....	83
6.3.3	Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto.....	84
6.3.4	Svuotamento del vassoio dei rifiuti.....	88
6.3.5	Ispezione del modulo Pick&Place.....	89
6.3.6	Cassetto di caricamento.....	89
6.3.7	Cassetto di uscita.....	91
6.4	Preparazione del portavetrini.....	91
6.5	Breve ispezione prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.....	95
6.5.1	Procedura dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.....	96
6.6	Avvio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.....	97
6.6.1	Monitoraggio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.....	100
6.6.2	Operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto completata.....	101
6.6.3	Messa in pausa o annullamento dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.....	103
6.7	Funzionamento come workstation.....	105
6.7.1	Note sulla modalità workstation.....	105
6.7.2	Avvio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto in modalità workstation.....	108
7.	Pulizia e manutenzione.....	109
7.1	Avvertenze importanti sulla pulizia dello strumento.....	109
7.2	Descrizione della pulizia di singoli componenti e aree dello strumento.....	109
7.2.1	Superfici esterne, superfici trattate, calotta dell'apparecchio.....	109
7.2.2	Touch screen TFT.....	110
7.2.3	Cassetti di caricamento e di uscita.....	110
7.2.4	Pulizia dell'interno.....	111
7.2.5	Pulizia del flacone per risciacquo.....	113
7.2.6	Pulizia delle cannule del flacone della soluzione di montaggio.....	113
7.2.7	Pulizia dell'ago.....	113
7.2.8	Riempimento e sostituzione del contenitore di pulizia dell'ago.....	114
7.2.9	Rimozione dell'intera unità del contenitore di pulizia dell'ago.....	115
7.2.10	Pulizia del modulo Pick&Place.....	118
7.2.11	Sostituzione delle ventose.....	118
7.2.12	Pulizia del vassoio dei rifiuti.....	119
7.2.13	Pulizia delle cuvette per reagenti.....	119

Sommario

7.2.14	Portavetrini e maniglia.....	120
7.2.15	Sostituzione del filtro a carboni attivi.....	121
7.2.16	Pulizia delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento	121
7.3	Preparazione del sistema di tubi per risciacquo e pulizia	122
7.3.1	Risciacquo rapido.....	126
7.3.2	Risciacquo prolungato.....	127
7.3.3	Pulizia del sistema di tubi	128
7.3.4	Nuova messa in funzione dopo il trasporto o lo stoccaggio	132
7.4	Intervalli di pulizia e manutenzione consigliati.....	132
7.4.1	Pulizia e manutenzione giornaliera.....	133
7.4.2	Pulizia e manutenzione settimanali	134
7.4.3	Pulizia e manutenzione trimestrale.....	135
7.4.4	Pulizia e manutenzione secondo necessità	135
8.	Anomalie e risoluzione dei problemi.....	136
8.1	Risoluzione degli errori.....	136
8.2	Interruzione dell'alimentazione e guasto dello strumento	140
8.3	Rimozione manuale di un portavetrini in caso di anomalie dello strumento	142
8.3.1	Anomalia nell'alloggio del vetrino coprioggetto	145
8.3.2	Rimozione di un portavetrini dall'elevatore della linea di vetrini coprioggetto.....	147
8.3.3	Rimozione del portavetrini dall'area inferiore dell'elevatore sinistro	152
8.3.4	Rimozione del portavetrini dal forno o dall'area dietro al forno	153
8.3.5	Rimozione del portavetrini dal rotatore.....	155
8.3.6	Rimozione del portavetrini dal braccio-pinza sopra al rotatore	155
8.3.7	Rimozione di un portavetrini dalla stazione di trasferimento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST156	
8.4	Sostituzione dei fusibili principali	157
9.	Accessori e materiali di consumo.....	158
9.1	Accessori opzionali	158
10.	Garanzia e assistenza	164
11.	Smontaggio e smaltimento	165
12.	Certificato di decontaminazione.....	166


1. Avvertenze importanti

1.1 Simboli e loro significato

Simbolo: 	Significato del simbolo: Descrizione:	Avvertenza di pericolo Le avvertenze vengono visualizzate in un riquadro bianco con una barra del titolo arancione. Le avvertenze sono indicate da un triangolo di avviso.
Simbolo: 	Significato del simbolo: Descrizione:	Nota Le note, ovvero informazioni importanti per l'utente, vengono visualizzate in un riquadro bianco con una barra del titolo blu. Le note sono indicate da un simbolo di notifica.
Simbolo: → "Fig. 7 - 1"	Significato del simbolo: Descrizione:	Numero di elemento Numeri degli elementi per numerare le illustrazioni. Le cifre in rosso si riferiscono ai numeri di posizione riportati nelle illustrazioni.
Simbolo: <u>Supervisore</u>	Significato del simbolo: Descrizione:	Designazioni software Le designazioni software che devono essere visualizzate nella schermata di input vengono indicate con un testo grigio in grassetto.
Simbolo: <u>Salva</u>	Significato del simbolo: Descrizione:	Tasto funzione Gli elementi software che devono essere selezionati (premuti) nella schermata di input vengono indicati con un testo grigio sottolineato.
Simbolo: <u>Interruttore principale</u>	Significato del simbolo: Descrizione:	Tasti e interruttori sullo strumento I tasti e gli interruttori sullo strumento che devono essere premuti dall'utente in diverse situazioni vengono indicati con un testo grigio in grassetto.
Simbolo: 	Significato del simbolo: Descrizione:	Attenzione Indica la necessità da parte dell'utente di osservare il manuale di istruzioni in merito a importanti avvertenze sulla sicurezza, quali avvertimenti e misure preventive, che non possono essere applicate, per una serie di motivi, direttamente sul prodotto medicale.
Simbolo: 	Significato del simbolo: Descrizione:	Avvertimento, superficie surriscaldata Questo simbolo di avvertenza indica le superfici dello strumento che sono a temperature elevate durante il funzionamento. Evitare il diretto contatto con queste superfici, esse possono causare ustioni.

Simbolo:	Significato del simbolo:	Controlla il display per i messaggi
	Descrizione:	L'utente deve leggere i messaggi sul display.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Produttore
	Descrizione:	Indica il costruttore del prodotto medicale.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Data di produzione
	Descrizione:	Indica la data nella quale è stato realizzato il prodotto medicale.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Conformità CE
	Descrizione:	Il contrassegno CE indica la dichiarazione del produttore in base alla quale il prodotto medicale soddisfa le disposizioni delle Direttive CE vigenti.
Simbolo:	Significato del simbolo:	CSA Statement (Canada/USA)
	Descrizione:	Il marchio del test CSA indica che un prodotto è stato testato e soddisfa gli standard di sicurezza applicabili:
Simbolo:	Significato del simbolo:	Dispositivo medico di diagnosi in vitro
	Descrizione:	Indica un prodotto medicale previsto per le applicazioni di diagnostica in vitro.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Direttiva RoHS cinese
	Descrizione:	Simbolo di protezione ambientale della direttiva RoHS cinese. La cifra del simbolo indica la "durata d'uso sicura per l'ambiente" del prodotto in anni. Il simbolo viene impiegato nel caso in cui si utilizzi un materiale, il cui impiego è limitato in Cina, oltre il limite massimo consentito.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Simbolo RAEE
	Descrizione:	Il simbolo RAEE indica la raccolta differenziata di rifiuti composti da apparecchi elettrici ed elettronici ed è raffigurato col simbolo del bidone dei rifiuti urbani (§ 7 ElektroG).
Simbolo:	Significato del simbolo:	Corrente alternata
		

Simbolo:	Significato del simbolo:	N° articolo
	Descrizione:	Indica il numero di catalogo del produttore, che consente di identificare il prodotto medicale.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Numero di serie
	Descrizione:	Indica il numero di serie del produttore, che consente di identificare un determinato prodotto medicale.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Consultare il manuale di istruzioni
	Descrizione:	Indica la necessità da parte dell'utente di consultare il manuale di istruzioni.
Simbolo:	Significato del simbolo:	<u>ON</u> (alimentazione)
	Descrizione:	L'alimentazione viene collegata premendo l' <u>interruttore di alimentazione</u> .
Simbolo:	Significato del simbolo:	<u>OFF</u> (alimentazione)
	Descrizione:	L'alimentazione viene scollegata premendo l' <u>interruttore di alimentazione</u> .
Simbolo:	Significato del simbolo:	Avvertimento, possibile shock elettrico
	Descrizione:	Questo simbolo di avvertenza indica le superfici o le zone dello strumento che sono esposte a tensione elettrica durante il funzionamento. Evitare quindi il contatto diretto.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Attenzione: pericolo di schiacciamento
		
Simbolo:	Significato del simbolo:	Inflammabile
	Descrizione:	Reagenti, solventi e prodotti di pulizia infiammabili vengono contrassegnati con questo simbolo.
Simbolo:	Significato del simbolo:	Osservare il manuale di istruzioni e di avvertenze del raggio laser
	Descrizione:	Il prodotto utilizza una sorgente laser di classe 1. È necessario osservare le avvertenze di sicurezza per la manipolazione dei laser e il manuale di istruzioni.

Simbolo:**Significato del simbolo:****Descrizione:****Simbolo IPPC**

Il simbolo IPPC è composto da:

- Simbolo IPPC
- Codice internazionale secondo ISO 3166, ad esempio DE per la Germania
- Codice della regione, ad esempio HE per l'Assia
- Numero di registrazione, numero univoco che inizia con 49
- Metodo di trattamento, ad es., HT (Heat Treatment - Trattamento termico)

Simbolo:**Significato del simbolo:****Descrizione:**

Fragile, maneggiare con cautela

Indica un prodotto medicale che può rompersi o essere danneggiato in caso di utilizzo imprudente.

Simbolo:**Significato del simbolo:****Descrizione:**

Conservare in un luogo asciutto

Indica un prodotto medicale che deve essere protetto dall'umidità.

Simbolo:**Significato del simbolo:****Descrizione:**

Non impilare

Non è consentito impilare il collo né posizionare carichi sopra il collo.


Simbolo:**Significato del simbolo:****Descrizione:**

Alto

Indica la corretta posizione verticale del collo.

Simbolo:

Transport temperature range:

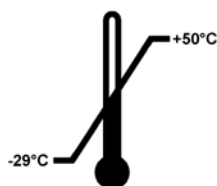
**Significato del simbolo:****Descrizione:**

Limitazione di temperatura per il trasporto

Sono indicati i limiti di temperatura entro i quali il prodotto medicale può essere trasportato in tutta sicurezza.


Simbolo:

Storage temperature range:

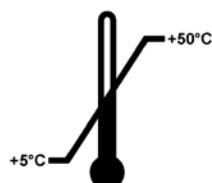**Significato del simbolo:****Descrizione:**

Limitazione di temperatura per lo stoccaggio

Sono indicati i limiti di temperatura entro i quali il prodotto medicale può essere conservato in tutta sicurezza.

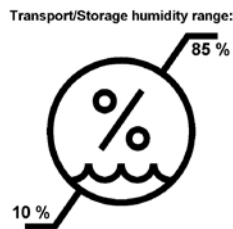Simbolo:**Significato del simbolo:**

Limitazione umidità dell'aria per il trasporto e lo stoccaggio

Descrizione:

Indica il campo di umidità nel quale il prodotto medicale può essere trasportato e conservato in tutta sicurezza.

Aspetto:**Denominazione:**

Indicatore di ribaltamento

Descrizione:

L'indicatore di ribaltamento verifica se il collo è stato trasportato e stoccato secondo i requisiti. A partire da un'inclinazione di 60° della sabbia quarzifera scorre nel campo indicatore a forma di freccia e vi rimane. Il trattamento improprio del collo è così subito visibile e dimostrabile con sicurezza.

**Nota**

- Alla consegna dello strumento il destinatario deve controllare che l'indicatore di inclinazione sia intatto. Qualora l'indicatore sia stato attivato, informare immediatamente il rappresentante Leica competente.
- Al manuale di istruzioni è allegato un addendum rilegato "Registrazione RFID". Questo addendum contiene informazioni specifiche per il Paese rivolte all'utente sul significato dei simboli e dei numeri di registrazione RFID disponibili sulla confezione o sulla targhetta identificativa di HistoCore SPECTRA CV.

1.2 Tipo di strumento

Tutte le informazioni fornite in questo manuale di istruzioni si riferiscono solo al tipo di strumento indicato sulla pagina del titolo. Una targhetta identificativa con il n° di serie dello strumento è fissata sul retro dello stesso.

1.3 Gruppi di utenti

- L'HistoCore SPECTRA CV va utilizzato solo da personale tecnico specializzato, istruito sull'utilizzo di reagenti da laboratorio e sulle loro applicazioni istologiche.
- L'utente può iniziare ad usare lo strumento solo dopo averne letto con attenzione il presente manuale di istruzioni e dopo aver acquisito familiarità con tutti i suoi dettagli tecnici.

1.4 Scopo

HistoCore SPECTRA CV è un montavetrini completamente automatico usato per applicare soluzioni di montaggio tra il vetrino e il vetrino coprioggetto. Il vetrino coprioggetto serve a conservare il campione e a creare una superficie visiva uniforme per la ricerca al microscopio su campioni di tessuto istologico e citologico per la diagnostica medica (ad es., in ambito oncologico)

Lo strumento può essere usato solo insieme a vetrini coprioggetto e soluzioni di montaggio approvati da Leica.



Avvertenza

Ogni modalità di utilizzo che si discosti da quelle descritte in questo manuale è da considerarsi impropria. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare incidenti, lesioni personali e/o danni allo strumento o agli equipaggiamenti accessori. Fanno parte dell'uso proprio anche il rispetto di tutte le istruzioni per gli interventi di ispezione e manutenzione e il rispetto di tutte le note contenute nel presente manuale di istruzioni, nonché il controllo costante dei liquidi in merito alla loro durata e qualità.

1.5 Copyright - Software dello strumento

Il software installato e utilizzato nell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV è soggetto alle seguenti clausole di licenza:

1. GNU General Public License Versione 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. altri software non concessi in licenza da GPL/LGPL

Gli accordi di licenza completi per la prima e la seconda voce dell'elenco sono disponibili nel CD multilingue in dotazione ([→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio](#)), nella directory **Software Licenses**.

Leica Biosystems offre a qualsiasi persona terza una copia completa leggibile a macchina del codice sorgente, nel rispetto delle clausole GPL/LGPL valide per il codice sorgente o altra licenza valida. Per contattarci, visitare il sito www.leicabiosystems.com e utilizzare il relativo modulo di contatto.

2. Sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza



Avvertenza

- Assicurarsi che vengano seguite le istruzioni sulla sicurezza e le avvertenze in questo capitolo. Assicurarsi di leggere queste avvertenze anche se si conosce già il funzionamento e l'utilizzo di altri strumenti Leica.
- I dispositivi di protezione sia sullo strumento che sugli accessori non possono essere rimossi né modificati.
- Lo strumento può essere aperto e riparato soltanto dai tecnici autorizzati dell'Assistenza Leica.

Rischi residui:

- Lo strumento è stato costruito secondo lo stato più recente della tecnica e delle regole tecniche di sicurezza riconosciute. In caso di uso e trattamento impropri, possono verificarsi rischi per la vita e l'incolumità dell'utente o di terzi o danni allo strumento o ad altri beni.
- Lo strumento è previsto solo per un utilizzo proprio e in uno stato tecnico di sicurezza perfetto.
- In presenza di anomalie in grado di compromettere la sicurezza, disattivare immediatamente lo strumento e contattare il tecnico dell'assistenza Leica competente.
- È consentito esclusivamente l'utilizzo di ricambi e accessori Leica originali approvati.
- Si applicano compatibilità, emissioni e immunità elettromagnetiche, nonché i requisiti ai sensi di IEC 61326-2-6. Si applicano i requisiti ai sensi di IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 e ISO 14971 in merito alle informazioni sulla sicurezza.

Il presente manuale di istruzioni contiene importanti istruzioni e informazioni per la sicurezza operativa e la manutenzione dello strumento. Esso è parte essenziale dello strumento, deve essere letto con attenzione prima della messa in servizio e dell'uso e va conservato nei pressi dello strumento.



Nota

Se necessario, il manuale di istruzioni dovrà essere integrato con le relative disposizioni previste dalle normative nazionali in materia di prevenzione infortuni e di protezione ambientale vigenti nel Paese dell'utente.

La dichiarazione di conformità CE relativa allo strumento è disponibile in internet all'indirizzo:
<http://www.LeicaBiosystems.com>

Questo strumento è stato costruito e testato secondo le normative di sicurezza sui dispositivi elettrici di misurazione, controllo, regolazione e di laboratorio. Per ottenere questo standard e garantire un funzionamento a norma di sicurezza, l'utente dovrà osservare tutte le note e le avvertenze contenute nel presente manuale di istruzioni.



Avvertenza

- La presenza di un software maligno nel sistema può causare un comportamento incontrollato di quest'ultimo. In questo caso non è più possibile garantire un comportamento dello strumento conforme alle specifiche! Qualora l'utente abbia il sospetto che nel sistema sia presente un software maligno, deve informare immediatamente il reparto informatico locale.
- Fare attenzione che qualsiasi dato caricato sullo strumento sia privo di virus. Non viene fornito alcun software antivirus.
- Lo strumento è adatto esclusivamente all'integrazione in una rete protetta da firewall. Leica non si assume alcuna responsabilità in caso di errori dovuti all'integrazione in una rete non protetta.
- **ESCLUSIVAMENTE** i tecnici con adeguata formazione e autorizzati da Leica possono collegare un dispositivo di input USB (mouse/tastiera, ecc.). Ciò vale anche per la presa di rete che va utilizzata esclusivamente in combinazione con l'Assistenza Remota (diagnostica di servizio).

Per garantire la sicurezza del campione, HistoCore SPECTRA CV informa tramite messaggi di testo e segnali acustici quando è necessario l'intervento dell'utente. Pertanto il montavetrini robotizzato HistoCore SPECTRA CV richiede che l'utente si mantenga a portata di orecchio durante il funzionamento dell'apparecchio.



Avvertenza

Il prodotto utilizza una sorgente laser di classe 1.

Attenzione, radiazione laser! Non osservare il raggio! Ciò può causare ferite alla retina dell'occhio.



Avvertenza

RADIAZIONE LASER - NON
OSSERVARE IL RAGGIO
ISO 60825-1: 2014
 $P < 1 \text{ mW}$, $\lambda = 630...670 \text{ nm}$
Durata impulso = 500 μs
Prodotto laser di Classe 1

2.2 Avvertenze di pericolo

Soltanto i dispositivi di protezione montati sullo strumento dal costruttore costituiscono la base della prevenzione infortuni. Il primo responsabile di un funzionamento senza infortuni è soprattutto l'azienda che detiene lo strumento, nonché il personale da essa preposto al suo utilizzo, manutenzione e riparazione.

Per assicurare un funzionamento senza problemi, assicurarsi che siano rispettate le seguenti istruzioni e avvertenze.

Fare attenzione perché il contatto diretto o indiretto con l'HistoCore SPECTRA CV potrebbe portare a scariche elettrostatiche.

**Avvertenza**

Le superfici presenti sullo strumento, contrassegnate con un triangolo, indicano che nell'uso o nella sostituzione della parte in questione dello strumento, devono essere eseguite le corrette operazioni per l'uso come descritte nel presente manuale di istruzioni. La mancata osservanza può causare incidenti, lesioni e/o danni allo strumento/accessori o avere come conseguenza campioni distrutti e inutilizzabili.

**Avvertenza**

Durante un funzionamento corretto alcune superfici si surriscaldano. Esse sono contrassegnate con questa targhetta. Il contatto con tali superfici può causare ustioni, se non vengono adottate le misure protettive adeguate.

Istruzioni relative alla sicurezza – trasporto e installazione**Avvertenza**

- Lo strumento deve essere trasportato esclusivamente in posizione verticale.
- Il peso a vuoto dello strumento è di 115 kg; di conseguenza sono necessarie quattro persone qualificate per sollevare o trasportare lo strumento!
- Usare guanti antiscivolo per sollevare lo strumento!
- Tutte le operazioni di trasporto, installazione o eventuale spostamento dello strumento devono essere eseguite da un tecnico dell'assistenza Leica.
- Conservare l'imballaggio.
- Posizionare orizzontalmente lo strumento su un tavolo da laboratorio stabile e con una capacità di carico sufficiente.
- Il nuovo livellamento e la ricalibrazione dello strumento dopo un trasporto devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza Leica.
- Non esporre lo strumento alla luce diretta del sole.
- Lo strumento deve essere collegato esclusivamente a una presa di corrente dotata di massa. Lo strumento non deve essere collegato tramite una prolunga esente da conduttore di terra.
- Se c'è una notevole differenza di temperatura tra il luogo di conservazione e quello di installazione, e se nel contempo c'è un'elevata umidità dell'aria, può formarsi della condensa. In questo caso, prima di accendere lo strumento è necessario attendere per almeno 2 ore.
- L'installazione dello strumento nell'area in cui verrà usato e un eventuale trasporto in una nuova ubicazione possono essere eseguiti solo con l'aiuto di un tecnico dell'assistenza Leica.
- Spetta a un tecnico dell'assistenza Leica eseguire la rimessa in servizio dello strumento.

Avvertenze – Maneggiamento dei reagenti**Avvertenza**

- Fare attenzione quando si maneggiano solventi e soluzioni di montaggio!
- Coprire le cuvette per reagenti durante le pause dello strumento, per evitare un'evaporazione del reagente contenuto. Attenzione! I vapori dei reagenti (ad esempio, lo xilene) possono essere irritanti.
- Indossare sempre adeguati indumenti protettivi da laboratorio, guanti di gomma e occhiali protettivi quando si maneggiano le sostanze chimiche e le soluzioni di montaggio utilizzate nello strumento.
- Il luogo di installazione deve essere ben areato. In alternativa è possibile collegare lo strumento a un impianto di estrazione di aria viziata esterno. I prodotti chimici da utilizzare nell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV sono infiammabili e dannosi per la salute.
- Non usare lo strumento in ambienti a rischio di esplosione.
- Nello smaltimento dei reagenti usati, vanno rispettate le norme in vigore nonché le direttive per lo smaltimento dei rifiuti dell'azienda/istituzione nelle quali lo strumento viene impiegato.
- Le cuvette per reagenti vanno riempite sempre esternamente allo strumento, conformemente alle informazioni sulla sicurezza.
- Pericolo di esplosione e potenziale irritazione delle vie respiratorie a causa dell'evaporazione di reagenti infiammabili nel forno.

Avvertenze – Uso dello strumento**Avvertenza**

- Lo strumento può essere usato soltanto da personale di laboratorio specializzato ed addestrato. Esso può essere utilizzato solo in conformità all'uso previsto e alle istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni. Lavorando con lo strumento, è opportuno indossare indumenti protettivi antistatici (ad es., in fibre naturali).
- Indossare sempre adeguati indumenti protettivi (camice, guanti di gomma e occhiali protettivi) quando si lavora con lo strumento, per proteggersi da reagenti e scarti microbiologici potenzialmente infetti.
- In caso di emergenza, spegnere l'**interruttore principale** (→ Fig. 1-8) e scollegare lo strumento dall'**alimentazione** (→ Fig. 2-2) (interruttore di circuito conforme a EN ISO 61010-1).
- In presenza di gravi anomalie dello strumento intervenire seguendo i messaggi di errore e le segnalazioni che compaiono sullo schermo. Rimuovere immediatamente dallo strumento i campioni utilizzati nel processo. Spetta all'utente trattare ulteriormente il campione in maniera sicura.
- Se si lavora con una fiamma esposta (per es. becco Bunsen) nelle dirette vicinanze dello strumento (vapori di solvente) c'è rischio di incendio. Pertanto è necessario osservare una distanza di sicurezza minima di 2 metri.
- Assicurarsi di utilizzare lo strumento con il filtro a carboni attivi, un impianto di areazione e un tubo di aspirazione, altrimenti l'utilizzo dello strumento può produrre vapori di solvente che sono sia infiammabili che pericolosi per la salute, anche se lo strumento viene usato in modo conforme!
- L'utente deve mantenersi a portata di orecchio durante il funzionamento dell'apparecchio, per poter reagire immediatamente in caso di anomalie dello strumento.

**Nota**

Per il controllo dei fumi dello strumento Leica consiglia un volume di portata di 50 m³/h e un tasso di ricambio dell'aria 8 volte superiore (25 m³/m²h) nel laboratorio.

**Avvertenza**

- Se si lavora direttamente con cuvette per reagenti contenenti solvente, indossare assolutamente indumenti per una protezione respiratoria.
- L'apertura della calotta mentre sono attivi uno o più processi di montaggio dei vetrini coprioggetto causerà dei ritardi perché non si verificano movimenti di trasferimento mentre la calotta è aperta. I campioni di tessuto potrebbero asciugarsi.
- Assicurarsi di mantenere la copertura dello strumento chiusa durante l'elaborazione. Leica declina ogni responsabilità per perdite di qualità causate dall'apertura della calotta dello strumento durante l'elaborazione.
- FARE ATTENZIONE quando si chiude la calotta: Pericolo di schiacciamento! Non sostare nella zona di oscillazione della calotta!
- Durante l'utilizzo o la pulizia dello strumento, accertarsi che dietro i coperchi o negli interstizi non penetrino liquidi.

Avvertenze di pericolo – Pulizia e manutenzione**Avvertenza**

- Lo strumento deve essere sempre pulito al termine del lavoro ma PRIMA che venga spento. Un'eccezione a questa regola viene fatta per la pulizia delle parti interne (→ P. 111 – 7.2.4 Pulizia dell'interno). In tal caso si consiglia di eseguire la pulizia quando lo strumento è spento.
- Indossare sempre adeguati indumenti protettivi (camice, guanti di protezione resistenti al taglio e occhiali protettivi) quando si pulisce lo strumento, per proteggersi da reagenti e scarti microbiologici potenzialmente infetti.
- Nell'uso di detergenti, rispettare tutte le istruzioni di sicurezza del produttore e le regole di gestione del laboratorio.
- Non utilizzare i materiali seguenti per pulire le superfici esterne dello strumento: alcool, detergenti a contenuto alcolico (detergenti per vetri), polveri abrasive o solventi contenenti acetone, ammoniaca, cloro o xilolo!
- Pulire la calotta e l'alloggiamento con detergenti domestici delicati a pH neutro normalmente reperibili in commercio. Le superfici trattate non sono resistenti ai solventi e ai sostituti dello xilolo.
- Le cuvette per reagenti in plastica possono essere pulite in lavastoviglie a una temperatura massima di +65 °C. Utilizzare un normale detersivo per lavastoviglie da laboratorio. Non pulire mai le cuvette per reagenti in plastica a temperature più elevate perché ciò potrebbe deformare le stesse cuvette.

2.3 Dispositivi di sicurezza dello strumento



Avvertenza

- Assicurarsi di mantenere la calotta chiusa ogni volta che sono in corso processi di montaggio vetrini. Leica declina ogni responsabilità per perdite di qualità causate dall'apertura della calotta durante l'elaborazione.
- Se la calotta dello strumento viene aperta, i movimenti vengono interrotti per motivi di sicurezza non appena viene completato il vetrino attualmente in fase di montaggio, per evitare il rischio di danneggiare il campione in seguito a collisioni con parti in movimento.
- L'apertura della calotta mentre sono attivi uno o più processi di montaggio dei vetrini coprioggetto causerà dei ritardi nei relativi passaggi del processo perché non si verificano movimenti di trasferimento mentre la calotta è aperta.

3. Componenti dello strumento e caratteristiche

3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio

Quantità	Denominazione	N° d'ordine
1	Strumento di base HistoCore SPECTRA CV	14 0514 54200
4	Portavetrini da 30 vetrini* (3 pz. per confezione)	14 0512 52473
1	Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (giallo, 3 pz. per confezione)	14 0512 52476
1	Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (celeste, 3 pz. per confezione)	14 0512 52477
1	Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (rosso, 3 pz. per confezione)	14 0512 52480
1	Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (bianco, 3 pz. per confezione)	14 0512 52484
2	Coprietichetta S	14 0512 53748
2	Coprietichetta, vuoto	14 0512 47323
2	Cuvetta per reagenti, assemblaggio, ciascuna composta da 1 pz.:	14 0512 47086
	Cuvetta per reagenti	14 0512 47081
	Coperchio per cuvetta reagenti	14 0512 47085
	Maniglia per cuvetta reagenti	14 0512 47084
1	Flacone per risciacquo, assemblaggio, composto da:	14 0514 53931
1	Contenitore per montante, 150 ml	14 0514 56202
1	Tappo a vite	14 0478 39993
1	Inserto per flacone per risciacquo	14 0514 57251
1	O-ring 28x3 mm	14 0253 39635
1	Flacone di pulizia	14 0514 57248
2	Contenitore di pulizia dell'ago, kit (2 pz. di scorta per ciascun kit)	14 0514 54195
3	Binari di stoccaggio portavetrini per il cassetto di uscita	14 0514 55967
1	Set tubo per fumi, composto da:	14 0514 54815
1	Tubo per fumi, 2 m	14 0422 31974
1	Fascetta stringitubo	14 0422 31973
1	Paio di guanti di sicurezza resistenti al taglio, taglia M	14 0340 29011
1	Kit strumenti HistoCore SPECTRA CV, composto da:	14 0514 54189
1	Cacciavite, 5,5x150	14 0170 10702
1	Pennello Leica	14 0183 30751
2	Fusibile T 16 A	14 6000 04696
1	Set filtro ai carboni attivi, composto da:	14 0512 53772
2	Filtro a carboni attivi	14 0512 47131
4	Ventose (di scorta)	14 3000 00403
2	Vassoi dei rifiuti	14 0514 49461
1	Manuale di istruzioni, versione cartacea (inglese), con CD multilingue 14 0514 80200)	14 0514 80001
*OT = vetrino		

Il cavo di alimentazione specifico per il Paese deve essere ordinato separatamente.

Un elenco di tutti i cavi di alimentazione disponibili per il proprio strumento è disponibile nel nostro sito web www.LeicaBiosystems.com, nell'area Prodotti.



Nota

Confrontare tutte le parti ricevute con la lista d'imballaggio, la bolla di consegna e con il proprio ordine per verificarne la completezza. Qualora fossero riscontrate delle discrepanze, contattare immediatamente il rivenditore autorizzato Leica.

3.2 Dati tecnici

Tensione nominale:	100-240 V AC $\pm 10\%$
Frequenza nominale:	50/60 Hz
Potenza assorbita:	1100 VA
Fusibili:	2 x T 16 A H 250 V AC
Classificazione secondo IEC 1010:	Classe di protezione 1
Grado di contaminazione conformemente a IEC61010-1:	2
Categoria di sovratensione conformemente a IEC61010-1:	II
Estrazione dei fumi:	Lunghezza dei tubi: 2000 mm
	Diametro interno: 50 mm
	Diametro esterno: 60 mm
	Potenza estrazione dei fumi: 30 m ³ /h
Aspirazione fumi:	Filtro a carboni attivi e tubo per fumi, da collegare a un sistema di aspirazione esterno.
Emissione di calore:	1100 J/s
Livello di rumore ponderato A, misurato a 1 m di distanza:	< 70 dB (A)
Connessioni:	
1 x RJ45 Ethernet (posteriore):	RJ45 - LAN (gestione dati esterna)
1 x RJ45 Ethernet (anteriore):	Solo per assistenza
2 x USB 2.0 (anteriore):	5 V/500 mA (assistenza e messa in sicurezza dei dati)
Classe di protezione internazionale:	IP20
1° parametro = Protezione contro corpi estranei fissi con diametro $\geq 12,5$ mm	
2° parametro = Nessuna protezione dall'acqua	
Condizioni ambientali:	
Funzionamento:	Temperatura: da +18 °C a +30 °C
	Umidità relativa dell'aria: da 20 a 80 %, senza condensa
	Altezza di esercizio: fino a max. 2000 m sul livello del mare
Conservazione:	Temperatura: da +5 °C a +50 °C
	Umidità relativa dell'aria: da 10 a 85 %, senza condensa

Trasporto:	Temperatura:	da -29 °C a +50 °C
	Umidità relativa dell'aria:	da 10 a 85 %, senza condensa
HistoCore SPECTRA CV Dimensioni e peso:	Dimensioni (L x P x A):	Calotta chiusa: 690 x 785 x 615 mm Calotta aperta: 690 x 785 x 1060 mm
	Peso a vuoto (senza reagenti e accessori):	115 kg
	Peso a pieno carico (con reagenti e accessori):	120 kg
Dimensioni e peso workstation (HistoCore SPECTRA CV e HistoCore SPECTRA ST):	Dimensioni (L x P x A):	Calotta chiusa: 2044 x 785 x 615 mm Calotta aperta: 2044 x 785 x 1060 mm
	Peso a vuoto (senza reagenti e accessori):	280 kg
	Peso a pieno carico (con reagenti e accessori):	335 kg
Prestazioni:	Vetrini utilizzabili:	Conformemente a DIN ISO 8037-1 (76 mm x 26 mm)
	Capacità cartuccia vetrini coprioggetto:	Esclusivamente materiali di consumo Leica con 300 vetrini coprioggetto per caricatore
	Vetrini coprioggetto:	Esclusivamente materiali di consumo Leica. Dimensione disponibile: 50 mm x 24 mm, spessore: n. 1 Conformemente a ISO 8255-1
	Quantità applicabile di soluzione di montaggio:	Valore preimpostato corrispondente alla dimensione del vetrino coprioggetto. Possibilità di regolazione fine da parte dell'utente.
	Tipi di soluzioni di montaggio:	Esclusivamente materiali di consumo Leica: soluzione di montaggio X1
	Capacità del flacone di soluzione di montaggio:	Almeno 1600 vetrini
Impostazioni di fabbrica:	Portavetrini:	Portavetrini Leica per 30 vetrini
	Volume applicabile di soluzione di montaggio:	0 (→ P. 60 – 5.8.6 Calibrazione del volume)
	Temperatura del forno:	40 °C (non modificabile)
	Passaggio in forno:	Abilitato
	Formato della data:	Internazionale (GG.MM.AAAA)
	Formato dell'ora:	24 h
	Lingua:	Inglese

3 Componenti dello strumento e caratteristiche



Nota

Se si utilizza un gruppo di continuità (UPS) esterno, deve essere progettato per un'uscita di almeno 1100 VA e assicurare il funzionamento per un periodo di almeno 10 minuti.

3.3 Panoramica generale - vista anteriore

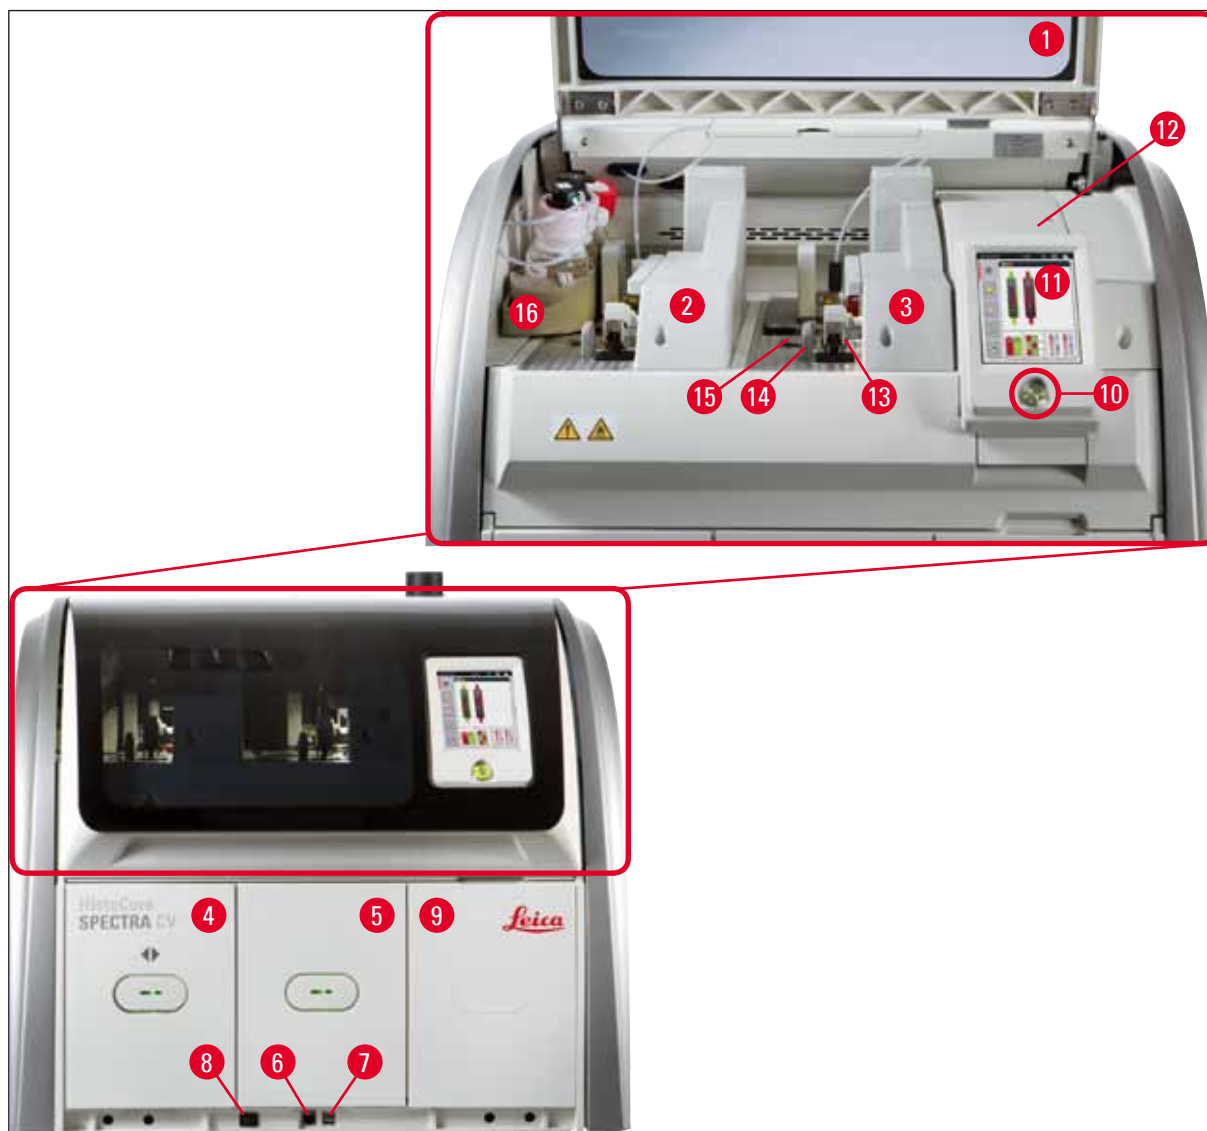


Fig. 1

1	Calotta dell'apparecchio	9	Accesso al forno
2	Linea vetrini coprioggetto sinistra <u>L1</u>	10	Interruttore di funzionamento
3	Linea vetrini coprioggetto destra <u>L2</u>	11	Schermo con interfaccia utente
4	Cassetto di caricamento	12	Fusibili
5	Cassetto di uscita	13	Modulo Pick&Place
6	Accesso assistenza	14	Vassoio dei rifiuti
7	Ingresso USB	15	Cartuccia dei vetrini coprioggetto
8	Interruttore principale	16	Slitta dei flaconi

3.4 Panoramica generale - vista posteriore

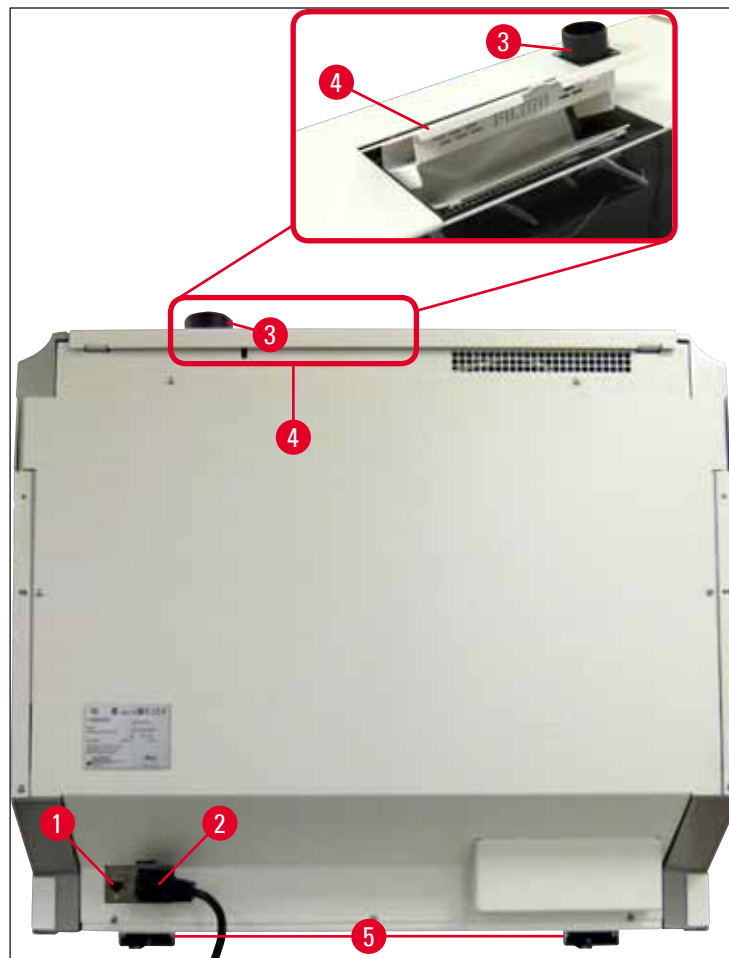


Fig. 2

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Connessione di rete (Assistenza Remota) | 4 | Accesso al filtro a carboni attivi |
| 2 | Connessione alla rete elettrica | 5 | Piedini dello strumento regolabili in altezza |
| 3 | Attacco per estrazione fumi | | |

3.5 Panoramica generale - vista interna

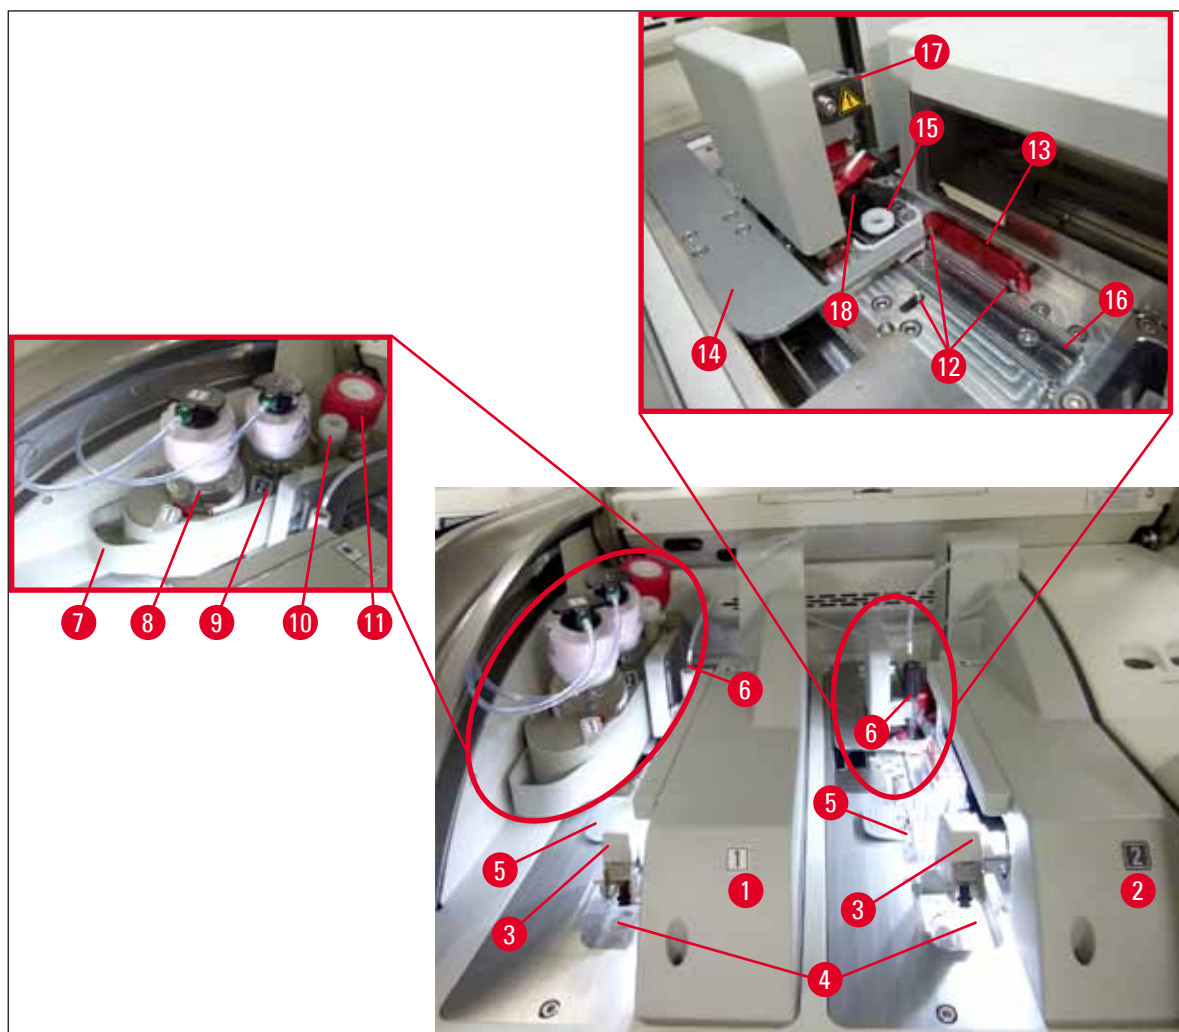


Fig. 3

1	Linea vetrini coprioggetto sinistra <u>L1</u>	10	Posizione di stazionamento
2	Linea vetrini coprioggetto destra <u>L2</u>	11	Flacone per risciacquo
3	Modulo Pick&Place	12	Perni di allineamento
4	Vassoio dei rifiuti	13	Barra rossa
5	Cartuccia dei vetrini coprioggetto	14	Dispositivo di spostamento e linguetta del dispositivo di spostamento
6	Ago	15	Contenitore di pulizia dell'ago
7	Slitta dei flaconi	16	Posizione di montaggio del vetrino
8	Flacone di soluzione di montaggio <u>L1</u>	17	Portaaghi
9	Flacone di soluzione di montaggio <u>L2</u>	18	Sollevatore con meccanismo di blocco

4. Installazione e setup dello strumento

4.1 Requisiti del luogo d'installazione



Nota

- L'installazione, la regolazione e l'allineamento del livello dello strumento vengono eseguiti esclusivamente da un tecnico dell'assistenza certificato da Leica come parte dell'installazione dello strumento.
- Il livellamento viene eseguito per mezzo di una livella e mediante regolazione dei piedini dello strumento regolabili in altezza (→ Fig. 2-5).
- Usare 4 persone qualificate per sollevare lo strumento. Afferrare la parte inferiore del telaio agli angoli della struttura e sollevare lo strumento in maniera uniforme.



Avvertenza

Il mancato livellamento corretto dello strumento può causare anomalie dello strumento. I vetrini possono scorrere all'esterno del portavetrini durante i necessari movimenti di trasferimento.

- Assicurarsi che il pavimento sia privo di vibrazioni e sia disponibile sufficiente spazio libero (circa 1,10 m) sopra il banco del laboratorio per consentire l'apertura senza ostacoli della calotta.
- È responsabilità dell'utente assicurare che venga mantenuto un ambiente elettromagnetico compatibile con lo strumento affinché esso possa funzionare come previsto.
- In caso di differenze estreme di temperatura tra il luogo di conservazione e quello di installazione, nonché in presenza di elevata umidità, può verificarsi la presenza di condensa d'acqua. Prima di accendere lo strumento è sempre necessario attendere almeno 2 ore. Il mancato rispetto di tale regola può causare danni allo strumento.
- Il banco di laboratorio deve essere stabile, esattamente orizzontale e piano, largo almeno 1,00 m (2,20 m durante l'utilizzo come workstation) e profondo 0,80 m.
- La superficie di appoggio deve essere senza vibrazioni e piana.
- La cappa va tenuta lontana max. 2,0 m dallo strumento.
- Lo strumento è adatto solo all'uso in ambienti chiusi.
- Il luogo di utilizzo deve essere ben areato e disporre di un impianto di aspirazione.
- A una distanza massima di 3 m deve rimanere accessibile una presa di corrente dotata di massa.



Avvertenza

- Il collegamento a un sistema di aspirazione esterno, a un impianto di areazione e a un sistema di aspirazione integrato, dotato di filtro a carboni attivi, riduce la concentrazione di vapori di solventi nell'aria. Il filtro ai carboni attivi deve essere usato anche per il collegamento a un sistema di aspirazione esterno (→ P. 121 – 7.2.15 Sostituzione del filtro a carboni attivi). Attenersi scrupolosamente a questa indicazione.
- La responsabilità del rispetto dei valori limite sul posto di lavoro e le misure necessarie a tal fine, documentazione inclusa, è a carico del gestore dello strumento.

4.2 Collegamento elettrico



Avvertenza

- Usare solo il cavo fornito, previsto per l'alimentazione dalla rete elettrica locale.
- Prima di collegare lo strumento all'alimentazione assicurarsi che l'interruttore principale in basso sulla parte anteriore dello strumento (→ Fig. 1-8) sia in posizione **OFF** ("0", spento).

1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di alimentazione sul pannello posteriore dello strumento (→ Fig. 4-1).
2. Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente dotata di massa.
3. Accendere l'interruttore principale (→ Fig. 1-8).



Fig. 4

4. Dopo un breve periodo di tempo l'interruttore di funzionamento si illumina in arancione. Al termine dell'avvio del software l'interruttore si illumina in rosso (→ Fig. 5-1) e lo strumento è in modalità standby.
5. È quindi possibile azionare l'interruttore di funzionamento.



Fig. 5

4.2.1 Batteria interna

- HistoCore SPECTRA CV è dotato di una batteria interna ad alte prestazioni per superare interruzioni dell'alimentazione di breve durata (< 3 s). In tal modo si consente all'elaborazione di proseguire senza interruzioni durante brevi cadute di tensione.
- Il software rileva se l'interruzione dell'alimentazione dura più di 3 secondi e avvia uno spegnimento controllato dello strumento (→ P. 140 – 8.2 Interruzione dell'alimentazione e guasto dello strumento).



Nota

- La batteria interna deve essere ricaricata quando lo strumento viene inizializzato dopo un'interruzione dell'alimentazione. L'utente viene informato del processo di carica da una nota visualizzata sullo schermo. Al termine del processo di carica il messaggio informativo scompare automaticamente e il software chiede all'utente di controllare se sono ancora presenti portavetrini nello strumento e, se necessario, di rimuoverli manualmente. L'utente conferma la rimozione del portavetrini premendo il pulsante **OK**. Quindi lo strumento si riavvia.
- Se lo strumento è stato scollegato da una fonte di alimentazione per un periodo di tempo prolungato, è necessario caricare la batteria interna. A tale scopo, collegare lo strumento alla presa e accendere l'**interruttore principale** (→ Fig. 1-8). Il tempo di carica è di circa 30 minuti.

4.2.2 Utilizzo di un'alimentazione senza interruzioni esterna (UPS)

È possibile collegare un gruppo di continuità (UPS) con batteria tampone per evitare un'interruzione dell'elaborazione in caso di brevi interruzioni dell'alimentazione di rete (→ Fig. 6-1).

Il gruppo di continuità deve consentire una potenza di almeno 1100 VA per la durata di 10 minuti.

Il gruppo di continuità deve essere predisposto per la tensione di esercizio nel luogo di installazione. Il collegamento viene eseguito collegando il cavo di alimentazione di HistoCore SPECTRA CV alla presa di uscita del gruppo di continuità. Il gruppo di continuità è collegato alla presa di alimentazione del laboratorio.

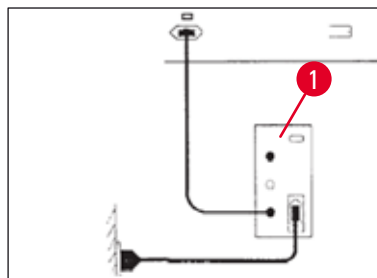


Fig. 6




Avvertenza

Il cavo di alimentazione del gruppo di continuità deve sempre restare nella presa di alimentazione del laboratorio, anche quando si verifica un'interruzione di corrente. altrimenti non viene garantita la messa a terra dello strumento.

4.3 Attacco per estrazione fumi

- » Collegare un'estremità del tubo per fumi (→ Fig. 7-1) all'attacco per estrazione fumi (→ Fig. 2-3) sul lato superiore dello strumento usando la fascetta stringitubo (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio) inclusa nella dotazione standard (→ Fig. 7-2). Collegare l'altra estremità a un dispositivo di aspirazione dei fumi installato nel laboratorio.

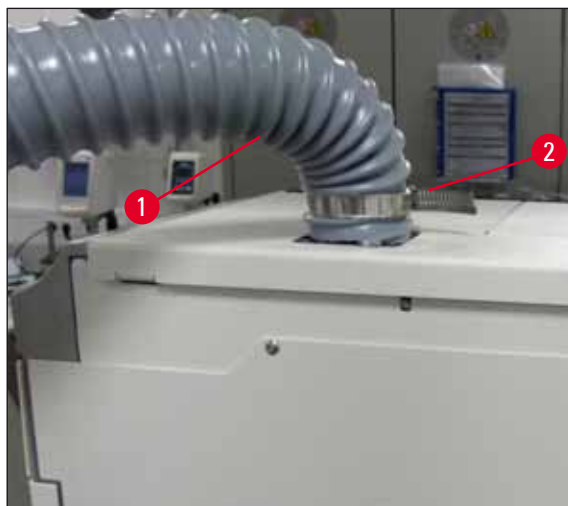**Fig. 7****Avvertenza**

Il filtro ai carboni attivi deve essere usato anche per il collegamento a un sistema di aspirazione esterno (→ P. 121 – 7.2.15 Sostituzione del filtro a carboni attivi). Attenersi scrupolosamente a questa indicazione.

4.4 Montaggio degli accessori**4.4.1 Inserimento degli inserti nel cassetto di uscita****Nota**

I cassettei di caricamento e di uscita possono essere aperti manualmente quando l'alimentazione del sistema è disattivata.

1. Estrarre manualmente il cassetto di uscita fino all'arresto.
2. Per agevolare l'inserimento degli inserti è possibile aprire ulteriormente il cassetto di uscita. A tale scopo, sollevare la leva rossa di ritenuta (→ Fig. 8-3) per fare uscire completamente il cassetto di uscita dallo strumento, quindi inclinarlo con attenzione verso il basso.
3. Inserire i tre inserti (→ Fig. 8-1) nei vani (→ Fig. 8-2) del cassetto di uscita.

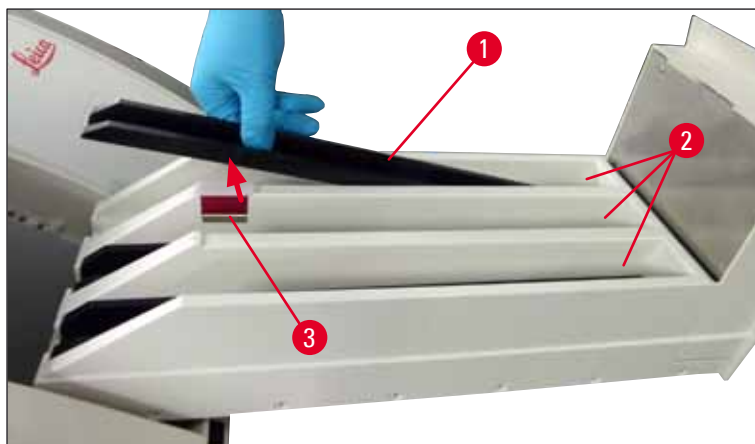


Fig. 8

4. Infine sollevare il cassetto di uscita e farlo scorrere nuovamente all'interno dello strumento.

4.4.2 Inserimento del vassoio dei rifiuti

- » Rimuovere il vassoio dei rifiuti (→ Fig. 9-1) dalla confezione e inserirlo nell'alloggiamento previsto (→ Fig. 9-2) all'interno dello strumento.

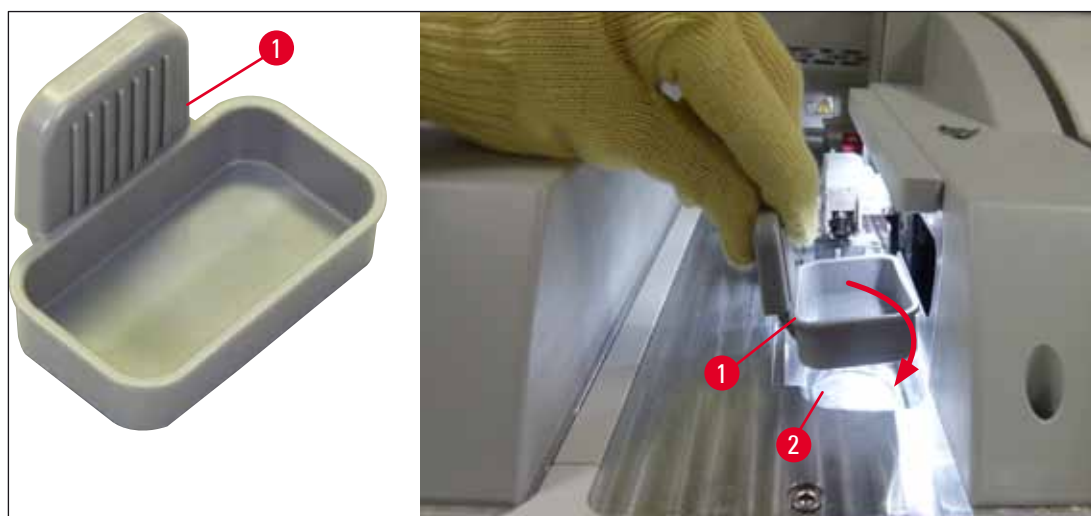


Fig. 9

4.4.3 Riempimento e inserimento del contenitore di pulizia dell'ago



Avvertenza

È necessario osservare le avvertenze di sicurezza per la manipolazione dei reagenti!

- Fare attenzione quando si maneggiano solventi!
- Indossare sempre indumenti di protezione per laboratorio, guanti e occhiali di protezione quando si maneggiano i reagenti.
- Riempire o svuotare sempre i contenitori di pulizia dell'ago all'esterno dello strumento, conformemente alle informazioni sulla sicurezza, per evitare o ridurre il rischio di fuoriuscite dei reagenti.



Nota

- Il contenitore di pulizia dell'ago viene usato per conservare l'ago durante pause dello strumento. L'immersione dell'ago nel solvente presente nel contenitore impedisce un'otturazione dell'ago affinché resti permeabile.
- Un contenitore di pulizia dell'ago pieno deve essere usato in entrambe le linee di vetrini coprioggetto **L1** e **L2**.
- Prima di inserire il contenitore per la pulizia dell'ago, assicurarsi che l'unità completa del contenitore di pulizia dell'ago (→ P. 115 – 7.2.9 Rimozione dell'intera unità del contenitore di pulizia dell'ago) sia stata inserita in entrambe le linee montavetrini durante l'installazione iniziale.
- Non lasciare l'ago in posizione di riposo più a lungo del necessario per evitare che si asciughi.

1. Accendere lo strumento (→ P. 31 – 4.5 Accensione e spegnimento dello strumento).
2. Passare al menu **Stato modulo** (→ P. 74 – 5.11 Stato modulo) e premere il pulsante **Risc./Pulizia** della linea di vetrini coprioggetto **L1** o **L2** per sollevare il relativo portaaghi.
3. Muovere il dispositivo di spostamento (→ Fig. 10-1) in una posizione che consenta l'accesso all'alloggiamento per il contenitore di pulizia dell'ago (→ Fig. 10-2).
4. Rimuovere l'ago dal portaaghi e inserirlo nella posizione di stazionamento (→ Fig. 3-10).
5. Rimuovere il contenitore di pulizia dell'ago (→ Fig. 10-3) dalla confezione e, all'esterno dello strumento, riempirlo con xilene fino al margine inferiore del tappo (→ Fig. 10-5).
6. Successivamente inserire il contenitore di pulizia dell'ago nell'alloggiamento e premerlo verso il basso fino a farlo scattare in posizione.
7. Rimuovere l'ago dalla posizione di stazionamento e inserirlo di nuovo nel portaaghi (→ Fig. 87).

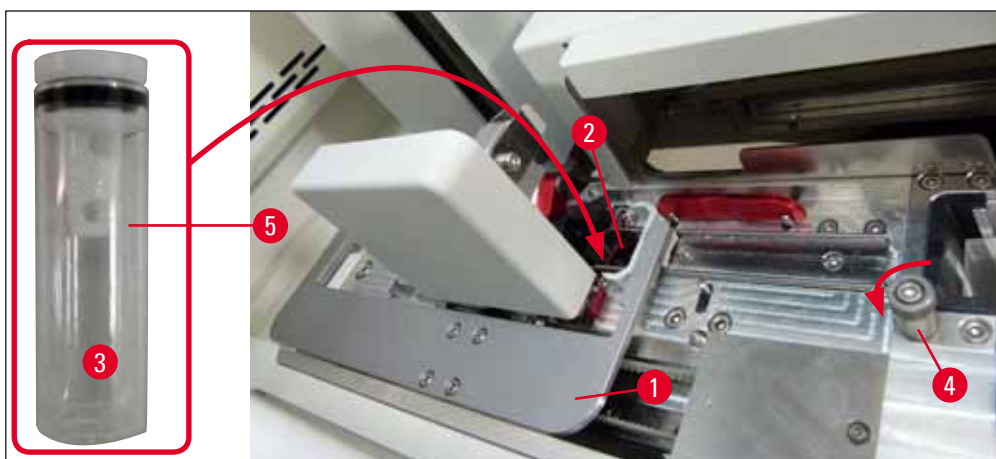


Fig. 10



Nota

- Se è impossibile sollevare il contenitore di pulizia dell'ago ruotando la vite zigrinata in senso orario (potrebbe essere ostruito da montante residuo), lo si può rimuovere come descritto nella sezione (→ P. 115 – 7.2.9 Rimozione dell'intera unità del contenitore di pulizia dell'ago).
- L'ago ha un incavo (→ Fig. 87-3) che si inserisce esattamente nel portaaghi. Il simbolo di Attenzione (→ Fig. 87-4) sul portaaghi (→ Fig. 87-2) indica che è necessario prestare la massima attenzione quando si inserisce l'ago nel portaaghi. L'ago deve essere inserito dritto e fino in fondo, per assicurare che durante l'elaborazione non si verifichi un impatto negativo sui campioni.

4.5 Accensione e spegnimento dello strumento



Avvertenza

Lo strumento deve essere collegato ad una presa di corrente dotata di massa. Si raccomanda di collegare l'HistoCore SPECTRA CV a una presa dotata di protezione a interruttore differenziale (interruttore di sicurezza per correnti di guasto o salvavita) come sicurezza elettrica supplementare.



Nota

- Il contenitore di pulizia dell'ago deve essere riempito di solvente (→ P. 30 – 4.4.3 Riempimento e inserimento del contenitore di pulizia dell'ago), altrimenti non è possibile eseguire correttamente l'inizializzazione.
- Durante il setup dello strumento o se non sono stati aggiunti materiali di consumo (soluzione di montaggio e vetrino coprioggetto), i moduli vengono visualizzati sul display come vuoti (→ Fig. 22).

1. Accendere l'**interruttore principale** sul lato anteriore dello strumento (→ Fig. 1-8) impostandolo su **ON** ("I").
2. Riempire il contenitore di pulizia dell'ago con una quantità sufficiente di solvente (→ P. 30 – 4.4.3 Riempimento e inserimento del contenitore di pulizia dell'ago).
3. Pochi secondi dopo l'accensione dell'**interruttore principale**, l'**interruttore di funzionamento** si illumina in arancione (→ Fig. 11-1). Il processo di avvio del software termina quando l'**interruttore di funzionamento** si illumina in rosso.



Nota

Se si preme l'**interruttore di funzionamento** quando è di colore arancione, lo strumento non si avvia.

Accensione e spegnimento dello strumento in modalità workstation



Avvertenza

Se viene usato un apparecchio HistoCore SPECTRA CV insieme a HistoCore SPECTRA ST come workstation (→ P. 105 – 6.7 Funzionamento come workstation), viene sempre visualizzato un messaggio all'accensione di HistoCore SPECTRA CV. Questo messaggio informativo chiede all'utente di assicurarsi che le cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento siano riempite a sufficienza (→ P. 39 – Livello di riempimento corretto delle cuvette di reagente) e che i coperchi siano stati rimossi. Pendere nota del messaggio informativo e confermarlo con **OK**. La mancata osservanza del messaggio informativo può causare una perdita del campione e guasti dello strumento.



Fig. 11

4. Per avviare lo strumento, premere l'**interruttore di funzionamento** illuminato in rosso (→ Fig. 11-1); verrà emesso un segnale acustico.
5. Durante l'inizializzazione viene eseguita automaticamente una verifica di tutte le stazioni (**scansione livello di riempimento**). Inoltre il livello dei contenitori di pulizia dell'ago viene controllato ogni circa 4 ore durante il funzionamento dell'apparecchio.
6. L'**interruttore di funzionamento** si illumina in verde ogni volta che lo strumento è pronto per iniziare.
7. Al termine della fase di inizializzazione viene visualizzato il **Menu principale** (→ Fig. 12) sullo schermo.

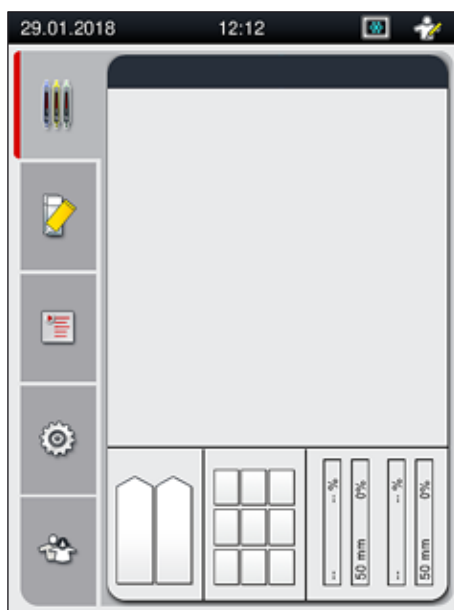


Fig. 12

Spegnimento dello strumento

1. Per commutare lo strumento in modalità standby (ad esempio, durante la notte), rimuovere tutti i portavetrini dallo strumento e premere due volte l'**interruttore di funzionamento** (→ Fig. 11-1). Si illuminerà in rosso.



Nota

Se è presente un portavetrini nello strumento quando viene premuto l'**interruttore di funzionamento**, viene visualizzato un messaggio informativo per indicare all'utente che non è possibile spegnere lo strumento fintanto che il portavetrini è in fase di elaborazione o è ancora presente nello strumento. Qualsiasi elaborazione in corso proseguirà.

2. Per eseguire attività di pulizia e manutenzione, spegnere lo strumento dall'**interruttore principale** e seguire anche le istruzioni fornite nella sezione (→ P. 109 – 7.1 Avvertenze importanti sulla pulizia dello strumento).

4.6 Rabbocco dei materiali di consumo



Avvertenza

- È consentito usare solo materiali di consumo originali verificati da Leica (→ P. 163 – Materiali di consumo), per evitare guasti dello strumento.
- Fare attenzione quando si maneggiano solventi!
- Manipolando le sostanze chimiche utilizzate nello strumento, indossare sempre adeguati indumenti protettivi da laboratorio, guanti di gomma e occhiali protettivi.
- È necessario usare solo cuvette per reagenti pulite (→ P. 121 – 7.2.16 Pulizia delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento).
- Riempire o svuotare sempre le cuvette per reagenti e il contenitore di pulizia dell'ago all'esterno dello strumento, conformemente alle informazioni sulla sicurezza, per evitare o ridurre il rischio di fuoriuscite dei reagenti in altre cuvette per reagenti e sui componenti interni dello strumento.
- Procedere con cautela e senza interruzioni durante le operazioni di riempimento o svuotamento e osservare le relative specifiche di laboratorio vigenti. Rimuovere immediatamente le fuoriuscite di reagente. Se una cuvetta per reagenti nel cassetto di caricamento è stata contaminata, è obbligatorio pulirla e riempirla nuovamente.



Nota

- Un vetrino coprioggetto convalidato (→ P. 71 – 5.9.4 Proprietà dei vetrini coprioggetto) e una soluzione di montaggio convalidata (→ P. 70 – 5.9.3 Proprietà della soluzione di montaggio) sono disponibili per HistoCore SPECTRA CV. Informazioni per gli ordini: (→ P. 163 – Materiali di consumo).
- Se vengono applicati vetrini coprioggetto a meno di 300 vetrini al giorno con regolarità, l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV può essere utilizzato anche una singola linea di vetrini coprioggetto. In questa configurazione non devono essere aggiunti materiali di consumo (soluzione di montaggio, vetrini coprioggetto) nella linea di vetrini coprioggetto inutilizzata. Attenzione: Ogni volta che un portavetrini viene inserito nel cassetto di caricamento, il software indica all'utente che nella linea inutilizzata mancano i materiali di consumo. Confermare ogni messaggio informativo con **OK**.
- Vengono sempre eseguiti un controllo e una scansione dei materiali di consumo dopo la chiusura della calotta.

4.6.1 Inserimento di una cartuccia di vetrini coprioggetto



Nota

- Vetrini coprioggetto convalidati (→ P. 71 – 5.9.4 Proprietà dei vetrini coprioggetto) sono disponibili per l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV. I vetrini coprioggetto sono disponibili solo in caricatori preconfezionati. I caricatori vengono letti automaticamente dallo strumento quando vengono inseriti e i dati vengono inviati al sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS, consumables management system) (ad esempio il numero e la dimensione).
- È consentito usare solo vetrini coprioggetto originali verificati da Leica (→ P. 163 – Materiali di consumo), per evitare guasti dello strumento.
- La confezione deve essere aperta solo immediatamente prima dell'inserimento della cartuccia di vetrini coprioggetto nello strumento. In tal modo si impedisce che il vetrino coprioggetto si attacchi a causa dell'umidità.
- Un chip RFID è integrato nella cartuccia dei vetrini coprioggetto, per assicurare che il sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS) riceva informazioni affidabili sui vetrini coprioggetto utilizzati (dimensione e quantità residua).



Avvertenza

Prima di inserire la cartuccia di vetrini coprioggetto (→ Fig. 13-1), rimuovere sia la schiuma dell'imballaggio (→ Fig. 13-2) che il pacchetto di gel di silice (→ Fig. 13-3).

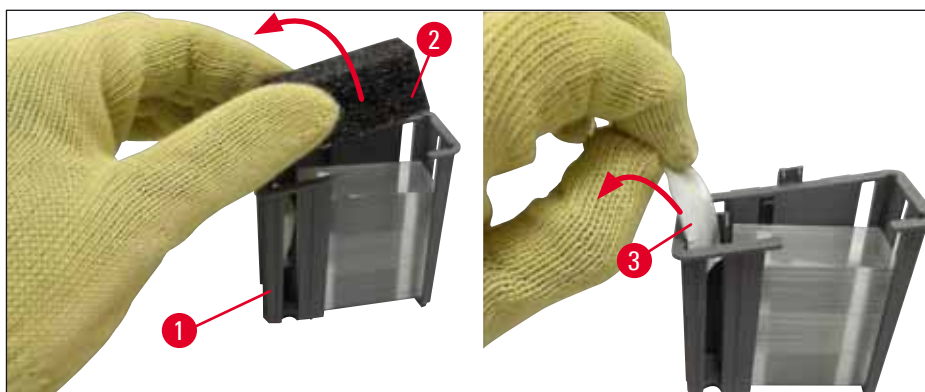


Fig. 13

1. Aprire la calotta.
2. Il modulo Pick&Place è posizionato sopra il vassoio dei rifiuti.
3. Rimuovere dall'imballaggio la cartuccia di vetrini coprioggetto (→ Fig. 13-1) e rimuovere l'inserto in schiuma (→ Fig. 13-2) e il pacchetto di gel di silice (→ Fig. 13-3).
4. Inserire la cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 14-1) nell'alloggiamento della cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 14-2).
5. Chiudere la calotta dello strumento.
6. I dati della cartuccia dei vetrini coprioggetto vengono importati e il menu **Stato modulo** (→ Fig. 22) viene aggiornato.



Fig. 14

4.6.2 Inserimento del flacone della soluzione di montaggio e del flacone per risciacquo

1. Aprire la calotta.
2. Afferrare la slitta dei flaconi per la maniglia (→ Fig. 16-1) e spostarla in avanti fino all'arresto.

Inserimento del flacone per risciacquo

- » Inserire il flacone per risciacquo (→ Fig. 16-2) nella posizione prevista (→ Fig. 3-11) nella slitta dei flaconi.

Inserimento del flacone della soluzione di montaggio



Nota

- Prima di inserire un flacone di soluzione di montaggio nello strumento, è necessario controllare la data di scadenza (stampata sulla confezione e sull'etichetta del flacone (→ Fig. 15-3)). Se la data di scadenza è stata raggiunta o superata, non è più possibile usare la soluzione di montaggio. La soluzione di montaggio scaduta deve essere smaltita conformemente alle direttive in vigore per lo specifico laboratorio.
- Una soluzione di montaggio aperta ha una durata di conservazione di 14 giorni entro i quali deve essere usata. Si consiglia di prendere nota della data di scadenza sull'etichetta del flacone.
- È consentito usare solo soluzione di montaggio originale verificata da Leica (→ P. 163 – Materiali di consumo) per evitare guasti dello strumento.



Avvertenza

Assicurarsi che l'assegnazione delle cannule (→ Fig. 16-4) ai rispettivi flaconi di soluzione di montaggio sia corretta, per evitare guasti dello strumento. La cannula con il contrassegno 1 deve essere inserita nel flacone della soluzione di montaggio in posizione 1 e la cannula con il contrassegno 2 nel flacone della soluzione di montaggio in posizione 2 nella slitta dei flaconi (→ Fig. 16-3).

**Nota**

La procedura di inserimento di un flacone della soluzione di montaggio nella linea di vetrini coprioggetto **L1** è descritta di seguito. Le stesse procedure si applicano anche alla linea di vetrini coprioggetto **L2**.

1. Estrarre il flacone della soluzione di montaggio (→ Fig. 15) dalla confezione e rimuovere il tappo in plastica nero (→ Fig. 15-1).

**Nota**

Non smaltire il tappo in plastica nero. Se un flacone di soluzione di montaggio non vuoto viene estratto dallo strumento (ad esempio, in caso di trasporto), lo si può chiudere nuovamente e conservare usando il tappo in plastica nero. Tuttavia, quando si esegue questa operazione è necessario osservare la data di scadenza del flacone aperto.

**Avvertenza**

- Non rimuovere il sigillo di plastica bianco (→ Fig. 15-2). Deve restare sul flacone.
- Prima dell'inserimento iniziale delle cannule assicurarsi che i tappi alle estremità delle cannule siano stati rimossi.



Fig. 15

2. Inserire il flacone della soluzione di montaggio nell'alloggiamento **L1** e assicurarsi che il chip RFID (→ Fig. 15-4) si inserisca nell'incavo dell'alloggiamento (→ Fig. 16-5).

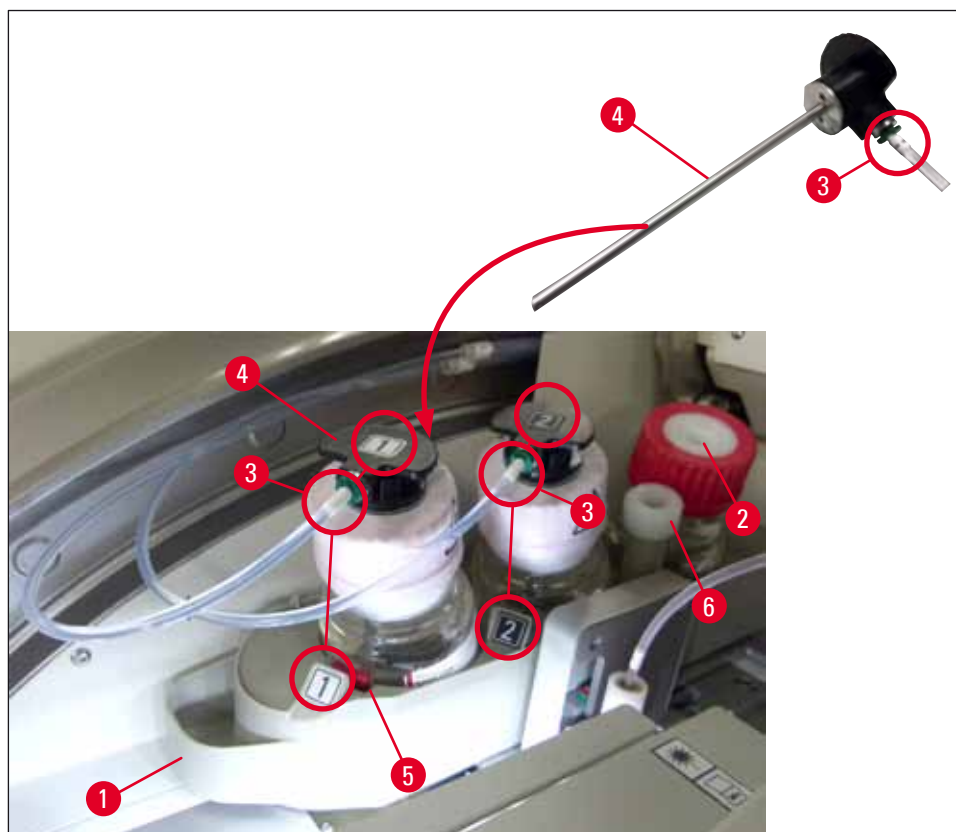


Fig. 16

3. Inserire con attenzione la cannula (→ Fig. 16-4) con l'etichetta 1 nell'apertura del flacone della soluzione di montaggio fino a quando non scatta in posizione. Questa procedura prevede la perforazione della membrana protettiva bianca.



Avvertenza

La rapida perforazione della membrana protettiva richiede un aumento della forza. Pertanto, procedere con cautela per evitare che sfugga di mano.

4. Ripetere la procedura per il flacone L2.
5. Far scorrere indietro la slitta dei flaconi (→ Fig. 16-1) fino a quando non si percepisce che si innesta in posizione.
6. Chiudere la calotta.
7. I flaconi di soluzione di montaggio inseriti vengono rilevati dal software dello strumento e il menu **Stato modulo** (→ Fig. 22) viene aggiornato.



Nota

Il software identifica l'inserimento dei nuovi flaconi e informa l'utente che è necessario un programma **Risciacquo prolungato** per entrambe le linee di vetrini coprioggetto (→ P. 127 – 7.3.2 Risciacquo prolungato). Solo successivamente lo strumento è pronto per essere avviato.

4.6.3 Preparare la cuvetta per reagenti, riempirla e inserirla nel cassetto di caricamento

Per garantire il corretto funzionamento dello strumento, osservare le seguenti indicazioni e procedere come segue.

Applicazione della maniglia alla cuvetta per reagenti:

- » Controllare che la maniglia della cuvetta sia applicata correttamente alla cuvetta per reagenti. In caso contrario, fissare la maniglia come da (→ Fig. 17).

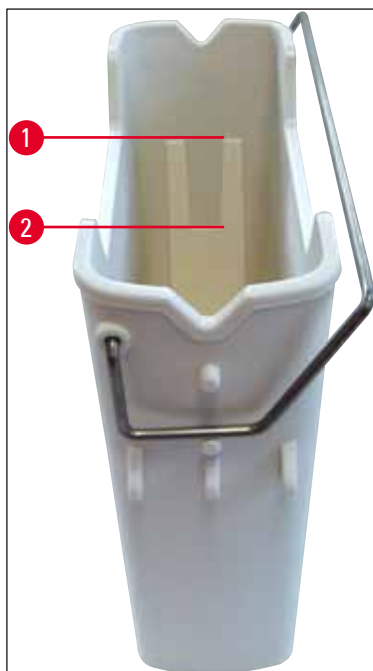


Fig. 17

Corretto riempimento delle cuvette per reagenti:**Nota**

- La cuvetta per reagenti deve essere riempita con un reagente compatibile sia con HistoCore SPECTRA ST che con la soluzione di montaggio utilizzata (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo).
- Le cuvette per reagenti devono essere sempre riempite all'esterno dello strumento.
- Assicurarsi che la maniglia della cuvetta per reagenti non sia piegata. Durante la rimozione della cuvetta per reagenti, se la maniglia è piegata o deformata si può staccare dalla cuvetta per reagenti con conseguente fuoriuscita di reagente.

**Avvertenza**

È necessario osservare le avvertenze di sicurezza per la manipolazione dei reagenti!

Livello di riempimento corretto delle cuvette di reagente



Nota

- Quando si riempiono le cuvette per reagenti, osservare gli indicatori del livello di riempimento all'interno delle cuvette.
- Usare i coprietichetta contenuti in (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio) per etichettare le cuvette di reagente nei cassettei di caricamento.
- I coprietichetta con la lettera **S** stampata su di essi (→ Fig. 18-2) indicano all'utente che la cuvetta di reagente è stata riempita di solvente.
- Usare i coprietichetta vuoti solo nel caso in cui le cuvette di reagenti siano vuote (ad esempio, dopo lo spegnimento dello strumento).

Un livello di riempimento sufficiente è assicurato quando il livello del reagente è compreso tra l'indicatore di livello massimo (→ Fig. 17-1) e minimo (→ Fig. 17-2).

Inserimento delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento:

1. Per inserire le cuvette per reagenti, premere il pulsante del cassetto di caricamento (→ Fig. 1-4).
2. Il cassetto di caricamento si apre.
3. Rimuovere la cuvetta per reagenti e riempirla con un solvente compatibile con l'apparecchio HistoCore SPECTRA ST all'esterno dello strumento, conformemente alle istruzioni di sicurezza.
4. Quindi inserire nuovamente la cuvetta nel cassetto di caricamento (→ Fig. 18-1).
5. Chiudere il cassetto di caricamento premendo nuovamente il pulsante del cassetto.

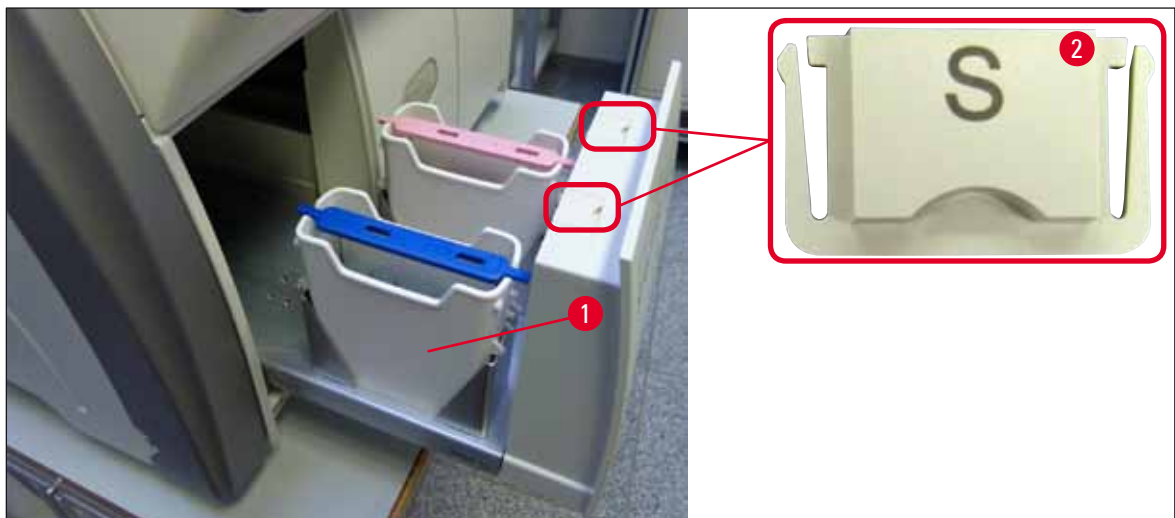


Fig. 18

5. Uso

5.1 Interfaccia utente - panoramica

L'apparecchio HistoCore SPECTRA CV viene programmato e utilizzato mediante un touch screen a colori. Se non vi sono elaborazioni in corso, dopo l'accensione sullo schermo viene visualizzata la seguente schermata principale (→ Fig. 19).

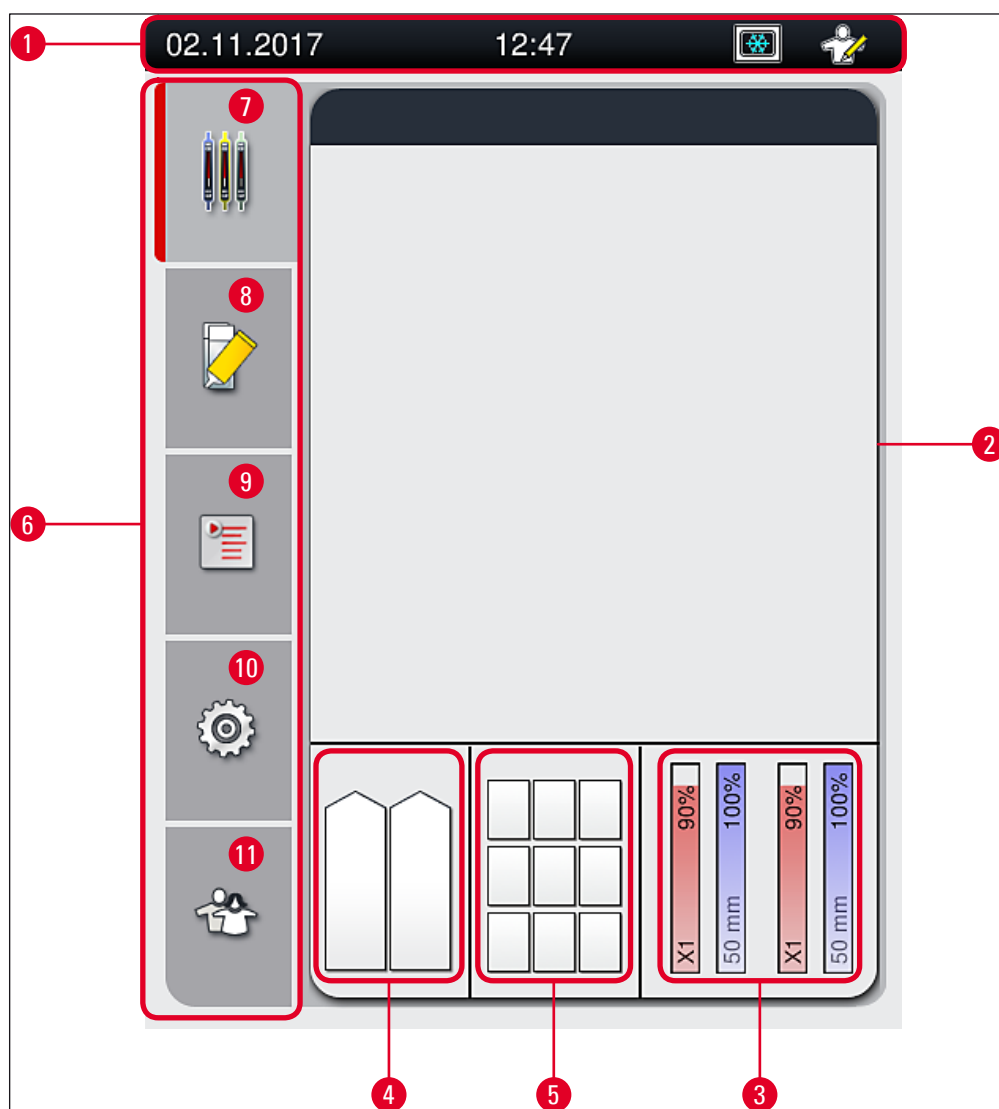


Fig. 19

1	Barra di stato	7	Menu Visualizzazione di stato del processo
2	Visualizzazione di stato del processo	8	Menu Stato modulo
3	Indicatore di stato dei materiali di consumo	9	Menu Serie di parametri
4	Indicatore di stato del cassetto di caricamento	10	Menu Impostazioni
5	Indicatore di stato del cassetto di uscita	11	Menu Impostazioni utente
6	Menu principale (→ P. 46 – 5.6 Panoramica del Menu principale)		

5.1.1 Tasti funzione visualizzati in grigio



Nota

Non è possibile modificare le impostazioni durante l'elaborazione o mentre sono presenti portavetrini nello strumento (cassetto di caricamento, cassetto di uscita, forno, linea di vetrini coprioggetto). I corrispondenti tasti funzione saranno visualizzati in grigio e disattivati.

Tuttavia, in ogni momento è possibile:

- aggiungere materiali di consumo (soluzione di montaggio, coprioggetto);
- eseguire i programmi di pulizia **Risciacquo rap.**, **Risciacquo prol.** e **Pulizia**;
- commutare dalla **modalità Utente standard** alla **modalità Supervisore**.

5.2 Elementi di visualizzazione dello stato del sistema

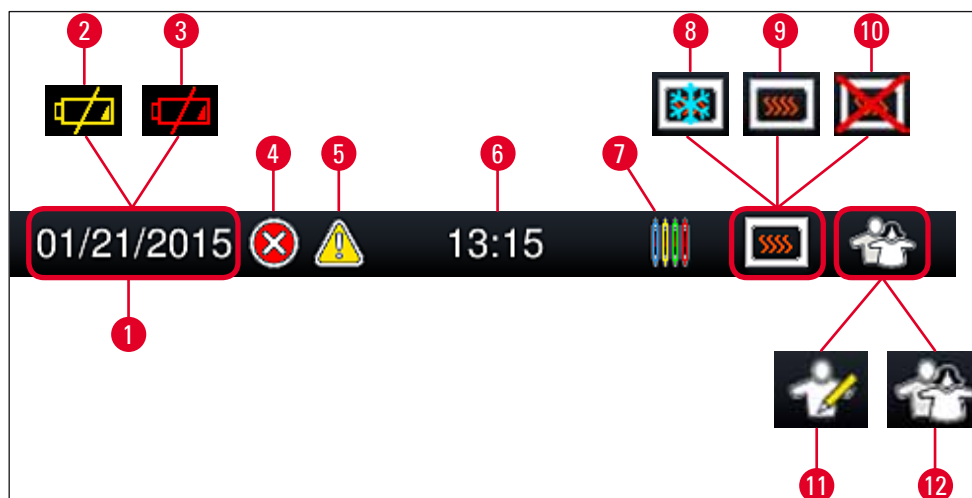


Fig. 20

- 1 Data attuale
- 2 Se la vita utile residua della batteria non è superiore a circa 3 mesi, sulla barra di stato viene visualizzato questo simbolo al posto della data. Contemporaneamente viene inviata una notifica all'utente.
- 3 Se la vita utile della batteria è scaduta, sulla barra di stato viene visualizzato questo simbolo al posto della data. Contemporaneamente viene inviata all'utente una notifica per informare che la batteria deve essere sostituita da un tecnico dell'assistenza di Leica.
- 4 Se durante il funzionamento vengono visualizzati allarmi e messaggi di errore, viene visualizzato questo simbolo di allarme. Premendo tale simbolo è possibile richiamare gli ultimi 20 messaggi attivi.
- 5 Se durante il funzionamento vengono visualizzate avvertenze e indicazioni, viene visualizzato questo simbolo di avviso. Premendo tale simbolo è possibile richiamare gli ultimi 20 messaggi attivi.
- 6 Ora locale
- 7 Il simbolo **Elaborazione** indica che l'elaborazione è attualmente attiva e che può ancora essere presente un portavetrini nel cassetto di uscita o è previsto un portavetrini da HistoCore SPECTRA ST.
- 8 Questo simbolo indica che il forno è attivo e in fase di riscaldamento.
- 9 Questo simbolo indica che il forno è attivo e pronto a funzionare.
- 10 Questo simbolo indica che il forno è stato disattivato.
- 11 Il funzionamento dello strumento in **modalità Supervisore** viene indicato da questo simbolo. Essa offre ulteriori possibilità di comando e di regolazione a personale istruito. L'accesso a questa modalità è protetto da una password.
- 12 Questo simbolo **Utente** indica che lo strumento è in modalità Utente, che consente un utilizzo semplificato dello strumento senza password.

5.3 Visualizzazione di stato del processo

- Nella **Visualizzazione di stato del processo** (→ Fig. 19-2) tutti i portavetrini nel processo (→ Fig. 21-2) vengono visualizzato con il colore della relativa maniglia portavetrini.
- Sulla barra di stato (→ Fig. 21-1) della schermata principale vengono elencate le serie di parametri che è possibile avviare con il numero e il colore assegnato alle maniglie per portavetrini. Questi simboli sono visibili anche se non è ancora stato eseguito il programma giornaliero **Risciacquo rap.** (→ P. 126 – 7.3.1 Risciacquo rapido).



Nota

Ogni elaborazione in corso viene illustrata dal simbolo di una maniglia per portavetrini. Tale maniglia è rappresentata nello stesso colore della effettiva maniglia del portavetrini. Sul simbolo della maniglia sono visualizzate diverse informazioni (→ Fig. 21).

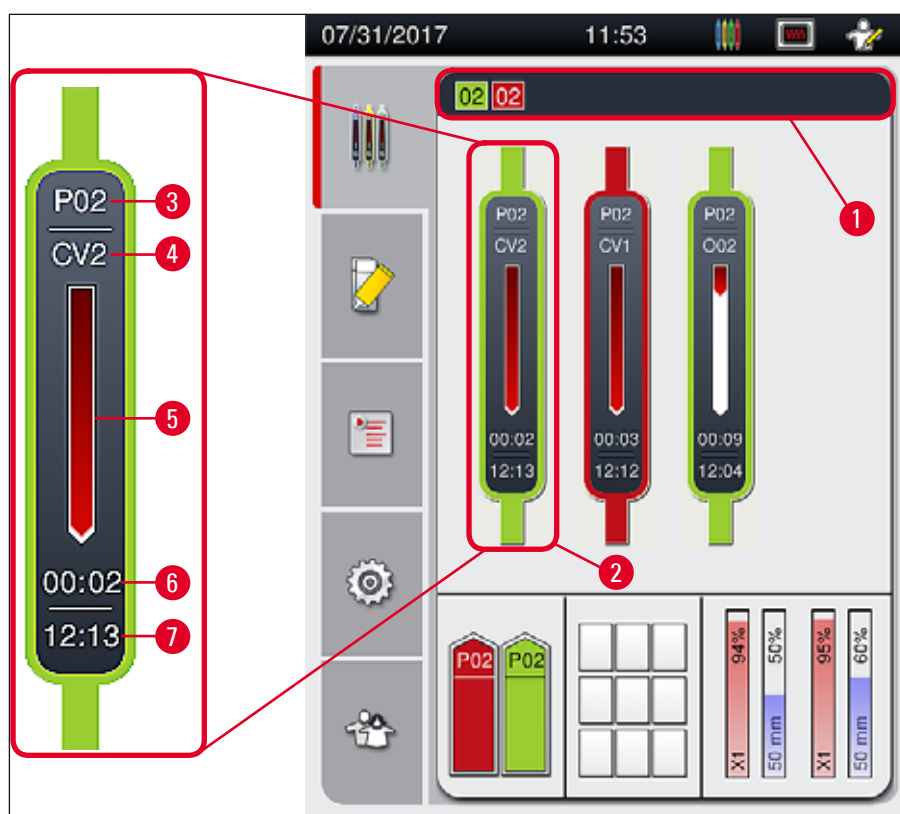


Fig. 21

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| 1 | Serie di parametri che è possibile avviare | 5 | Avanzamento dell'elaborazione |
| 2 | Portavetrini in elaborazione | 6 | Tempo residuo stimato (hh:mm) |
| 3 | Numero della serie di parametri | 7 | Tempo alla fine dell'elaborazione |
| 4 | Posizione corrente del portavetrini nello strumento:
CV1/CV2 = linea di vetrini coprioggetto <u>L1/L2</u> , ROT = rotatore, 001/002 = posizione forno 1/2 | | |

5.4 Sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS)



Nota

per visualizzare questo menu, premere il pulsante del menu **Stato modulo** (→ Fig. 19-8).

L'apparecchio HistoCore SPECTRA CV è dotato di un sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS) che esegue automaticamente un monitoraggio a diversi livelli e informa l'utente in merito ai seguenti dettagli:

- Designazione della soluzione di montaggio (→ Fig. 22-1)
- Numero residuo di vetrini (→ Fig. 22-2)
- Lunghezza vetrino coprioggetto (→ Fig. 22-3)
- Numero residuo di vetrini coprioggetto (→ Fig. 22-4)
- La visualizzazione percentuale (→ Fig. 22-5) (→ Fig. 22-6) indica il livello di consumo della soluzione di montaggio e dei vetrini coprioggetto nella relativa linea montavetrini sinistra o destra. La parte colorata della barra si abbassa man mano che prosegue l'utilizzo.

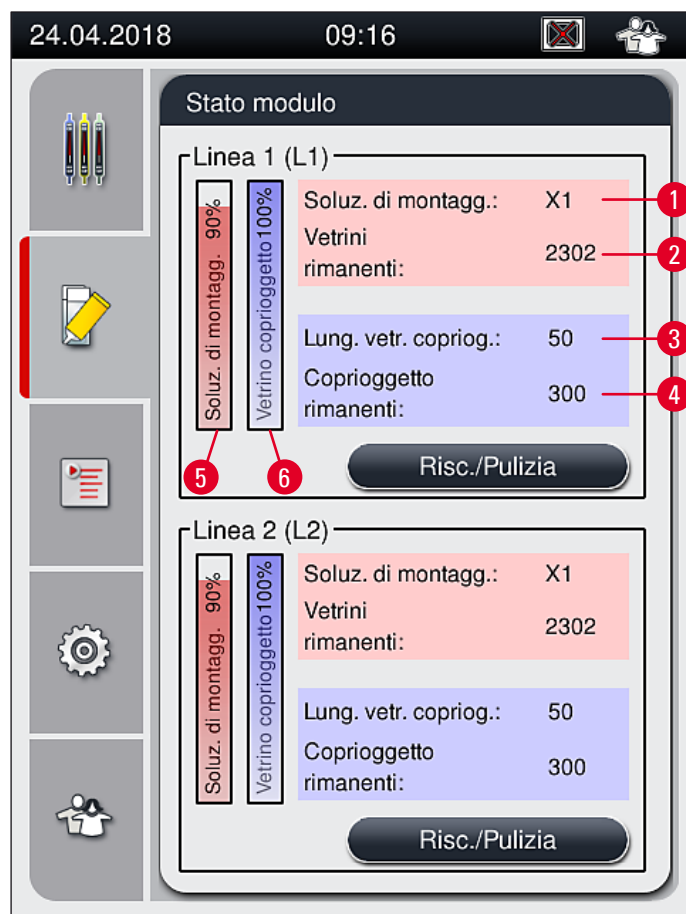


Fig. 22

5.5 Visualizzazione dei cassettei

Nell'area inferiore della schermata principale (→ Fig. 23) viene mostrato lo stato del cassetto di caricamento, del cassetto di uscita e dei materiali di consumo (vetrini coprioggetto e soluzione di montaggio).

- Le stazioni illustrate da una freccia direzionale nello strumento (→ Fig. 23-1) simbolizzano il cassetto di caricamento.
- Nell'area centrale (→ Fig. 23-2) vengono visualizzate le posizioni assegnate e disponibili nel cassetto di uscita.
- Nell'area a destra (→ Fig. 23-3) viene mostrato lo stato dei materiali di consumo aggiunti (vetrini coprioggetto e soluzione di montaggio).
- Dopo che sono stati chiusi i cassettei di caricamento, lo strumento rileva automaticamente eventuali portavetrini inseriti o rimossi.
- I portavetrini in entrambi i cassettei vengono mostrati nella schermata con il colore della relativa maniglia per portavetrini (→ Fig. 23-1) (→ Fig. 23-2). Le posizioni disponibili sono visualizzate come vuote.

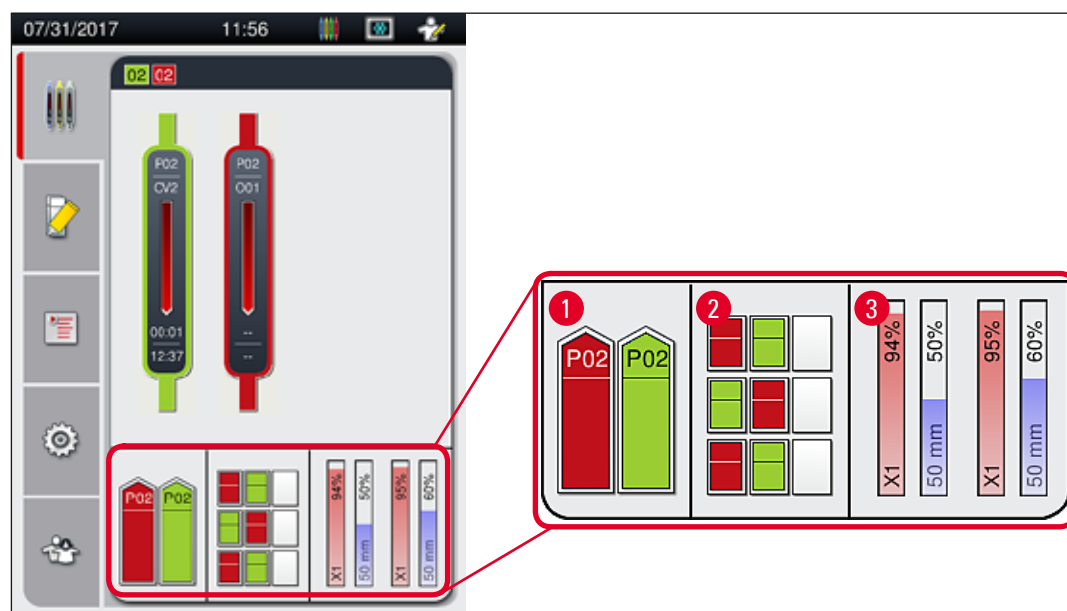


Fig. 23



Nota

I cassettei possono essere aperti quando i relativi pulsanti (→ Fig. 1-4) e (→ Fig. 1-5) si illuminano in verde.

Un pulsante del cassetto si illumina in rosso e non è possibile aprire il cassetto nei seguenti casi:

- è presente un portavetrini utilizzato dallo strumento nel cassetto di caricamento o di uscita;
- un portavetrini deve essere trasferito dall'apparecchio HistoCore SPECTRA ST all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV;
- un portavetrini viene capovolto nel rotatore
- un portavetrini viene inserito nell'elevatore o rimosso dall'elevatore.

**Avvertenza**

Per il caricamento manuale dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV in modalità workstation l'utente ha la responsabilità di assicurarsi che i portavetrini siano idonei per il trasferimento dall'apparecchio HistoCore SPECTRA ST all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV. Prima di eseguire il caricamento manuale è necessario prendere in considerazione le ore di fine dello strumento HistoCore SPECTRA ST, altrimenti si possono verificare ritardi nello strumento HistoCore SPECTRA ST con conseguenze sul risultato della colorazione.

5.6 Panoramica del Menu principale


Il **Menu principale** (→ Fig. 19-6) si trova sulla sinistra del display ed è suddiviso come descritto di seguito. Questo menu è visibile in tutti i sottomenu e consente di passare a un altro sottomenu in qualsiasi momento.



La **Visualizzazione di stato del processo** (→ Fig. 19-7) consente di visualizzare lo stato corrente di tutti i portavetrini in fase di elaborazione. Qui viene visualizzata la maniglia di ogni portavetrini in forma schematica con il corrispondente colore. Questa è la videata standard.




Lo **Stato modulo** (→ Fig. 19-8) consente di visualizzare una panoramica dei materiali di consumo aggiunti alla relativa linea montavetrini (soluzione di montaggio e vetrini coprioggetto) e di accedere ai menu con le opzioni per la pulizia e il risciacquo delle due linee montavetrini.



Il menu **Serie di parametri** (→ Fig. 19-9) consente di creare e gestire le serie di parametri.



Nel menu **Impostazioni** (→ Fig. 19-10) è possibile configurare impostazioni di base. Qui lingua, data e ora e altri parametri possono essere adattati ai requisiti locali. Il forno può essere acceso o spento.



Nel menu **Impostazioni utente** (→ Fig. 19-11) è possibile impostare una password personalizzata per impedire che persone non autorizzate apportino modifiche ai programmi e agli elenchi di reagenti (**Modalità Supervisore**). Tuttavia, lo strumento può essere usato senza una password nella **modalità Utente**.

5.6.1 Tastiera di immissione testo

**Nota**

Viene visualizzata una tastiera (→ Fig. 24) per inserire i dati richiesti (creazione o inserimento di una password). Utilizzabile tramite touch screen.

Fare attenzione che la configurazione della tastiera corrisponda alla lingua impostata.

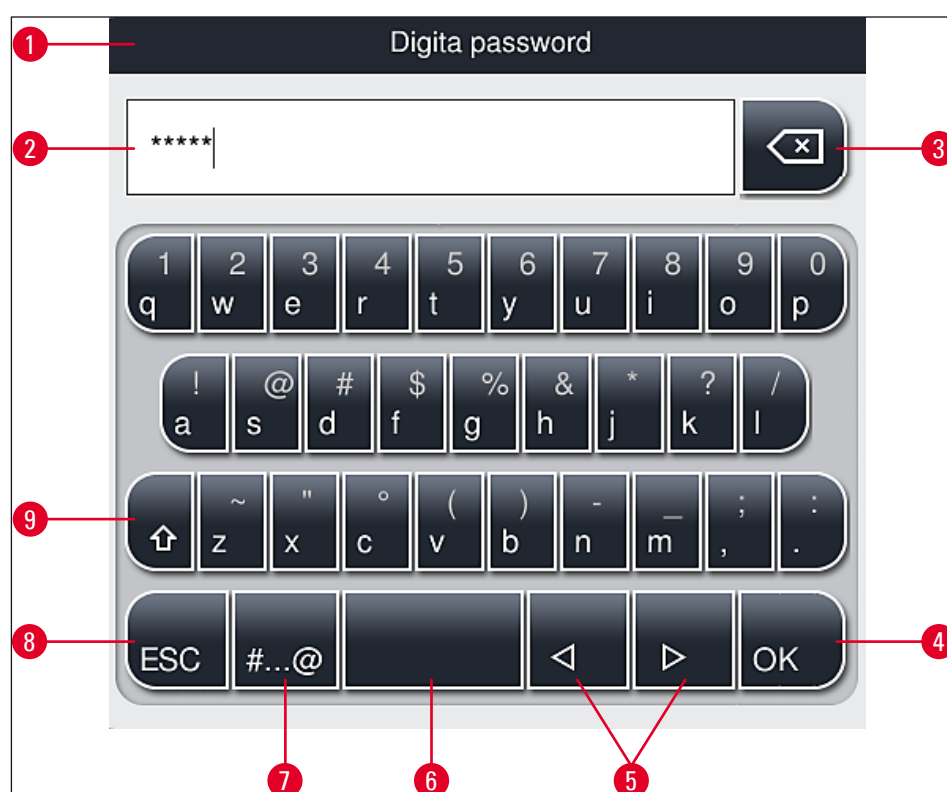


Fig. 24

- 1 Barra del titolo
- 2 Campo di input
- 3 Cancellazione dell'ultimo carattere inserito
- 4 Conferma
- 5 Sposta il cursore a sinistra o destra
- 6 Spazio
- 7 Tasto SHIFT per carattere speciale (→ Fig. 25)
- 8 Annulla (i dati inseriti non vengono salvati)
- 9 Lettere maiuscole/minuscole (premendo due volte il tasto si attivano le maiuscole permanenti, visualizzate dalla colorazione rossa del tasto. Premendo nuovamente si riattivano le lettere minuscole.)

Tastiera caratteri speciali



Fig. 25

Altri caratteri speciali

1. Per immettere un carattere speciale o i due puntini (dieresi) ecc., che non sono presenti sulla tastiera dei caratteri speciali (→ Fig. 25), tenere premuto a lungo il corrispondente tasto normale sulla tastiera.
2. Esempio: Tenendo premuto il tasto standard "a" si aprono altre opzioni di selezione (→ Fig. 26).
3. Selezionare il carattere necessario premendolo sulla nuova tastiera a una riga sola.



Fig. 26



Nota

Numero di caratteri per le password: min. 4 - max. 16 caratteri.

5.7 Impostazioni utente



Questo menu consente di impostare il corretto livello di accesso. Viene fatta una distinzione tra i seguenti utenti:

- Utente standard
- Supervisore (protetto da password)
- Tecnico dell'assistenza (protetto da password)



Utente standard:

L'Utente standard non necessita di password e può utilizzare lo strumento già impostato per tutte le applicazioni di routine. Questo gruppo di utenti non può modificare i programmi, né effettuare impostazioni.



Supervisore:

Il Supervisore ha le stesse opzioni di accesso dell'Utente standard ma, quando lo strumento è in modalità sospensione, il Supervisore può anche creare, modificare ed eliminare serie di parametri, modificare le impostazioni ed eseguire le funzioni di setup dello strumento. L'accesso del Supervisore è quindi protetto da password.

Per poter attivare la modalità Supervisore, procedere come segue:

1. Premere il pulsante **Supervisore** (→ Fig. 27-1).

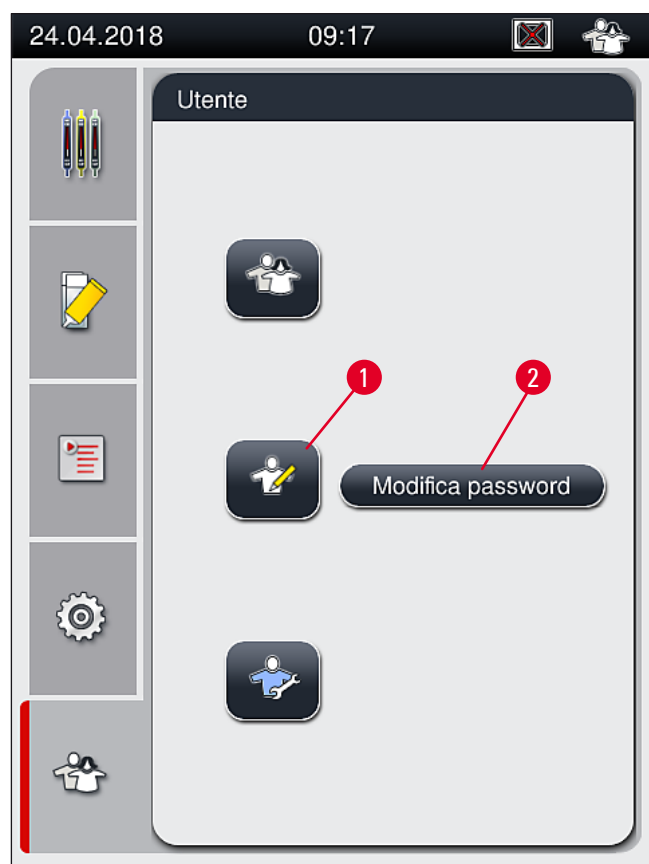


Fig. 27

- Viene visualizzata una tastiera (→ Fig. 28) che consente di digitare la password.

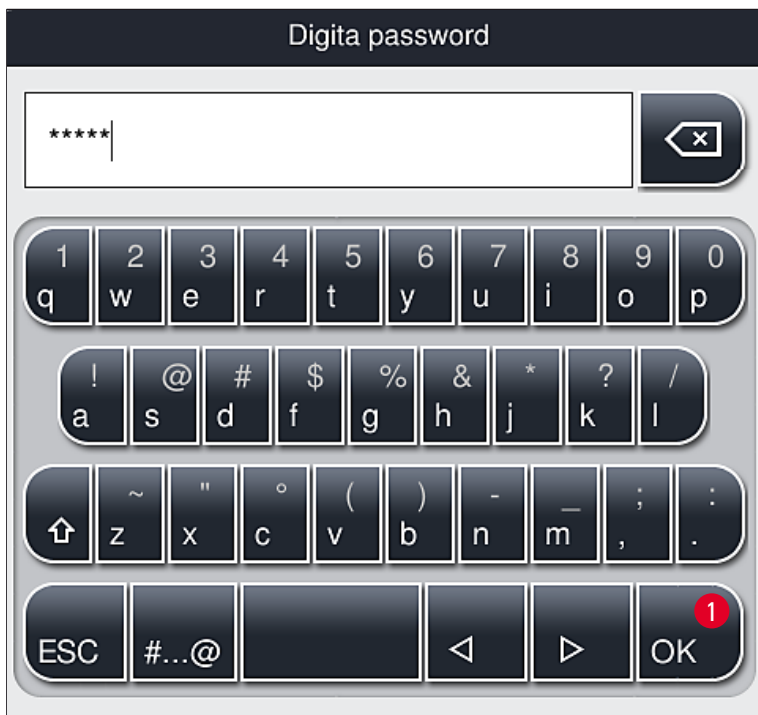


Fig. 28

- Per concludere l'inserimento, confermare selezionando **OK** (→ Fig. 28-1). Viene controllata la validità della password immessa.

✓ Il simbolo presente nella barra di stato (→ Fig. 20) in alto a destra indica lo stato utente attuale.



Nota

È opportuno modificare al primo setup la password impostata in fabbrica.

Per modificare la password Supervisore procedere come segue:

- Per cambiare la password, premere il pulsante **Modifica password** (→ Fig. 27-2) e inserire la vecchia password.
- Quindi usare la tastiera per inserire la nuova password due volte e confermarla con **OK**.



Nota

Una password deve contenere almeno 4 caratteri e non superare i 16 caratteri.



Tecnico dell'assistenza:

Il tecnico dell'assistenza può accedere ai dati del sistema ed effettuare impostazioni e test di base.

**Nota**

L'accesso a questa area di servizio del software è consentito ai tecnici formati e certificati da Leica per questo tipo di strumento.

5.8 Impostazioni di base

Il menu **Impostazioni** (→ Fig. 29-1) viene aperto premendo il simbolo dell'ingranaggio (→ Fig. 29). In questo menu è possibile eseguire le impostazioni di base dello strumento e del software.

- Se viene toccato uno dei simboli visualizzati come, ad esempio, **Lingua** (→ Fig. 29-2), viene aperto il relativo sottomenu.


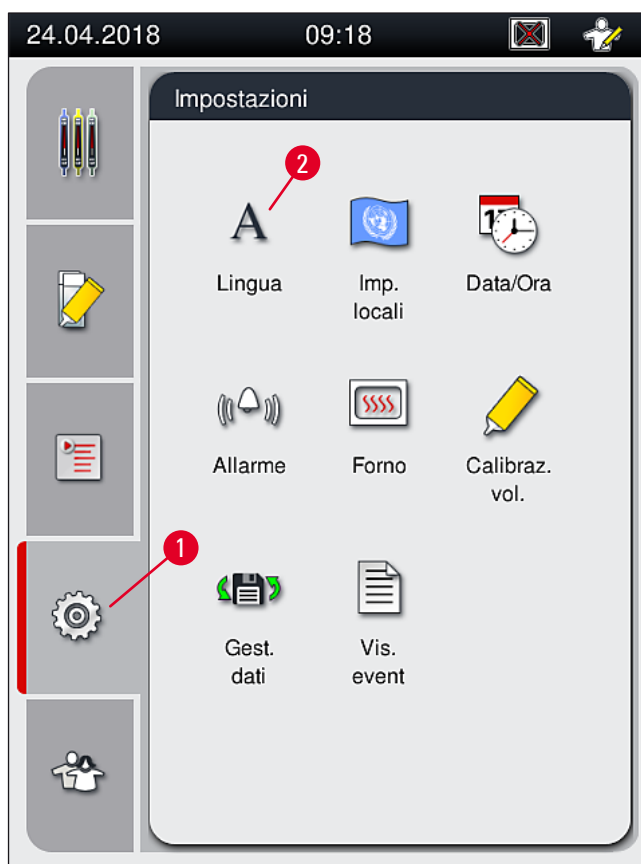


Fig. 29

**Nota**

I singoli sottomenu vengono descritti nei capitoli successivi.

5.8.1 Impostazioni della lingua

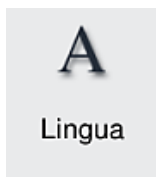

Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore


- Il menu di selezione della lingua viene visualizzato premendo il simbolo **Lingua** (→ Fig. 29-2). Contiene una panoramica di tutte le lingue installate nello strumento e consente di selezionare la lingua del display desiderata.
- Selezionare la lingua desiderata e confermare toccando **Salva**.
- Le schermate, tutti i messaggi informativi e le etichette saranno visualizzati immediatamente nella lingua configurata.



Nota

Un Supervisore o un tecnico dell'assistenza Leica può aggiungere altre lingue (se disponibili) usando il comando Import (Importazione) (→ P. 62 – 5.8.7 Gestione dei dati).

5.8.2 Impostazioni locali

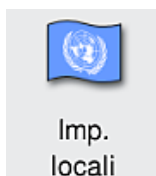

Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore

Nel menu Impostazioni locali (Imp. locali) è possibile eseguire impostazioni di base dei formati.

Formato della data:

- Configurare la visualizzazione della data (→ Fig. 30-1) con il formato Internaz., ISO o USA premendo il corrispondente pulsante di opzione (→ Fig. 30-2).
- L'impostazione attivata è etichettata con un bordo rosso (→ Fig. 30-2).

Formato dell'ora:

- La visualizzazione dell'ora può essere scelta tra un display a 24 ore a un display a 12 ore (a.m. = mattino/p.m. = pomeriggio) utilizzando il dispositivo di scorrimento (→ Fig. 30-3).
- Per salvare le impostazioni, premere il pulsante **Salva** (→ Fig. 30-5).
- Se non si desidera applicare queste impostazioni, premere il pulsante **Indietro** (→ Fig. 30-4) per tornare al menu precedente.

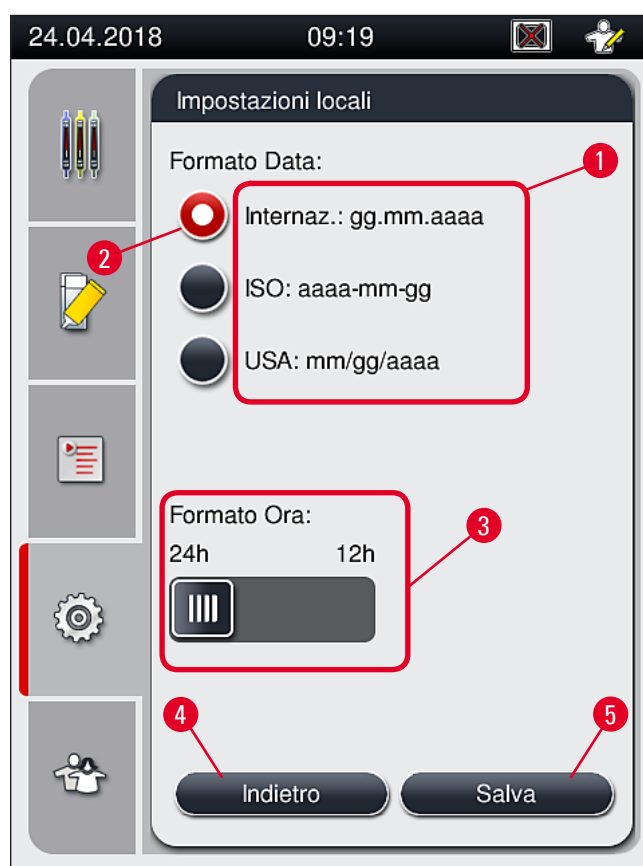


Fig. 30

5.8.3 Data e ora



Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore

Il menu Date/Time (Data/Ora) consente di impostare la data corrente (→ Fig. 31-1) e l'ora locale (→ Fig. 31-2) ruotando le singole rotelle.

- Per salvare le impostazioni, premere il pulsante **Salva** (→ Fig. 31-4).
- Se non si desidera applicare queste impostazioni, premere il pulsante **Indietro** (→ Fig. 31-3) per tornare al menu precedente.



Fig. 31



Nota

Nel display a 12 ore è possibile visualizzare anche a.m. (mattino) e p.m. (pomeriggio) sotto i numeri dell'ora, ottenendo così un'impostazione corretta.
Non è possibile modificare le impostazioni dell'ora e della data diversamente dal sistema orario delle 24 ore impostato in fabbrica.

5.8.4 Menu per i suoni di allarme – Suoni di errore e di avviso



Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore

Nel menu Allarme è possibile selezionare i segnali acustici di avviso e di errore, configurarne il volume e verificarne il funzionamento.

Quando viene richiamato il menu viene visualizzata l'impostazione corrente dei suoni di allarme e di errore.



Avvertenza

Dopo l'avvio dello strumento viene emesso un segnale di errore. Se ciò non avviene non è possibile utilizzare lo strumento. Questa funzione protegge i campioni e l'utente. In questo caso informare il centro di assistenza Leica competente.

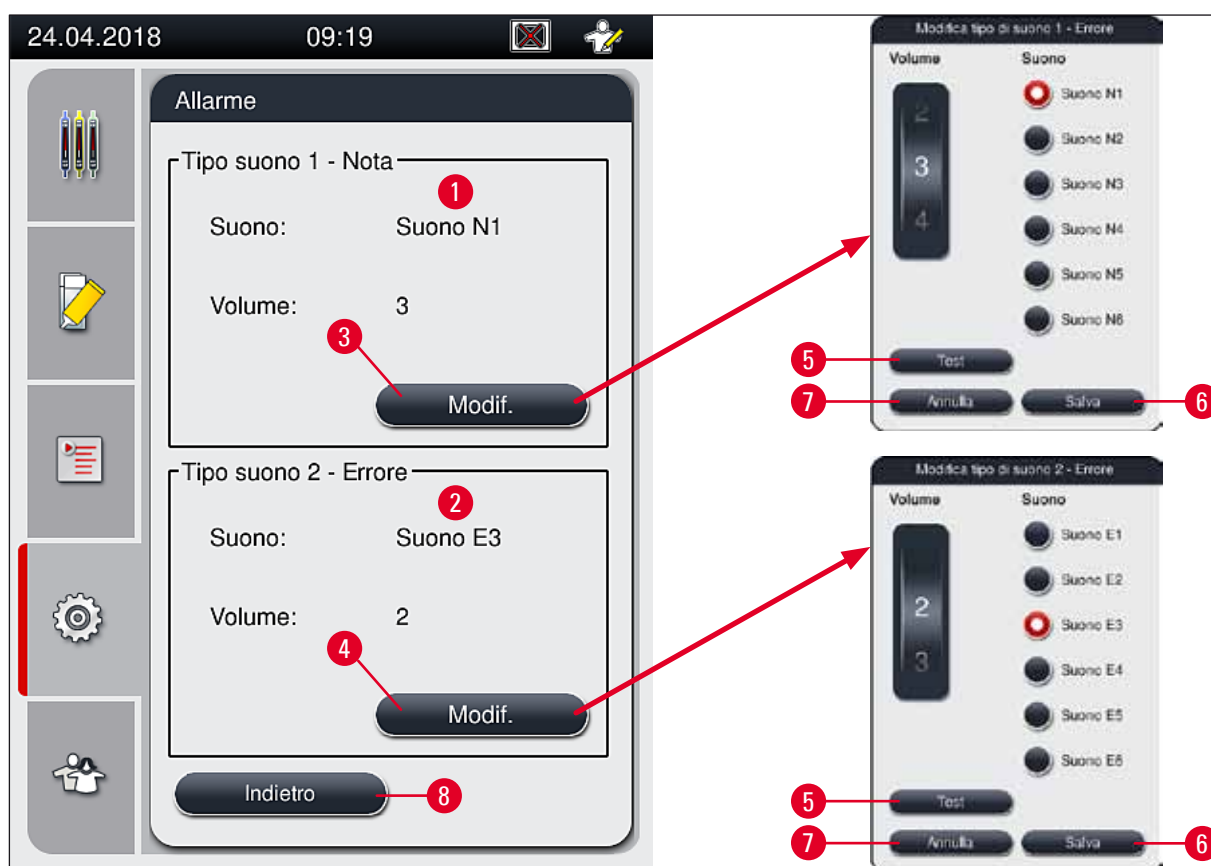


Fig. 32

Tipo suono 1 - Nota (→ Fig. 32-1)

I suoni di avviso vengono emessi quando sullo schermo vengono visualizzati messaggi di avviso o notifica.

È possibile selezionare uno dei 6 suoni disponibili. Per cambiare le impostazioni, premere il pulsante **Modif.** (→ Fig. 32-3). Il pulsante **Test** (→ Fig. 32-5) consente di ascoltare il relativo suono. È possibile regolare il volume gradualmente ruotando la rotella (da 0 a 9).

Tipo suono 2 - Errore (→ Fig. 32-2)



Avvertenza

L'utente deve mantenersi a portata di orecchio durante il funzionamento dell'apparecchio, per poter reagire immediatamente in caso di anomalie dello strumento.

I suoni di errore vengono emessi quando sullo schermo viene visualizzato un messaggio di errore. Ciò richiede l'intervento immediato dell'utente. Per cambiare le impostazioni, premere il pulsante **Modif.** (→ Fig. 32-4).

- L'impostazione del volume per i suoni di errore viene regolata usando la rotella **Volume**. Sono 6 i segnali a disposizione per i tipi di allarme. Il pulsante **Test** (→ Fig. 32-5) consente di ascoltare il relativo suono.
- È possibile regolare il volume gradualmente ruotando la rotella.

**Nota**

I suoni di errore non possono essere disabilitati. Il valore minimo configurabile per il volume è 2. Il valore massimo è 9.

- Per salvare le impostazioni, premere il pulsante **Salva** (→ Fig. 32-6). Il pulsante **Annulla** (→ Fig. 32-7) consente di chiudere la finestra di selezione senza applicare le impostazioni.
- Premere il pulsante **Indietro** (→ Fig. 32-8) per tornare al menu **Impostazioni**.

5.8.5 Impostazioni del forno**Forno**

Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore

La modalità operativa del forno può essere configurata nel relativo menu di impostazioni Forno (→ Fig. 33). Quando viene richiamato il menu, vengono visualizzate le impostazioni correnti del forno.

**Nota**

- Quando si avvia lo strumento, normalmente il forno è abilitato e la funzione **Escludi step forno** (→ Fig. 33-3) è disabilitata.
- Il forno si scalda fino a circa 35 °C. Non appena sono stati applicati coprioggetto a un portavetrini, il forno continua a riscaldarsi fino a circa 40 °C. Il simbolo sulla barra di stato cambia dallo stato "riscaldamento in corso" (→ Fig. 20-8) allo stato "pronto per l'uso" (→ Fig. 20-9).
- Il forno asciuga i vetrini con i coprioggetto al termine dell'elaborazione per circa 5 minuti. Al termine del passaggio in forno la soluzione di montaggio non è completamente asciutta. Maneggiare con attenzione i vetrini durante la rimozione dal portavetrini per evitare uno slittamento del vetrino coprioggetto.
- L'impostazione della temperatura del forno (max 40 °C) e quella del tempo di permanenza dei vetrini a cui sono stati applicati i coprioggetto vengono configurate entrambe in fabbrica e non possono essere modificate dall'utente.
- Possono essere necessari fino a 4 minuti per riscaldare il forno!

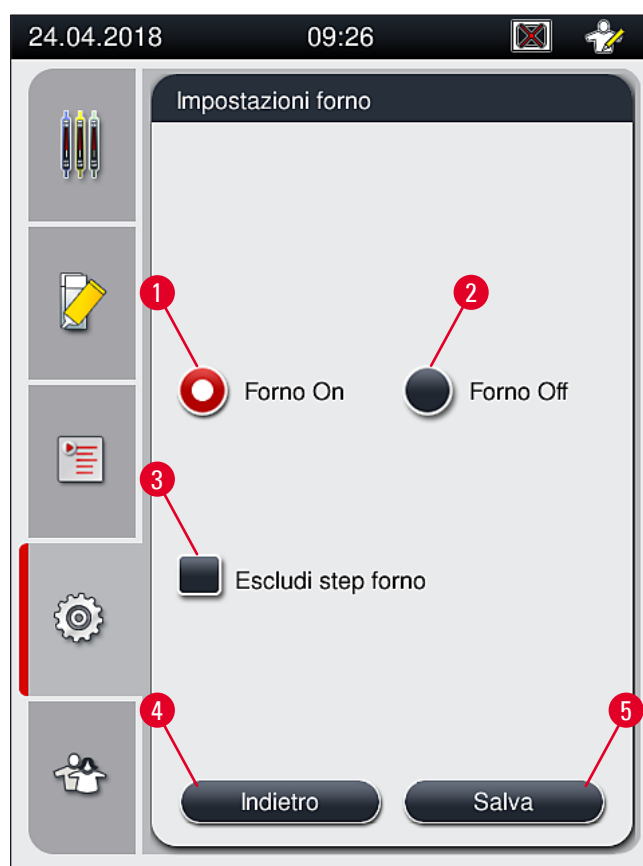


Fig. 33

Spegnimento del forno

1. Per spegnere il forno, premere il pulsante **Forno Off** (→ Fig. 33-2).
2. Se il forno viene spento, il pulsante (→ Fig. 34-2) diventa rosso e bianco.
3. Eseguire lo spegnimento premendo il pulsante **Salva** (→ Fig. 33-5).
4. Osservare entrambi i successivi messaggi informativi che vengono visualizzati (→ Fig. 34-1) e (→ Fig. 34-2) confermare ciascuno con **Ok**.
5. Se non si desidera applicare queste impostazioni, premere il pulsante **Indietro** (→ Fig. 33-4) per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche.

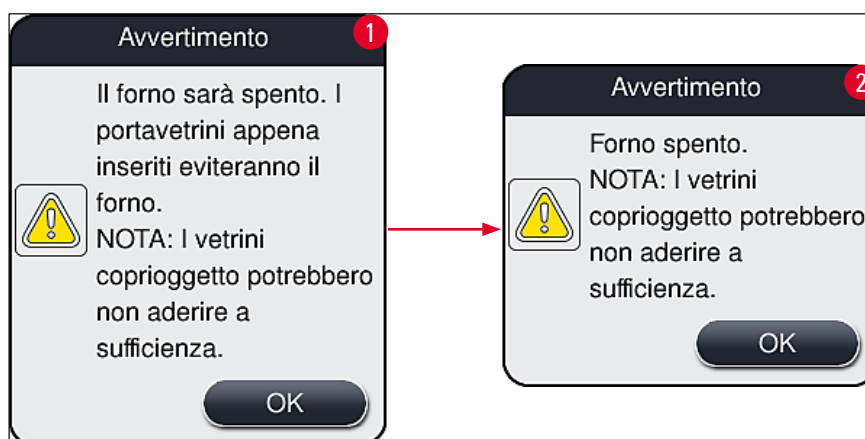


Fig. 34



Nota

- Se il forno è spento, i vetrini non vengono più trasferiti al forno dopo il montaggio e vengono invece depositati direttamente nel cassetto di uscita.
- L'elaborazione viene abbreviata di circa 5 minuti.



Avvertenza

Se si sceglie di spegnere il forno, questo avviene immediatamente dopo che viene premuto il pulsante **Salva**. Per i portavetrini usati poco prima, quindi ancora in fase di elaborazione, il passaggio in forno è all'interno di un forno in lento raffreddamento. Ciò può determinare un'asciugatura meno efficace e richiede una maggiore cautela quando si rimuovono i vetrini dal portavetrini.

Accensione del forno

1. Per accendere il forno, premere il pulsante **Forno On** (→ Fig. 33-1).
2. Se il forno è abilitato, il pulsante (→ Fig. 33-1) diventa rosso e bianco.
3. Applicare l'attivazione premendo il pulsante **Salva** (→ Fig. 33-5), prendere nota del successivo messaggio informativo (→ Fig. 35) e confermarlo con **OK**.

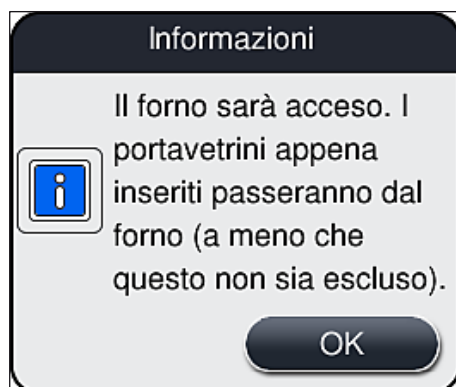


Fig. 35



Avvertenza

Dopo che il forno è stato nuovamente acceso, occorre ricordare che sono necessari fino a 4 minuti per il riscaldamento. Ciò può determinare un'asciugatura meno efficace per i primi portavetrini e richiede una maggiore cautela quando si rimuovono i vetrini dal portavetrini.

Esclusione del passaggio in forno

- ① Se è necessario, è possibile disabilitare il passaggio in forno alla fine dell'elaborazione. In questo caso il forno resta acceso e può essere reso di nuovo immediatamente disponibile, se necessario, riabilitando il passaggio in forno. La fase di riscaldamento viene omessa.
1. Per escludere il passaggio in forno, premere il pulsante **Escludi step forno** (→ Fig. 33-3).
2. Se il passaggio in forno è escluso, il pulsante (→ Fig. 33-3) si colora di rosso con una X.

3. Applicare la configurazione premendo il pulsante **Salva** (→ Fig. 33-5), prendere nota del successivo messaggio informativo (→ Fig. 36) e confermarlo con **OK**.

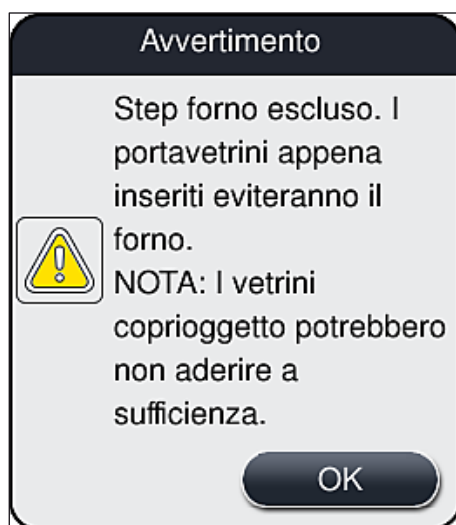


Fig. 36

**Avvertenza**

L'esclusione del passaggio in forno determina un'asciugatura meno efficace e richiede una maggiore cautela quando si rimuovono i vetrini dal portavetrini.

Inclusione del passaggio in forno nell'elaborazione

1. Per abilitare il passaggio in forno al termine dell'elaborazione, premere il pulsante **Escludi step forno** (→ Fig. 33-3).
2. Se il passaggio in forno è abilitato, non vengono visualizzati simboli nel pulsante (→ Fig. 33-3).
3. Applicare la configurazione premendo il pulsante **Salva** (→ Fig. 33-5), prendere nota del successivo messaggio informativo (→ Fig. 37) e confermarlo con **OK**.

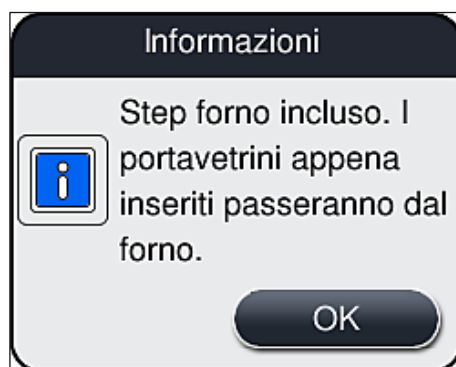


Fig. 37

**Nota**

- La funzione è valida solo per i portavetrini inseriti nello strumento dopo che è stato premuto il pulsante **Salva**.
- L'elaborazione complessiva viene prolungata della durata del passaggio in forno (circa 5 min).

Lo stato corrente del forno viene visualizzato sulla barra di stato (→ Fig. 20):



Il forno è in fase di riscaldamento



Il forno è abilitato e pronto per l'uso



Il forno è disabilitato

5.8.6 Calibrazione del volume



Livello di accesso richiesto: Supervisore

Il **Supervisore** può adeguare la quantità di soluzione di montaggio applicabile sul vetrino in base ai cambiamenti delle condizioni ambientali usando il menu **Calibraz. vol.**.

Le proprietà della soluzione di montaggio utilizzata possono cambiare in base alle condizioni ambientali. Ad esempio, la viscosità cambia in base alla diversa temperatura. Se la soluzione di montaggio viene conservata a una temperatura fresca e viene distribuita nello strumento in uno stato raffreddato, la viscosità è maggiore (ovvero, la soluzione è più densa) rispetto a una soluzione di montaggio che si è già adattata alla temperatura ambiente. La viscosità influenza direttamente la quantità di soluzione di montaggio applicabile sul vetrino.

Se, durante il montaggio dei vetrini coprioggetto, la quantità applicabile differisce così significativamente che l'utente teme una perdita di qualità, è possibile regolare la quantità applicabile separatamente per entrambe le linee di vetrini coprioggetto usando il menu **Calibraz. vol.**. La quantità applicabile configurata nel menu Serie di parametri può restare invariata.

**Nota**

Per regolare la quantità di applicazione è necessaria la **modalità Supervisore** protetta da password. Inoltre la regolazione è possibile solo se non vi sono elaborazioni in esecuzione e non sono più presenti portavetrini nello strumento.

Regolazione della quantità applicabile da parte del **Supervisore**

1. Visualizzare il menu **Impostazioni** (→ Fig. 29-1) e premere **Calibraz. vol.**.
2. È possibile regolare la quantità applicabile ruotando la rotella corrispondente (→ Fig. 38-2) per la linea di vetrini coprioggetto **L1** o **L2** (→ Fig. 38-1).

**Nota**

Valori negativi (da -1 a -5) riducono gradualmente la quantità applicabile per la linea di vetrini coprioggetto selezionata, mentre valori positivi (da 1 a 5) aumentano gradualmente la quantità applicabile.

3. Per applicare i valori configurati, premere il pulsante **Salva** (→ Fig. 38-3) della corrispondente linea di vetrini coprioggetto, **L1** o **L2**.
4. Prendere nota del successivo messaggio informativo e confermarlo con **Ok** (→ Fig. 38-4).
5. Per uscire dal menu premere il pulsante **Indietro** (→ Fig. 38-5).
6. Per scartare le impostazioni, invece di premere il pulsante **Salva** (→ Fig. 38-3) premere **Indietro** (→ Fig. 38-5) e uscire dal menu senza salvare.

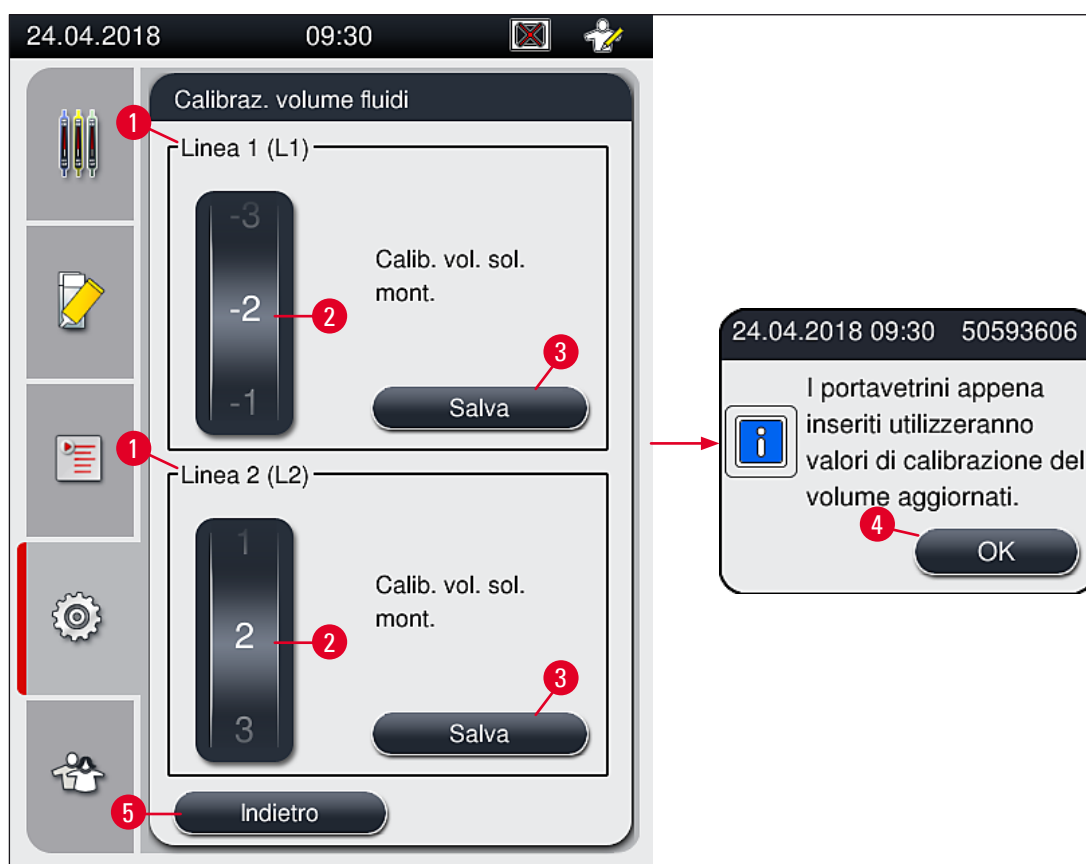


Fig. 38

La calibrazione del volume durante l'installazione viene eseguita da un tecnico dell'assistenza Leica

**Nota**

Le pompe installate nelle linee di vetrini coprioggetto hanno velocità di flusso diverse in base alla progettazione. Questo menu consente di uniformare le due pompe durante la prima installazione di HistoCore SPECTRA CV.

5.8.7 Gestione dei dati



Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore

- In questo menu gli utenti standard possono eseguire le funzioni Esportazione utente (→ Fig. 39-1) e Esportazione Assist (→ Fig. 39-2).
- Le funzioni Importazione (→ Fig. 39-3) e Aggiornamento SW (→ Fig. 39-4) possono essere utilizzate solo dal Supervisore.

I registri eventi (file log) possono essere esportati da questo menu. Per tutte le operazioni di esportazione e importazione è necessaria una chiavetta di memoria USB inserita nella porta USB sul lato anteriore dello strumento (→ Fig. 1-7).



Fig. 39



Nota

- Le funzioni Esportazione utente, Esportazione Assist., Importazione e Aggiornamento SW possono essere eseguite solo se lo strumento è in modalità standby e non contiene più portavetrini. Inoltre, i cassetti di caricamento e uscita devono essere chiusi.
- La chiavetta di memoria USB deve essere formattata come FAT32.

Esportazione utente (→ Fig. 39-1)

La funzione **Esportazione utente** consente salvare informazioni su una chiavetta di memoria USB collegata (→ Fig. 1-7):

- Un file **.zip** con i registri eventi degli ultimi 30 giorni lavorativi e informazioni CMS in formato CSV.
- Un file **lpkg** crittografato che contiene tutte le serie di parametri definite dall'utente e l'elenco dei materiali di consumo.



Nota

Il file "**lpkg**" cifrato non può essere aperto né visualizzato dall'utente.

1. Dopo aver premuto il pulsante **Esportazione utente** i dati vengono esportati nella chiavetta di memoria USB collegata.
 2. Il messaggio informativo **User data is being exported...** (Esportazione dati utente in corso...) viene visualizzato per l'intera durata dell'esportazione dati.
- ✓ Il messaggio informativo **Export successful** (Esportazione eseguita correttamente) indica all'utente che il trasferimento dei dati è terminato e che la chiavetta di memoria USB può essere rimossa senza problemi. Premere il pulsante **OK** per chiudere il messaggio.



Nota

Se viene visualizzato il messaggio **Export failed** (Esportazione non riuscita), si è verificato un errore (ad esempio, la chiavetta di memoria USB è stata rimossa troppo presto). In questo caso è necessario effettuare nuovamente l'esportazione.

Esportazione Assistenza (→ Fig. 39-2)

La funzione **Esportazione Assist.** viene usata per salvare un file **.lpkg** su una chiavetta di memoria USB (→ Fig. 1-7).

Il file **lpkg** crittografato contiene un numero predefinito di registri di eventi e i seguenti dati:

- Informazioni CMS
- Serie di parametri definite dall'utente
- Dati sui materiali di consumo
- Altri dati relativi all'assistenza



Nota

I dati vengono salvati in forma crittografata e possono essere decrittati solo da un tecnico dell'assistenza Leica.

- Dopo che viene premuto il pulsante **Esportazione Assist.**, viene visualizzato un menu di selezione dove l'utente può selezionare il numero desiderato di record di dati da esportare (5, 10, 15 o 30 giorni).
- Premere **Ok** per confermare la selezione.

- Il messaggio informativo **Service data is being exported...** (Esportazione dati assistenza in corso...) viene visualizzato per l'intera durata dell'esportazione dati.
- Il messaggio informativo **Export successful** (Esportazione eseguita correttamente) indica all'utente che il trasferimento dei dati è terminato e che la chiavetta di memoria USB può essere rimossa senza problemi.
- Se viene visualizzato il messaggio **Export failed** (Esportazione non riuscita), si è verificato un errore (ad esempio, la chiavetta di memoria USB è stata rimossa troppo presto). In questo caso è necessario effettuare nuovamente l'esportazione.

Importazione (→ Fig. 39-3)



Nota

Per l'importazione è necessaria la **modalità Supervisore** protetta da password.

① La funzione consente di importare pacchetti di lingue da una chiavetta di memoria USB.

1. Per eseguire l'operazione, inserire la chiavetta di memoria USB in una delle porte USB sul lato anteriore dello strumento.
2. Quindi selezionare la funzione **Importazione**. Vengono letti i dati.

Aggiornamento SW (→ Fig. 39-4)

Gli aggiornamenti del software possono essere eseguiti da un **Supervisore** o da un tecnico dell'assistenza autorizzato da Leica.



Nota

Le impostazioni specifiche del laboratorio non vengono eliminate quando si aggiorna il software di HistoCore SPECTRA CV.

5.8.8 Visualizzazione di eventi



Vis.
event

Livello di accesso richiesto: Utente standard, Supervisore

Per ogni giorno di accensione dello strumento viene creato un file di registro. Tale file può essere richiamato selezionando il file **DailyRunLog** nel **Vis. event** (→ Fig. 40).

Nel menu Vis. event. è possibile selezionare un registro di eventi (→ Fig. 40) da un elenco di registri disponibili (→ Fig. 40-1) e visualizzarlo premendo il pulsante **Apri** (→ Fig. 40-2).

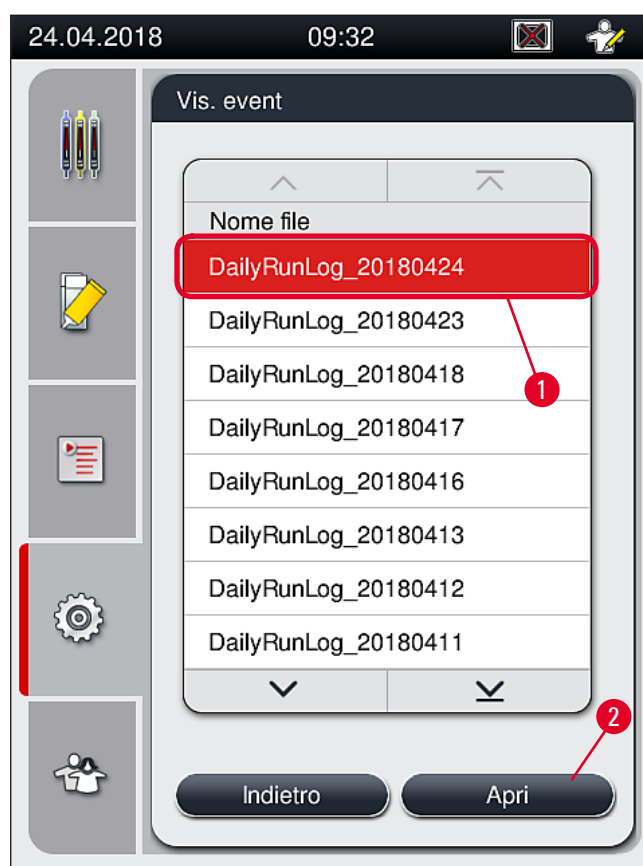


Fig. 40

- Tutte le voci di evento iniziano con un **TimeStamp** (→ Fig. 41-1), ovvero la data e l'ora in cui è stata creata la voce.
- Le barre del titolo nel menu Vis. event. indicano anche il numero di serie (→ Fig. 41-2) e la versione software attualmente installata (→ Fig. 41-3) di HistoCore SPECTRA CV.
- È possibile scorrere il file di registro verso l'alto e verso il basso usando i pulsanti freccia (→ Fig. 41-4).
- Premendo il tasto sinistro è possibile sfogliare pagina dopo pagina il menu Vis. event.

- Premendo il tasto destro si passa all'inizio o alla fine del menu Vis. event.

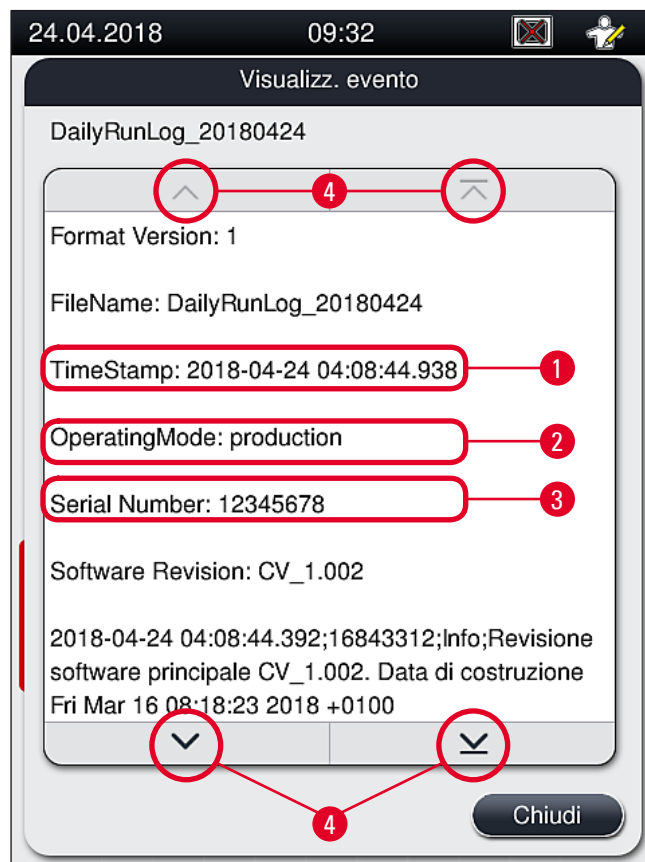


Fig. 41

5.9 Impostazioni dei parametri



Nota

- Il menu Serie di parametri (→ Fig. 42) consente all'utente di creare nuove serie di parametri, modificare quelle esistenti o assegnare un colore di maniglia per portavetrini a una serie di parametri. La creazione o la modifica di una serie di parametri richiede lo stato di **Supervisore** ed è possibile solo se non sono presenti portavetrini nello strumento e se lo strumento è inattivo.
- Lo stato **Utente** consente di visualizzare solo una serie di parametri.

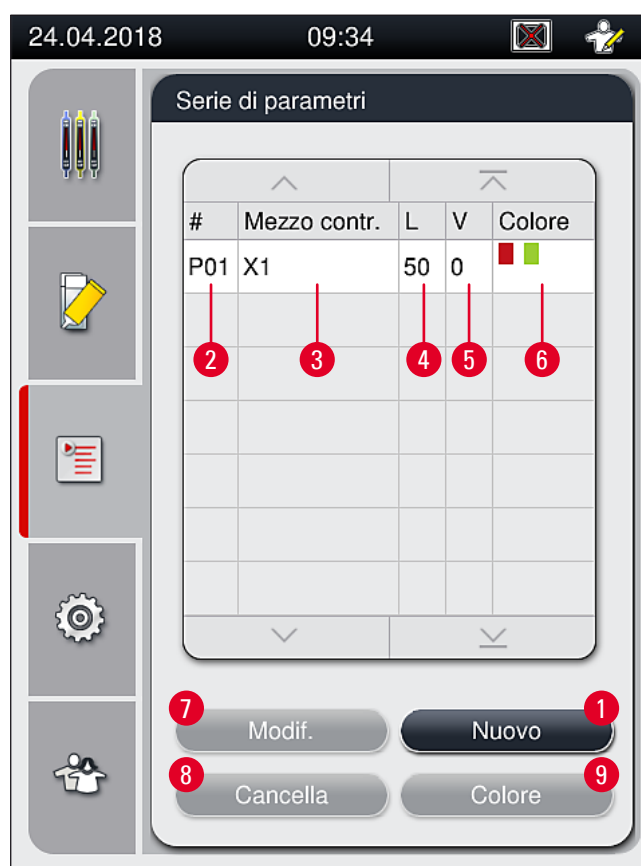


Fig. 42

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Creazione di una nuova serie di parametri | 6 | Colore(i) di maniglia per portavetrini assegnati |
| 2 | Numero della serie di parametri | 7 | Modifica di una serie di parametri |
| 3 | Soluzione di montaggio utilizzata | 8 | Eliminazione di una serie di parametri |
| 4 | Lunghezza vetrino coprioggetto | 9 | Assegnazione di colori a una serie di parametri |
| 5 | Volume applicabile | | |

5.9.1 Creazione di una nuova serie di parametri

1. Per creare una nuova serie di parametri, premere il pulsante **Nuovo** (→ Fig. 42-1) nel menu Serie di parametri.
 2. Nel menu che viene successivamente aperto è possibile eseguire una regolazione graduale del volume applicabile (max. 5/min. -5) (→ P. 72 – 5.9.5 Regolazione del volume applicabile). A tale scopo impostare il volume desiderato ruotando la rotella (→ Fig. 43-1).
 3. Infine premere il pulsante **Salva** (→ Fig. 43-2).
- ✓ La serie di parametri appena creata viene salvata e può essere selezionata nel menu Serie di parametri (→ Fig. 42).
- ① Per scartare la serie di parametri, premere il pulsante **Annulla** (→ Fig. 43-3).

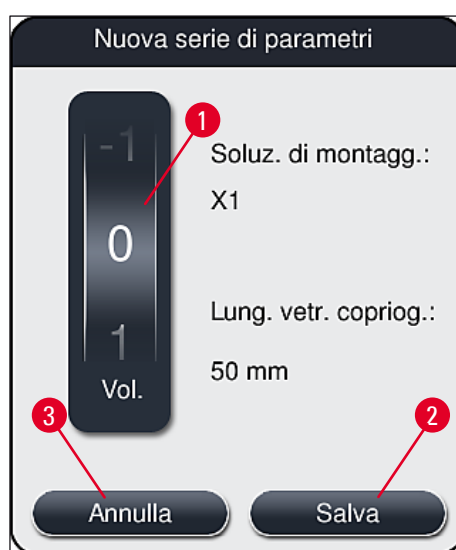


Fig. 43

5.9.2 Assegnazione di una serie di parametri a un colore di maniglia per portavetrini



Nota

A ogni serie di parametri è possibile assegnare uno o più colori di maniglia portavetrini. A tale scopo è necessario lo stato utente **Supervisore**.

1. Nel menu Serie di parametri (→ Fig. 44) toccare la voce corrispondente per selezionare la serie di parametri a cui deve essere assegnato un colore di maniglia per portavetrini (→ Fig. 44-1).
2. Premere il pulsante **Colore** (→ Fig. 44-2) per visualizzare una finestra di selezione (→ Fig. 45) che consente di assegnare un colore di maniglia per portavetrini alla serie di parametri selezionata.

**Nota**

Quando si crea una serie di parametri mentre è in funzione la workstation, è necessario tenere in considerazione quanto segue:

- Se i vetrini in HistoCore SPECTRA ST vengono elaborati con un programma a cui era stato assegnato un colore specifico (ad esempio, verde), l'utente deve assicurarsi che lo stesso colore venga assegnato all'idonea serie di parametri in HistoCore SPECTRA CV che è stata creata ed è possibile avviare.



Fig. 44

**Nota**

- Tutti i colori disponibili sono visualizzati nella (→ Fig. 45). Se è presente una sigla nel campo del colore, significa che tale colore è già stato assegnato a una serie di parametri.
- Se viene selezionato un colore già assegnato, viene visualizzata una finestra di dialogo con un prompt di conferma per informare che l'assegnazione corrente verrà annullata. È possibile confermare l'operazione con **OK** o annullarla con **Annulla** ().

3. Nella panoramica (→ Fig. 45-1) selezionare un colore non precedentemente assegnato.

4. Il pulsante **Salva** (→ Fig. 45-2) consente di assegnare il colore e chiudere la finestra di dialogo.

✓ Il colore selezionato viene adesso visualizzato nell'elenco delle serie di parametri.

① Il pulsante **Annulla** (→ Fig. 45-3) consente di chiudere la finestra di dialogo senza applicare le modifiche.



Fig. 45



Nota

Il colore bianco è un colore jolly. Se si inserisce un portavetrini con una maniglia bianca, viene aperta una finestra di selezione che consente di assegnare una serie di parametri univoca alla maniglia bianca. L'assegnazione del colore bianco a una serie di parametri rimuove tutti i colori precedentemente assegnati a tale serie di parametri.

5.9.3 Proprietà della soluzione di montaggio



Nota

Leica fornisce soluzioni di montaggio convalidate per l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV. In tal modo l'utente può godere dei seguenti vantaggi:

- Facile manipolazione e riempimento/sostituzione della soluzione di montaggio senza rischio di entrarvi in contatto
- Basso difettosità
- Sistema chiuso
- Importazione completamente automatica di dati rilevanti (designazione, numeri di lotto, numero di possibili operazioni di montaggio dei vetrini coprioggetto residue) nel sistema CMS,
- Visualizzazione e monitoraggio in forma grafica del livello di riempimento.

Denominazione	Viscosità	Tempo di asciugatura	A base di...
X1*	Bassa	Circa 24 ore	Xilolo, Toluene

*Informazioni per gli ordini: (→ P. 163 – Materiali di consumo)

**Nota**

- È necessario osservare la procedura quando si aggiunge la soluzione di montaggio per la prima volta (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo).
- La procedura di sostituzione della soluzione di montaggio viene descritta nella sezione (→ P. 80 – 6.3.1 Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio).

5.9.4 Proprietà dei vetrini coprioggetto

Leica offre vetrini coprioggetto per l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV convalidati e prodotti conformemente allo standard ISO 8255-1, 2011 (→ P. 20 – 3.2 Dati tecnici).

Il sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS) rileva automaticamente il livello di riempimento e mostra sempre il livello corrente dei vetrini coprioggetto.

Nell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV è possibile usare solo vetrini coprioggetto Leica*:

Lunghezza in mm	Larghezza in mm	Spessore
50	24	#1

*Informazioni per gli ordini: (→ P. 163 – Materiali di consumo)

**Nota**

Modificando il dispositivo è possibile utilizzare vetrini con angolo tagliato. Tale modifica può essere effettuata solo dal tecnico dell'assistenza Leica. Per motivi di qualità non è raccomandato utilizzare grandi etichette dopo aver configurato la nuova impostazione!

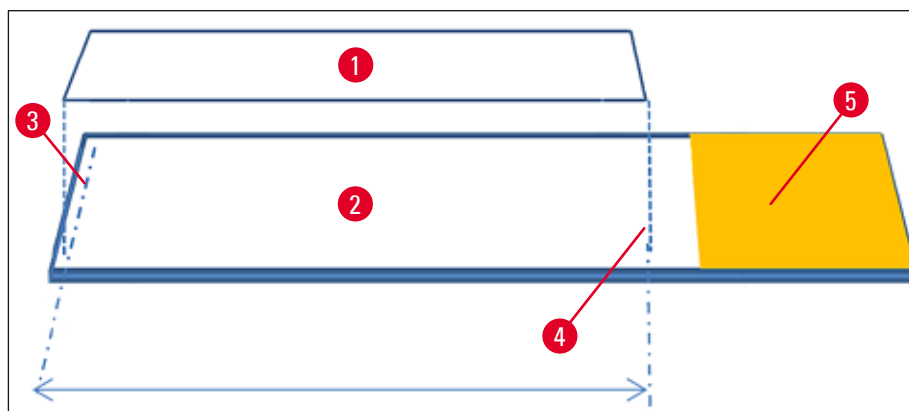


Fig. 46

- 1 Dimensione vetrino coprioggetto: 50 mm
- 2 Vetrini
- 3 Posizione del bordo del vetrino coprioggetto sul vetrino
- 4 Posizione sul vetrino, dimensione del vetrino coprioggetto = 50 mm
- 5 Campo dell'etichetta del vetrino

5.9.5 Regolazione del volume applicabile

In HistoCore SPECTRA CV il volume applicabile di soluzione di montaggio è configurato per impostazione predefinita e convalidato da Leica. I valori predefiniti vengono definiti come **0** (= valore predefinito) nell'impostazione della serie di parametri (→ Fig. 47-1). Tali impostazioni possono essere usate immediatamente.



Nota

Leica consiglia di selezionare il valore 0 in presenza di specifiche condizioni e specifici requisiti (ad esempio, dimensione del campione, tipo e spessore del campione, temperatura e umidità) nel laboratorio e, se necessario, di adeguarlo.

1. Per regolare il volume applicabile, selezionare la corrispondente serie di parametri nel menu **Serie di parametri** e premere il pulsante **Modif.** (→ Fig. 42-7).
2. Nel menu che viene successivamente visualizzato (→ Fig. 47) è possibile ridurre o incrementare il volume applicabile ruotando la rotella (→ Fig. 47-1).
3. Il menu offre anche la possibilità di cambiare un colore assegnato (→ Fig. 47-2) o di assegnare un nuovo colore (→ P. 68 – 5.9.2 Assegnazione di una serie di parametri a un colore di maniglia per portavetrini).
4. Applicare le impostazioni immesse premendo il pulsante **Salva** (→ Fig. 47-3) oppure premere il pulsante **Annulla** (→ Fig. 47-4) per tornare al menu **Serie di parametri** senza salvare.



Fig. 47

Valore impostato	Significato
Valore predefinito 0	Sul vetrino viene applicata la quantità di soluzione di montaggio convalidata da Leica.
Valori positivi da 1 a 5	Sul vetrino viene applicata una maggiore quantità di soluzione di montaggio con incrementi graduali.

Valore impostato	Significato
Valori negativi da -1 a -5	Sul vetrino viene applicata una minore quantità di soluzione di montaggio con decrementi graduali.



Avvertenza

La modifica della quantità applicabile di soluzione di montaggio deve essere eseguita solo con estrema cautela, per impedire effetti negativi sul risultato di montaggio dei vetrini coprioggetto.

5.10 Cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento



Avvertenza

- È assolutamente necessario assicurarsi che il reagente nella cuvetta per reagenti sia compatibile con la soluzione di montaggio!
 - L'utente deve controllare i livelli nelle cuvette per reagenti per assicurarsi che siano sufficienti.
 - Se lo strumento deve restare in uno stato inattivo per un moderato periodo di tempo o se l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV non deve essere usato per un lungo periodo di tempo (più di 5 giorni), coprire o svuotare le cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento per impedire l'evaporazione del reagente contenuto e la conseguente formazione di vapori.
 - Se l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV viene usato unitamente all'apparecchio HistoCore SPECTRA ST come una workstation, l'utente deve assicurarsi che le ultime stazioni nel programma di colorazione di HistoCore SPECTRA ST siano riempite con lo stesso reagente presente nelle stazioni di caricamento di HistoCore SPECTRA CV.
- I nuovi portavetrini inseriti nel cassetto di caricamento vengono rilevati dopo la chiusura del cassetto di caricamento e vengono indicati usando i colori (→ Fig. 48-1).

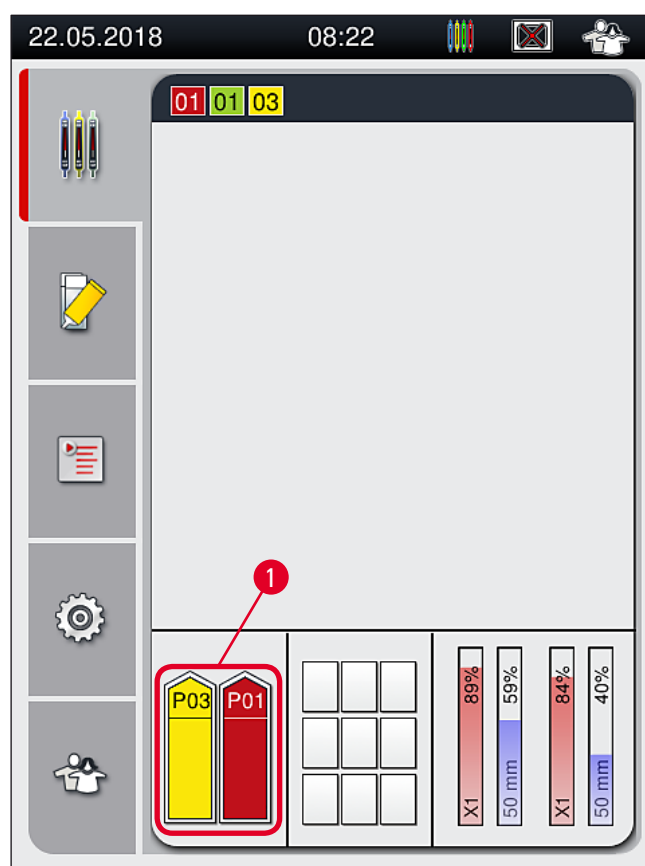


Fig. 48

- Contemporaneamente lo strumento controlla che la serie di parametri assegnata al colore di maniglia per portavetrini corrisponda alla soluzione di montaggio e alla dimensione del vetrino coprioggetto presente nella linea di vetrini coprioggetto.
- In caso di mancata corrispondenza viene visualizzato un messaggio che chiede all'utente di rimuovere il portavetrini dal cassetto di caricamento e di posizionarlo nell'altra cuvetta per reagenti nel cassetto di caricamento.
- Lo strumento rileva se un portavetrini con una maniglia portavetrini che possiede un colore non assegnato è inserito in una delle due cuvette per reagenti. All'utente viene chiesto di estrarre i portavetrini e creare una corrispondente serie di parametri (→ P. 68 – 5.9.1 Creazione di una nuova serie di parametri) o di assegnare il colore a una serie di parametri appropriata esistente (→ P. 68 – 5.9.2 Assegnazione di una serie di parametri a un colore di maniglia per portavetrini).

5.11 Stato modulo

- Il menu **Stato modulo** (→ Fig. 49) fornisce all'utente di HistoCore SPECTRA CV una panoramica dei materiali di consumo utilizzati (soluzioni di montaggio (→ Fig. 49-1) e vetrini coprioggetto (→ Fig. 49-3)), nonché dei relativi livelli di riempimento/ricarica correnti (→ Fig. 49-5) (→ Fig. 49-6) e delle quantità residue (→ Fig. 49-2) (→ Fig. 49-4) per entrambe le linee di vetrini coprioggetto.
- L'utente ha accesso a diverse opzioni di pulizia del sistema di tubi tramite il sottomenu **Risc./Pulizia** (→ Fig. 49-7).

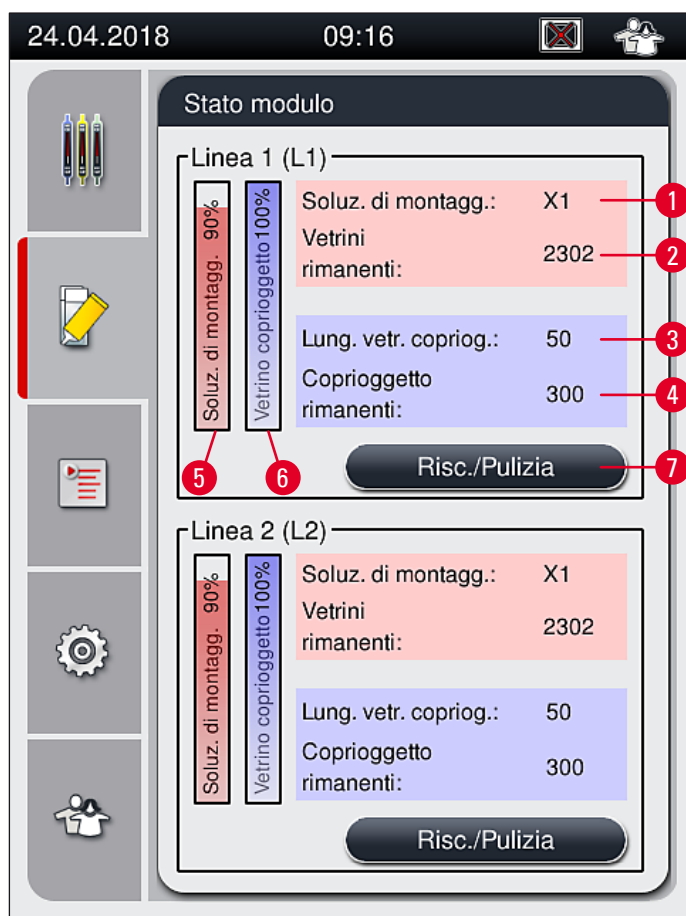


Fig. 49

1	Designazione della soluzione di montaggio	5	Quantità residua di soluzione di montaggio in %
2	Numero residuo di vetrini	6	Quantità residua di vetrini coprioggetto in %
3	Lunghezza vetrino coprioggetto	7	Sottomenu Risc./Pulizia
4	Numero residuo di vetrini coprioggetto		



Nota

Per ulteriori informazioni sul sottomenu **Risc./Pulizia** e sull'uso delle singole opzioni di risciacquo e pulizia: (→ P. 122 – 7.3 Preparazione del sistema di tubi per risciacquo e pulizia).

6. Setup giornaliero dello strumento

6.1 Panoramica della stazione

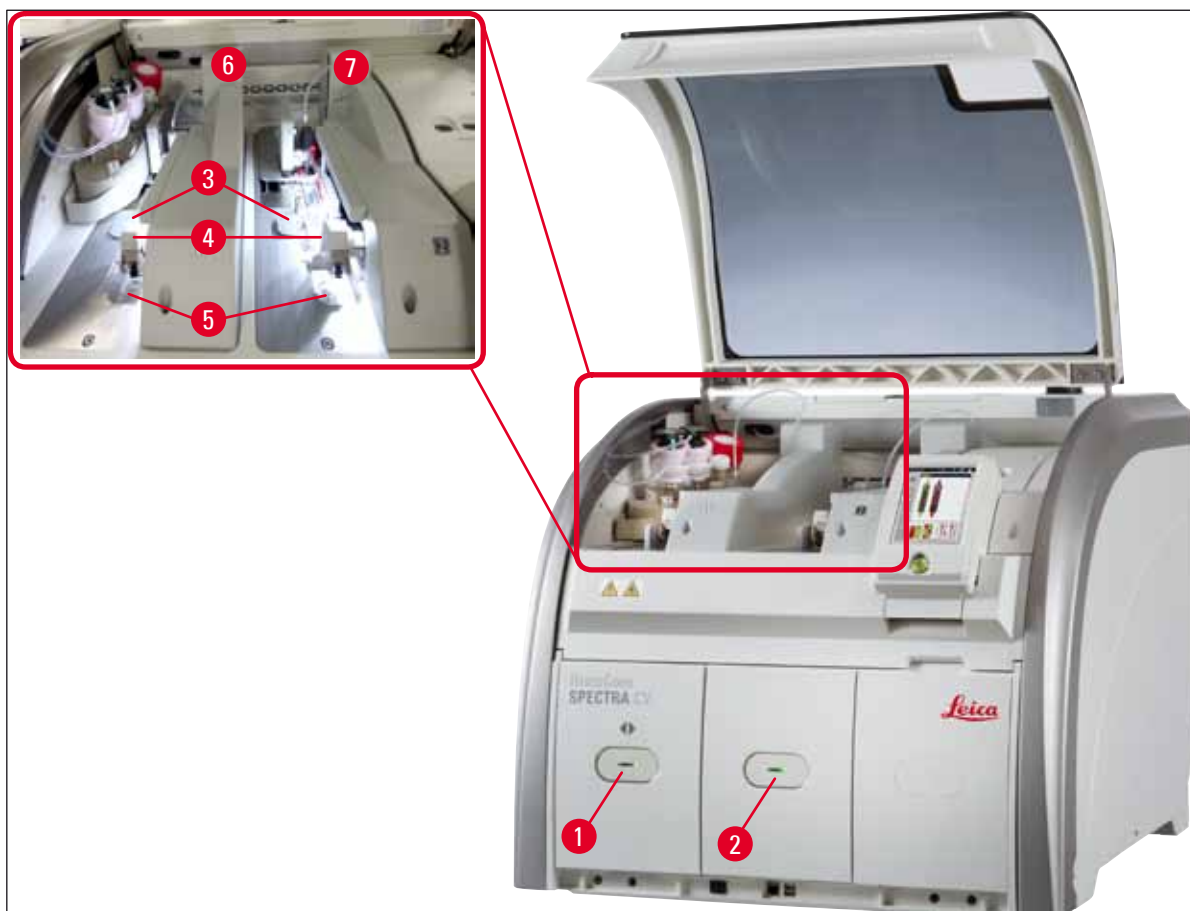


Fig. 50

1	Cassetto di caricamento	5	Vassoio dei rifiuti
2	Cassetto di uscita	6	Linea vetrini coprioggetto sinistra <u>L1</u>
3	Cartuccia dei vetrini coprioggetto	7	Linea vetrini coprioggetto destra <u>L2</u>
4	Modulo Pick&Place		



Avvertenza

- Il sistema non controlla i livelli delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento (→ Fig. 50-1). L'utente è responsabile di tale controllo.
- Prima di eseguire il setup giornaliero dello strumento, assicurarsi che i coperchi delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento siano stati rimossi e che gli inserti del cassetto siano inseriti correttamente nel cassetto di uscita (→ Fig. 8-1).

6.2 Accensione e spegnimento dello strumento

Accensione dello strumento

1. Per avviare lo strumento, premere l'**interruttore di funzionamento** (→ Fig. 52-1) illuminato in rosso.
 2. Durante l'inizializzazione viene eseguita automaticamente una verifica di tutti i moduli e dei materiali di consumo.
- ✓ L'**interruttore di funzionamento** (→ Fig. 52-1) si illumina in verde ogni volta che lo strumento è pronto per iniziare.
- ① Al termine della fase di inizializzazione viene visualizzato il Menu principale (→ Fig. 19) sullo schermo e l'utente viene informato (→ Fig. 51) della necessità di eseguire un programma di **Risciacquo rapido** per la linea di vetrini coprioggetto utilizzata. Confermare il messaggio premendo **Ok** (→ Fig. 51-1) e seguire le istruzioni che seguono (→ P. 122 – 7.3 Preparazione del sistema di tubi per risciacquo e pulizia).



Fig. 51

Spegnimento dello strumento

1. Per mettere lo strumento in standby (ad esempio, durante la notte), premere due volte l'**interruttore di funzionamento**. Si illuminerà in rosso (→ Fig. 52-1).

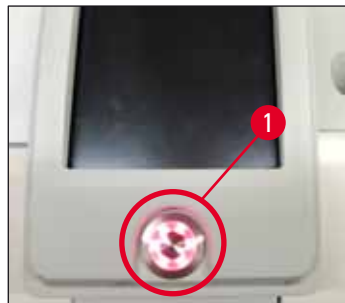


Fig. 52

- ① Per la pulizia e la manutenzione osservare le indicazioni nella sezione (→ P. 109 – 7.1 Avvertenze importanti sulla pulizia dello strumento).

6.3 Controllo e aggiunta di materiali di consumo

Durante l'inizializzazione dello strumento i materiali di consumo (soluzione di montaggio, coprioggetto, livello di riempimento del contenitore di pulizia dell'ago) vengono controllati automaticamente (→ P. 44 – 5.4 Sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS)).

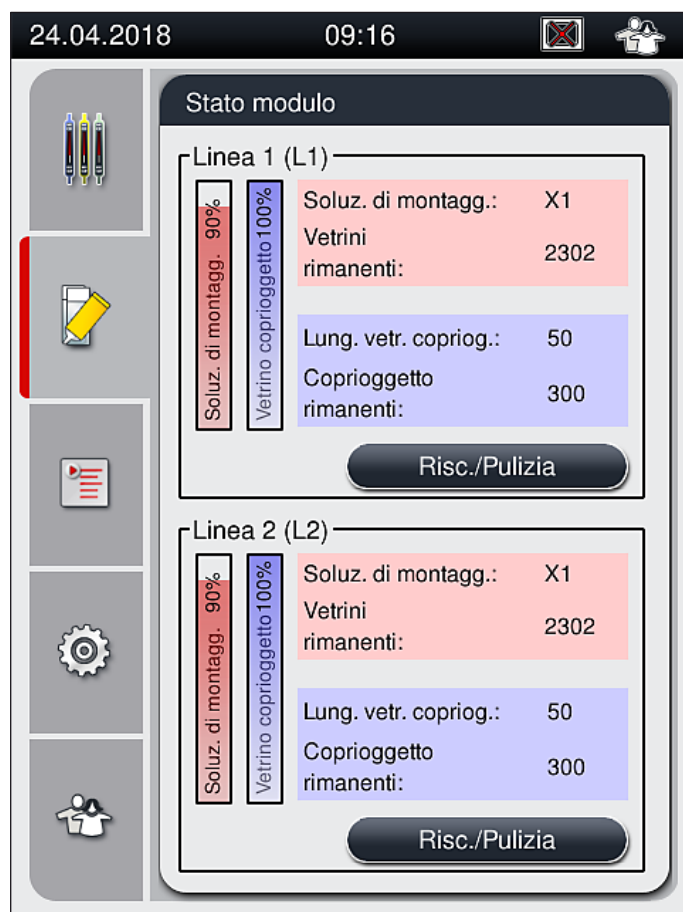


Fig. 53

- Se un materiale di consumo risulta esaurito, all'utente viene inviato un corrispondente messaggio di avviso, ad esempio (→ Fig. 54).

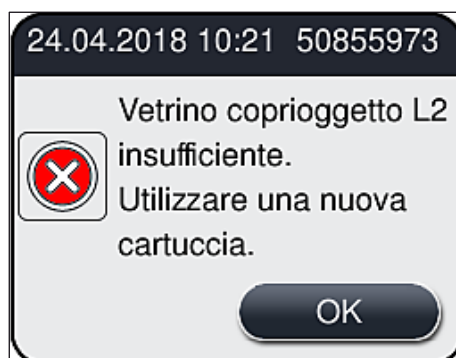


Fig. 54

**Nota**

Se la quantità di soluzione di montaggio disponibile non è sufficiente per riempire il tubo dopo l'inizializzazione, l'utente deve inserire un nuovo flacone della soluzione di montaggio (→ P. 80 – 6.3.1 Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio).

- Per evitare la presenza di bolle d'aria nel sistema, risciacquarlo dopo l'inizializzazione dello strumento (→ P. 126 – 7.3.1 Risciacquo rapido).

6.3.1 Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio**Avvertenza**

- Quando si sostituisce il flacone della soluzione di montaggio, indossare sempre indumenti di protezione personali (camice, guanti di protezione resistenti al taglio e occhiali protettivi)!
- La soluzione di montaggio all'interno dello strumento può essere usata solo per max. 14 giorni e deve essere sostituita dopo tale periodo per evitare un deterioramento dei risultati di applicazione dei vetrini coprioggetto.
- Prima di inserire un flacone di soluzione di montaggio nello strumento, è necessario controllare la data di scadenza (stampata sulla confezione e sull'etichetta del flacone (→ Fig. 15-3)). Se la data di scadenza è stata raggiunta o superata, non è più possibile usare la soluzione di montaggio. La soluzione di montaggio scaduta deve essere smaltita conformemente alle direttive in vigore per lo specifico laboratorio.
- Evitare di ritardare la sostituzione del flacone della soluzione di montaggio, per impedire che la cannula si ostruisca. Quindi non lasciare la cannula in posizione di riposo più a lungo del necessario.

**Nota**

- La procedura di sostituzione del flacone della soluzione di montaggio nella linea di vetrini coprioggetto **L2** è descritta di seguito. La stessa procedura si applica anche alla linea di vetrini coprioggetto **L1**.
- Quando si sostituisce il flacone della soluzione di montaggio, se possibile, si consiglia di attendere che non siano più presenti vetrini in elaborazione in entrambe le linee di vetrini coprioggetto e che lo strumento sia in modalità sospensione, per evitare che i campioni si asciughino.

- Per ogni portavetrini inserito il sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS) calcola se la quantità disponibile di soluzione di montaggio sia sufficiente.
- Se è presente un portavetrini in fase di elaborazione e il sistema CMS determina che la quantità residua di soluzione di montaggio non sia più sufficiente per un portavetrini appena posizionato, il sistema CMS indica all'utente (→ Fig. 55-1) che è necessario inserire un nuovo flacone di soluzione di montaggio al termine dell'elaborazione corrente del portavetrini all'interno dello strumento.
- Se il CMS rileva che non è più possibile coprire un portavetrini appena inserito, l'utente riceverà il relativo messaggio di avvertimento (→ Fig. 55-2).



Fig. 55

**Nota**

Una nuova elaborazione nella linea di vetrini coprioggetto **L2** (→ P. 127 – 7.3.2 Risciacquo prolungato) è possibile solo dopo l'inserimento di un nuovo flacone della soluzione di montaggio e dopo il necessario risciacquo prolungato.

Per sostituire il flacone della soluzione di montaggio, procedere come segue:

1. Aprire la calotta (→ Fig. 1-1).
2. Afferrare la slitta dei flaconi per la maniglia e spostarla in avanti (→ Fig. 56-1).
3. Ritirare con attenzione la cannula (→ Fig. 56-2) **L2** dall'apertura del flacone della soluzione di montaggio e inserirla nella posizione di stazionamento (→ Fig. 56-3).
4. Rimuovere il flacone vuoto della soluzione di montaggio (→ Fig. 56-4) e smaltirlo conformemente alle specifiche del laboratorio.

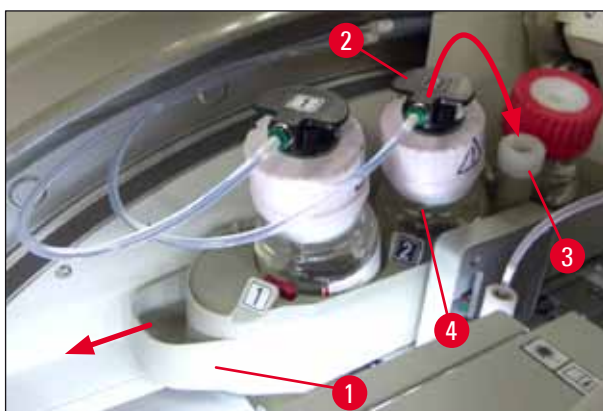


Fig. 56

5. Estrarre un nuovo flacone della soluzione di montaggio (→ Fig. 57) dalla confezione e rimuovere il tappo in plastica nero (→ Fig. 57-1).

**Avvertenza**

Non rimuovere la pellicola protettiva bianca (→ Fig. 57-2). Deve restare sul flacone.



Fig. 57

6. Inserire il nuovo flacone della soluzione di montaggio (→ Fig. 58-1) nell'alloggiamento L2 (→ Fig. 58-2) nella slitta dei flaconi e assicurarsi che il chip RFID applicato sul flacone si inserisca nell'incavo dell'alloggiamento (→ Fig. 58-3).
7. Estrarre la cannula con il contrassegno 2 (→ Fig. 58-4) dalla posizione di stazionamento (→ Fig. 58-5) e inserirla con attenzione nell'apertura del flacone della soluzione di montaggio (→ Fig. 58-6) fino a quando non scatta chiaramente in posizione (→ Fig. 58-7). Durante l'operazione è necessario perforare la membrana protettiva bianca del flacone.

**Nota**

Prima di inserire il tubo di drenaggio nel nuovo flacone della soluzione di montaggio, controllare che sulla cannula non siano presenti residui essiccati di soluzione di montaggio e, se necessario, inumidirli con un solvente compatibile e pulirli con un panno privo di pelucchi.



Fig. 58

**Avvertenza**

La rapida perforazione della membrana protettiva richiede un aumento della forza. Pertanto, procedere con cautela per evitare che la cannula sfugga di mano o si pieghi.

8. Far scorrere nuovamente la slitta dei flaconi (→ Fig. 56-1) indietro nella sua posizione originale fino a quando non scatta in posizione.
9. Chiudere la calotta.
10. I flaconi di soluzione di montaggio che vengono reinseriti sono rilevati dal software dello strumento e il menu **Stato modulo** (→ Fig. 53) viene aggiornato.

**Nota**

Il sistema CMS rileva l'inserimento di un nuovo flacone della soluzione di montaggio e informa l'utente che è necessario eseguire un programma di Risciacquo prolungato per la linea di vetrini coprioggetto **L2** (→ P. 127 – 7.3.2 Risciacquo prolungato). In tal modo l'aria e la vecchia soluzione di montaggio che può essere ancora presente vengono espulse dal sistema di tubi. Solo successivamente lo strumento è pronto per essere avviato.

6.3.2 Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago**Nota**

HistoCore SPECTRA CV è dotato di un meccanismo di scansione automatica del livello di riempimento nel contenitore di pulizia dell'ago. Un messaggio di avviso informa l'utente quando nel contenitore in vetro non è più presente una quantità sufficiente di solvente. Nonostante la scansione automatica del livello di riempimento, Leica consiglia di eseguire anche un'ispezione visiva durante la messa in servizio quotidiana per assicurare che non sia necessario un rabbocco durante la routine di lavoro quotidiana.

**Avvertenza**

Quando si maneggiano i solventi è necessario osservare le avvertenze fornite nella sezione (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo)!

1. Selezionare il menu **Stato modulo** (→ P. 74 – 5.11 Stato modulo) nel Menu principale e premere il pulsante **Risc./Pulizia** nella linea di vetrini coprioggetto desiderata.
2. L'ago si sposta automaticamente nella posizione di manutenzione.
3. Aprire la calotta.
4. Estrarre l'ago dal portaaghi lateralmente e inserirlo nel flacone per risciacquo (→ Fig. 3-11).
5. Ruotare la vite zigrinata (→ Fig. 59-1) in senso orario per sollevare il contenitore di pulizia dell'ago.
6. Il contenitore di pulizia dell'ago (→ Fig. 59-2) viene sollevato e può essere rimosso (→ Fig. 59-3).
7. Smaltire il solvente residuo presente nel contenitore di pulizia dell'ago conformemente alle direttive del laboratorio.
8. All'esterno dello strumento usare una pipetta Pasteur per riempire il cilindro in vetro (→ Fig. 59-4) fino al margine del tappo in plastica (circa 10 ml) con un solvente compatibile con la soluzione di montaggio.
9. Quindi inserire nuovamente il contenitore di pulizia dell'ago nella corretta posizione all'interno dello strumento e spingerlo completamente dentro.
10. Estrarre l'ago dal flacone per risciacquo e reinserirlo nel portaaghi.
11. Nel menu Manutenzione premere il pulsante **Chiudi**.
12. Chiudere la calotta.
13. L'ago viene immerso automaticamente nel contenitore di pulizia dell'ago.

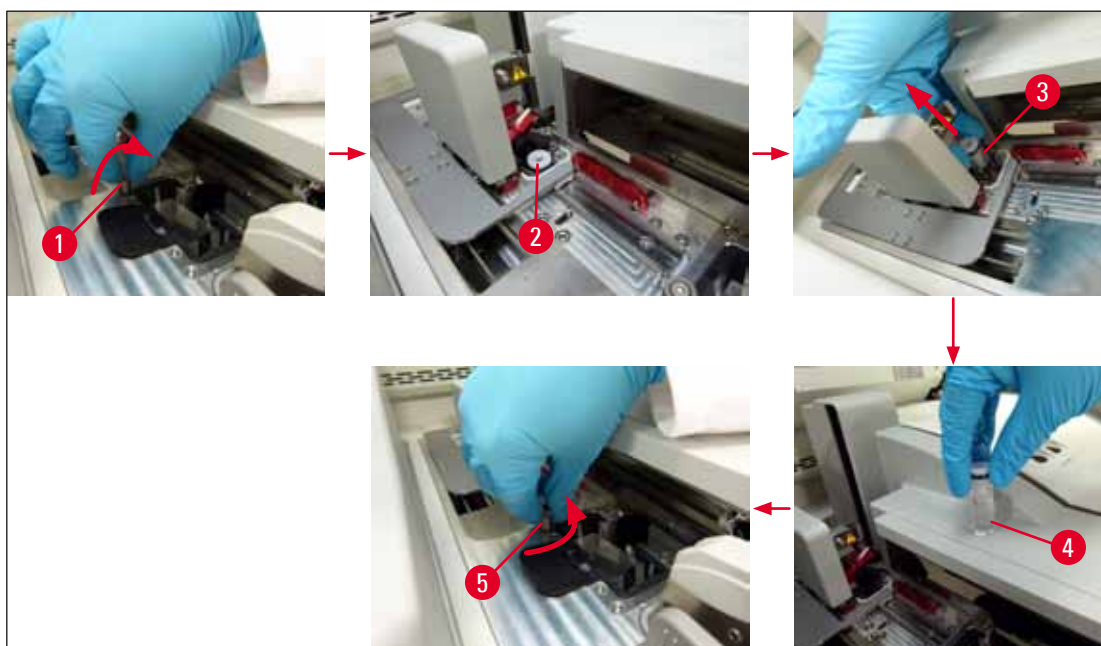


Fig. 59

6.3.3 Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto



Avvertenza

Quando si sostituisce la cartuccia dei vetrini coprioggetto, indossare sempre indumenti di protezione personali (camice, guanti di protezione resistenti al taglio e occhiali protettivi)!



Nota

- Per l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV sono disponibili vetrini coprioggetto convalidati da Leica (→ P. 163 – [Materiali di consumo](#)). I vetrini coprioggetto sono disponibili solo in cartucce dotate di un chip RFID. Le informazioni relative alla cartuccia usata (ad esempio, quantità e dimensioni) vengono lette automaticamente quando la cartuccia viene inserita e la calotta viene chiusa.
- La procedura di sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto nella linea di vetrini coprioggetto [L2](#) è descritta di seguito. La stessa procedura si applica anche alla linea di vetrini coprioggetto [L1](#).

- Per ciascun portavetrini appena inserito il sistema di gestione dei materiali di consumo (CMS) calcola se la quantità di vetrini coprioggetto disponibile nel magazzino è sufficiente.
- Se il CMS stabilisce che non è più possibile coprire completamente un portavetrini appena inserito, l'utente riceverà il relativo messaggio di avvertimento (→ [Fig. 60-1](#)).
- Se un portavetrini è presente nel cassetto di caricamento o se è necessario inserirne uno in tal cassetto, il sistema CMS indica all'utente che deve inserire una nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ [Fig. 60-2](#)).



Fig. 60

**Nota**

Una nuova elaborazione nella linea di vetrini coprioggetto **L2** è possibile solo dopo l'inserimento di una nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto.

Per sostituire la cartuccia dei vetrini coprioggetto procedere come segue:

1. Aprire la calotta.
2. Il modulo Pick&Place (→ Fig. 61-1) è posizionato sopra il vassoio dei rifiuti (→ Fig. 61-2).
3. Rimuovere la cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 61-3) presente nello strumento dall'alloggiamento per la cartuccia (→ Fig. 61-4).

**Nota**

- Se sono ancora presenti vetrini coprioggetto nel caricatore, nella nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto è possibile inserire fino a 30 unità residue. Questi vengono aggiunti alla cartuccia dei vetrini coprioggetto e visualizzati nel menu Stato modulo.
- Assicurarsi che i vetrini coprioggetto siano inseriti correttamente nel caricatore (→ Fig. 64).

4. Smaltire la cartuccia vuota dei vetrini coprioggetto conformemente alle direttive del laboratorio.



Fig. 61

5. Estrarre dalla confezione una nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 62-1) e rimuovere sia la sicura di trasferimento (→ Fig. 62-2) che il pacchetto di gel di silice (→ Fig. 13-3).
6. Inserire la nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto nell'alloggiamento della cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 62-3).



Fig. 62

7. Chiudere la calotta dello strumento.

8. Dopo la chiusura della calotta viene chiesto all'utente se i vetrini coprioggetto residui sono stati inseriti nella nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 63). In caso affermativo, confermare il messaggio informativo selezionando Sì (→ Fig. 63-1). Se nessun vetrino coprioggetto è stato inserito, confermare il messaggio informativo selezionando No (→ Fig. 63-2).

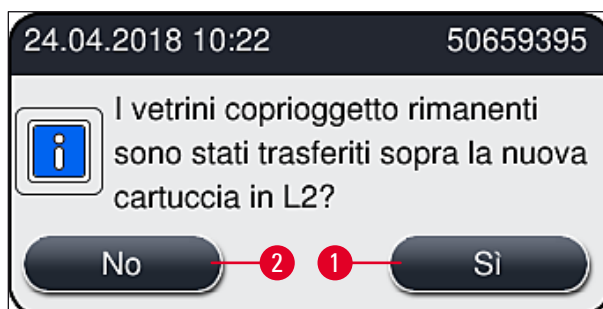


Fig. 63

- ✓ I dati della nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto vengono importati e il menu **Stato modulo** viene aggiornato.

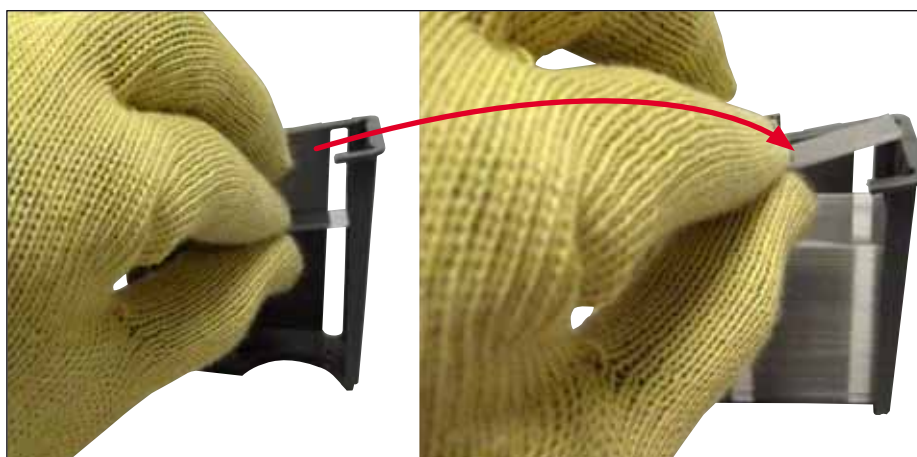


Fig. 64

**Avvertenza**

Quando si inseriscono vetrini coprioggetto aggiuntivi, indossare guanti di protezione resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio)!

Non deve essere superato il livello massimo di riempimento della cartuccia dei vetrini coprioggetto (vedere il contrassegno nel caricatore), per evitare guasti dello strumento.

6.3.4 Svuotamento del vassoio dei rifiuti

**Nota**

HistoCore SPECTRA CV rileva automaticamente i vetrini coprioggetto difettosi o rotti e li sposta nel vassoio dei rifiuti.

**Avvertenza**

Indossare guanti di sicurezza guanti resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio) per svuotare il vassoio dei rifiuti!

1. Aprire la calotta.
2. Controllare l'eventuale presenza di vetrini coprioggetto rotti nel vassoio dei rifiuti.
3. Se sono presenti vetrini coprioggetto rotti, rimuovere il vassoio dei rifiuti (→ Fig. 65-1) e pulirlo.
4. Quindi reinserire il vassoio dei rifiuti nella posizione prevista (→ Fig. 65-2).



Fig. 65

5. Chiudere nuovamente la calotta.

6.3.5 Ispezione del modulo Pick&Place

1. Aprire la calotta.
2. Controllare le slitte (→ Fig. 66-1), le ventose anteriore e posteriore (→ Fig. 66-2) e il perno del sensore dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 66-3) per rilevare un'eventuale presenza di sporcizia e, se necessario, pulire (→ P. 118 – 7.2.10 Pulizia del modulo Pick&Place).
3. Chiudere nuovamente la calotta.

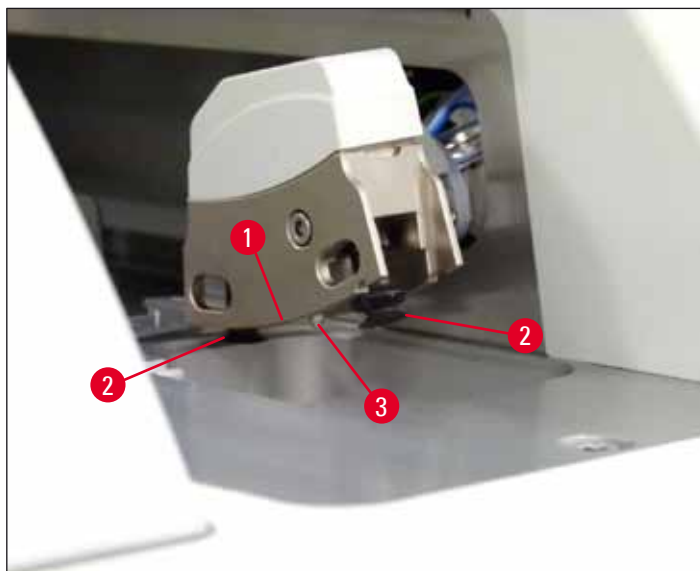


Fig. 66

6.3.6 Cassetto di caricamento



Avvertenza

Quando si maneggiano i solventi è necessario osservare le avvertenze fornite nella sezione (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo)!

Controllo del livello di riempimento delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento

Livello di riempimento corretto delle cuvette di reagente

1. Per rilevare il livello di riempimento delle cuvette per reagenti, premere il pulsante sul cassetto di caricamento (→ Fig. 50-1).
2. Il cassetto di caricamento si apre.
3. Se presente, rimuovere il coperchio della cuvetta per reagenti.
4. Controllare che il livello di riempimento sia sufficiente (→ Fig. 67) e che il reagente sia privo di sporcizia. In caso di contaminazione, è necessario sostituire il solvente (→ P. 38 – 4.6.3 Preparare la cuvetta per reagenti, riempirla e inserirla nel cassetto di caricamento) e pulire la cuvetta per reagenti prima di riempirla nuovamente.

**Avvertenza**

Un livello di riempimento troppo basso in una cuvetta per reagenti può causare perdite in termini di qualità durante il montaggio dei vetrini coprioggetto.

5. Un livello di riempimento sufficiente è assicurato quando il livello del reagente è compreso tra l'indicatore di livello massimo (→ Fig. 67-1) e minimo (→ Fig. 67-2).

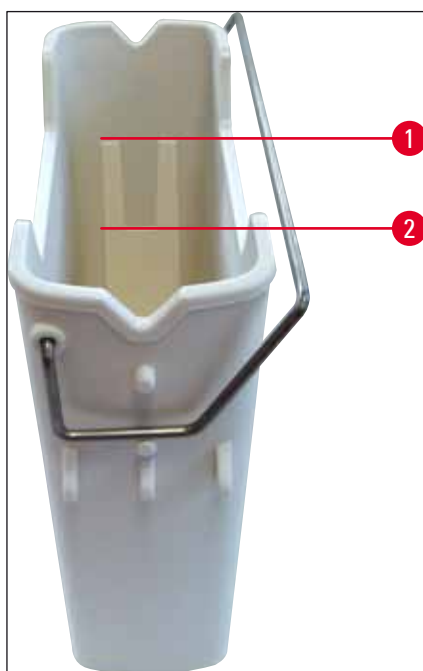


Fig. 67

6. Se il livello di riempimento è al di sotto dell'indicatore di livello minimo, la cuvetta per reagenti deve essere rabboccata con lo stesso reagente (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo).

**Nota**

- Riempire sempre le cuvette per reagenti con lo stesso solvente. È necessario evitare di miscelare reagenti diversi.
- Coprire la cuvetta per reagenti al termine della giornata di lavoro per impedire che il reagente contenuto evapori.

6.3.7 Cassetto di uscita

1. Premere il pulsante sul cassetto di uscita (→ Fig. 50-2).
2. Il cassetto di uscita si apre.
3. Rimuovere eventuali portavetrini che potrebbero essere presenti nel cassetto di uscita.
4. Eseguire un'ispezione visiva degli inserti nel cassetto per rilevare eventuali tracce di sporcizia e, se necessario, pulirli (→ P. 110 – 7.2.3 Cassetti di caricamento e di uscita).
5. Quindi chiudere il cassetto premendo il pulsante.



Avvertenza

Quando si pulisce il cassetto di uscita, indossare guanti di protezione resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio)!

6.4 Preparazione del portavetrini



Avvertenza

Assicurarsi di rimuovere la maniglia prima di inserire il portavetrini in un apparecchio a microonde! Le microonde possono distruggere i componenti elettronici (chip RFID) integrati nelle maniglie e impedire in tal modo l'identificazione delle maniglie da parte di HistoCore SPECTRA CV e HistoCore SPECTRA ST!

Per l'utilizzo nell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV sono disponibili portavetrini per 30 vetrini (→ Fig. 68-1) con maniglie colorate compatibili (→ Fig. 68-2) (→ P. 158 – 9.1 Accessori opzionali).

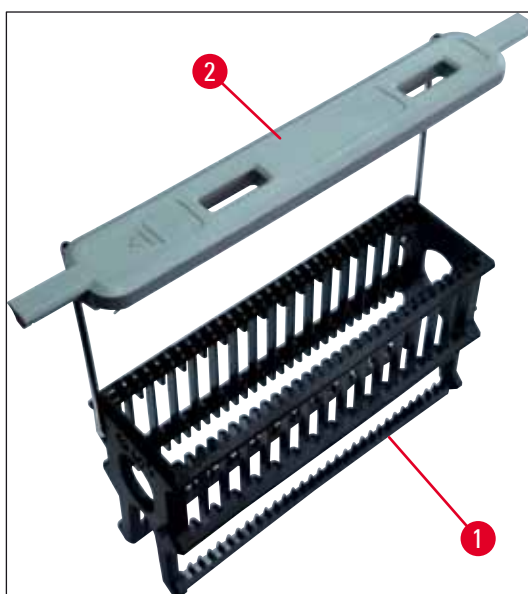


Fig. 68

**Avvertenza**

- Si noti che in modalità workstation (→ P. 105 – 6.7 Funzionamento come workstation) HistoCore SPECTRA CV non è in grado di riconoscere o elaborare portavetrini per 5 vetrini.
- Il software dello strumento rileva l'inserimento manuale di portavetrini da 5 vetrini nel cassetto di caricamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV e un messaggio informativo chiede all'utente di rimuovere nuovamente tale portavetrini.
- Se nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST vengono usati portavetrini da 5 vetrini per la colorazione, selezionare l'unloader (cassetto di uscita) come ultima stazione del programma.
- Rimuovere i vetrini colorati e inserirli in un portavetrini idoneo per l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV.

Prima di utilizzare i portavetrini nello strumento, applicare correttamente le maniglie colorate (→ Fig. 68-2).

**Nota**

Prima di applicare una maniglia colorata per portavetrini, controllare che non sia piegata o danneggiata. Le maniglie per portavetrini piegate o danneggiate non devono essere usate, per evitare guasti dello strumento e deterioramenti dei campioni.

Le maniglie colorate dei portavetrini devono essere applicate rispettando la corrispondenza con il colore della serie di parametri precedentemente definito (→ P. 68 – 5.9.2 Assegnazione di una serie di parametri a un colore di maniglia per portavetrini).

Le maniglie per portavetrini sono disponibili in 9 colori (8 colori delle serie di parametri + bianco) (→ P. 158 – 9.1 Accessori opzionali).

**Nota**

Funzione speciale della maniglia bianca:

- La maniglia bianca non può essere assegnata in modo permanente a una serie di parametri. Poiché corrisponde a una "funzione jolly", la maniglia bianca deve essere riassegnata a una serie di parametri ogni volta che viene usato il programma. A tale scopo, dopo che è stato inserito il portavetrini viene automaticamente aperto un menu di selezione sullo schermo.

Per applicare o sostituire le maniglie dei portavetrini, procedere come segue:

Rimozione della maniglia dal portavetrini.

1. Allargare leggermente le astine in metallo della maniglia (→ Fig. 69-1) in modo che sia possibile estrarle dai fori nel portavetrini.

Applicazione di una maniglia al portavetrini.

- » Allargare leggermente le astine in metallo della maniglia affinché possano inserirsi e scattare nei relativi fori sul portavetrini.

**Nota**

- Assicurarsi che la maniglia sia posizionata correttamente nella posizione superiore, centrata sopra il portavetrini (→ Fig. 69)
- Per un posizionamento stabile durante il riempimento, spostare lateralmente la maniglia fino a fine corsa (→ Fig. 69-2) in modo da poterla usare come ulteriore protezione per evitare ribaltamenti.

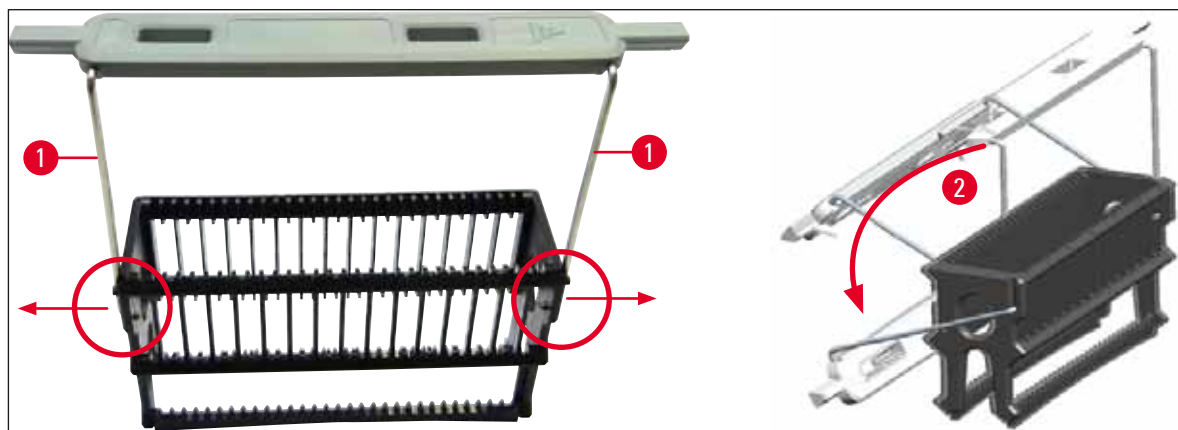


Fig. 69

**Avvertenza**

- Il lato anteriore del portavetrini è contrassegnato dal logo **Leica** (→ Fig. 70-1). Con la maniglia è applicata, è possibile leggere la scritta **Front** quando si guarda la maniglia (→ Fig. 70-2).
- Quando si inseriscono i vetrini, è necessario essere assolutamente certi che le etichette dei vetrini siano rivolte verso l'alto e verso l'utente (→ Fig. 70-3). Il lato del vetrino con il campione deve essere rivolto verso il lato anteriore del portavetrini.
- Se i vetrini non sono inseriti correttamente, i campioni possono danneggiarsi durante la successiva elaborazione.
- Le etichette e/o etichette utilizzate sui vetrini devono essere resistenti ai solventi usati nello strumento.
- Le etichette che vengono usate non devono invadere l'area di supporto del vetrino coprioggetto e non devono fuoriuscire dal margine del vetrino, per evitare deterioramenti dei campioni o guasti dello strumento durante il montaggio dei vetrini coprioggetto.

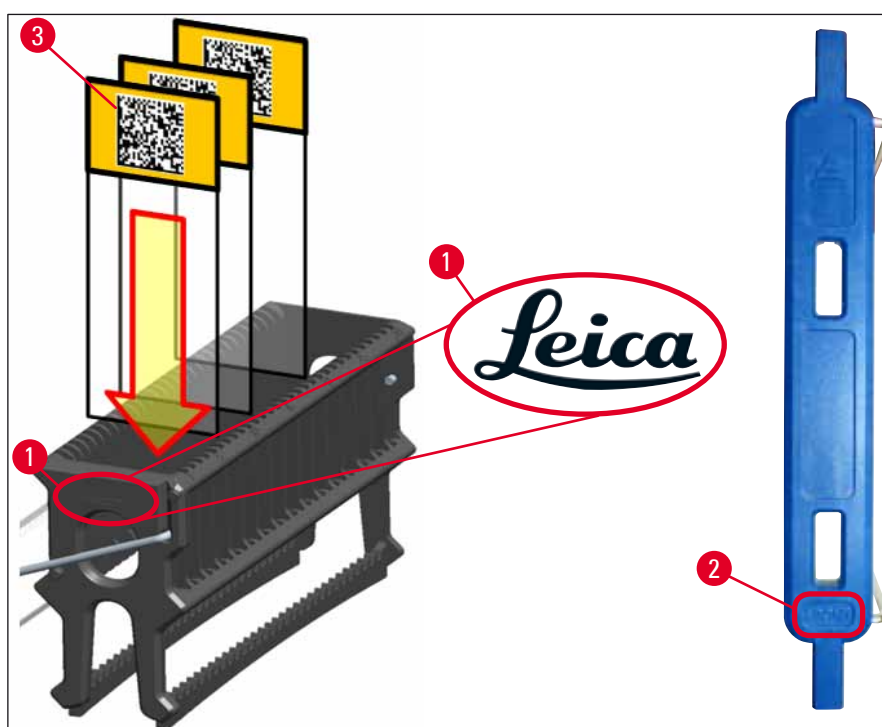


Fig. 70

**Nota**

- Quando si usano etichette stampabili o manuali sulle maniglie per portavetrini e sui vetrini, prima dell'utilizzo è necessario assicurarsi che siano resistenti ai solventi.
- Assicurarsi che in ogni inserto venga posizionato un solo vetrino e che i vetrini non si inceppino. Non devono essere presenti inserti vuoti tra due vetrini.

6.5 Breve ispezione prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto

È necessario controllare i punti elencati di seguito prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto:

- Prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto, rimuovere i coperchi delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento e controllare il livello. Se necessario, rabboccare il solvente contenuto. Il livello deve raggiungere il campo dell'etichetta sul vetrino in un portavetrini inserito.
- Quando si inserisce il portavetrini caricato, assicurarsi che il vetrino che riceve il coprioggetto abbia il lato con il campione rivolto verso l'utente (parte anteriore dello strumento).
- Inoltre controllare e, se necessario, correggere quanto segue prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto:
 - Controllo del livello di riempimento del flacone della soluzione di montaggio (→ P. 80 – 6.3.1 Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio) e della cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ P. 84 – 6.3.3 Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto).
 - Controllo del corretto funzionamento della pompa di montante (→ P. 126 – 7.3.1 Risciacquo rapido).
 - Controllo del riempimento del contenitore di pulizia dell'ago (→ P. 83 – 6.3.2 Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago).
 - Controllo del sufficiente riempimento e del corretto posizionamento della cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ P. 84 – 6.3.3 Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto) e rimozione di sporcizia e detriti.
 - Svuotare il cassetto di uscita (→ P. 91 – 6.3.7 Cassetto di uscita) e verificare l'eventuale presenza di sporcizia.
 - Controllo che la serie di parametri selezionata sia in grado di avviarsi (→ P. 43 – 5.3 Visualizzazione di stato del processo).
 - Controllo dell'eventuale presenza di sporcizia e vetri rotti su slitte, ventose e perni del sensore dei vetrini coprioggetto (→ P. 89 – 6.3.5 Ispezione del modulo Pick&Place).
 - Controllo dell'eventuale presenza di vetri rotti nel vassoio dei rifiuti (→ P. 88 – 6.3.4 Svuotamento del vassoio dei rifiuti).

6.5.1 Procedura dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto

- ① Dopo che è stato inserito un portavetrini applicabile nel cassetto di caricamento e lo strumento è pronto, inizia l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.
1. La cuvetta per reagenti (→ Fig. 71-1) con il portavetrini viene spostata all'interno dello strumento verso il rotatore (→ Fig. 71-2).
 2. Il braccio-pinza solleva il portavetrini estraendolo dalla cuvetta per reagenti e lo posiziona nel rotatore (→ Fig. 71-2).
 3. Il rotatore porta il vetrino nella corretta posizione.



Fig. 71

4. Il braccio-pinza afferra nuovamente il portavetrini e lo posiziona nell'elevatore.
5. L'elevatore sposta il portavetrini nella posizione del primo vetrino.
6. Il dispositivo di spostamento trasferisce il vetrino fuori dal portavetrini nella posizione di montaggio dei vetrini coprioggetto usando la linguetta del dispositivo di spostamento.
7. Durante questo movimento l'ago applica la soluzione di montaggio sul vetrino.
8. Contemporaneamente il modulo Pick&Place rimuove il vetrino coprioggetto dalla cartuccia dei vetrini coprioggetto e lo trasferisce tramite il vetrino coperto di soluzione di montaggio e posiziona il vetrino coprioggetto sul vetrino.
9. Il movimento di applicazione del vetrino coprioggetto distribuisce in modo uniforme la soluzione di montaggio sul vetrino.
10. Successivamente il dispositivo di spostamento spinge il vetrino dotato di coprioggetto nuovamente nella sua posizione originale nel portavetrini.
11. L'elevatore passa al vetrino successivo che il dispositivo di spostamento trasferisce nella posizione di montaggio dei vetrini coprioggetto.

**Nota**

Per impedire che i vetrini si asciughino durante l'elaborazione, i vetrini coprioggetto vengono sempre applicati prima ai primi 5 vetrini. Quindi il portavetrini si sposta verso l'alto e continua l'operazione di montaggio dall'ultimo vetrino nel portavetrini (→ Fig. 74).

12. Questa sequenza (passaggi da 6 a 11) viene ripetuta fino a quando i vetrini coprioggetto non sono stati applicati a tutti i vetrini nel portavetrini.
13. Quando a tutti i vetrini sono stati applicati vetrini coprioggetto, l'elevatore sposta il portavetrini verso il basso nello strumento.
14. Il braccio-pinza rimuove il portavetrini dall'elevatore e lo trasferisce nel forno ad asciugare.
15. Al termine del periodo di asciugatura il portavetrini viene trasferito fuori dal forno e nel cassetto di uscita dal braccio-pinza, quindi viene abbassato in una delle tre posizioni posteriori.
16. Un messaggio informativo avviserà l'utente, il quale potrà rimuovere con cautela il portavetrini dal cassetto di uscita.

**Nota**

Se il passaggio in forno è stato disabilitato o se il forno è completamente spento, il portavetrini viene trasportato dal braccio-pinza direttamente dall'elevatore al cassetto di uscita. Procedere con cautela quando lo si rimuove dal cassetto di uscita, perché la soluzione di montaggio non è ancora completamente asciutta e i vetrini coprioggetto potrebbero spostarsi in caso di rimozione scorretta.

6.6 Avvio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto

**Nota**

La termine dell'inizializzazione e dopo che sono state eseguite le preparazioni (→ P. 95 – 6.5 Breve ispezione prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto) è possibile avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto inserendo un portavetrini pieno. È importante assicurarsi che il colore della maniglia per portavetrini corrisponda al colore della serie di parametri idonea per essere avviata ed eseguita.

**Avvertenza**

- È possibile inserire il portavetrini solo usando il cassetto di caricamento. Un inserimento accidentale del portavetrini nel cassetto di uscita può causare una collisione con conseguente guasto dello strumento e una possibile perdita dei campioni!
- Non è possibile inserirlo direttamente nello strumento!
- Prestare attenzione al momento dell'apertura e chiusura dei cassettei! Pericolo di schiacciamento! I cassettei sono motorizzati e si aprono e chiudono automaticamente alla pressione di un pulsante. Non bloccare il campo d'azione dei cassettei.

1. Portare in alto la maniglia del portavetrini (→ Fig. 68-2).
2. Se il pulsante del cassetto di caricamento (→ Fig. 72-1) è verde, premerlo e aprire il cassetto.
3. Inserire il portavetrini in una posizione disponibile del cassetto di caricamento (→ Fig. 72-2).
4. Inserire il portavetrini in modo che sia il logo **Leica** (→ Fig. 70-1) sul lato anteriore del portavetrini sia la scritta **Front** (→ Fig. 72-3) sulla parte superiore della maniglia colorata siano rivolti verso l'utente. La freccia (→ Fig. 72-4) sulla parte superiore della maniglia colorata deve essere rivolta verso l'interno dello strumento.

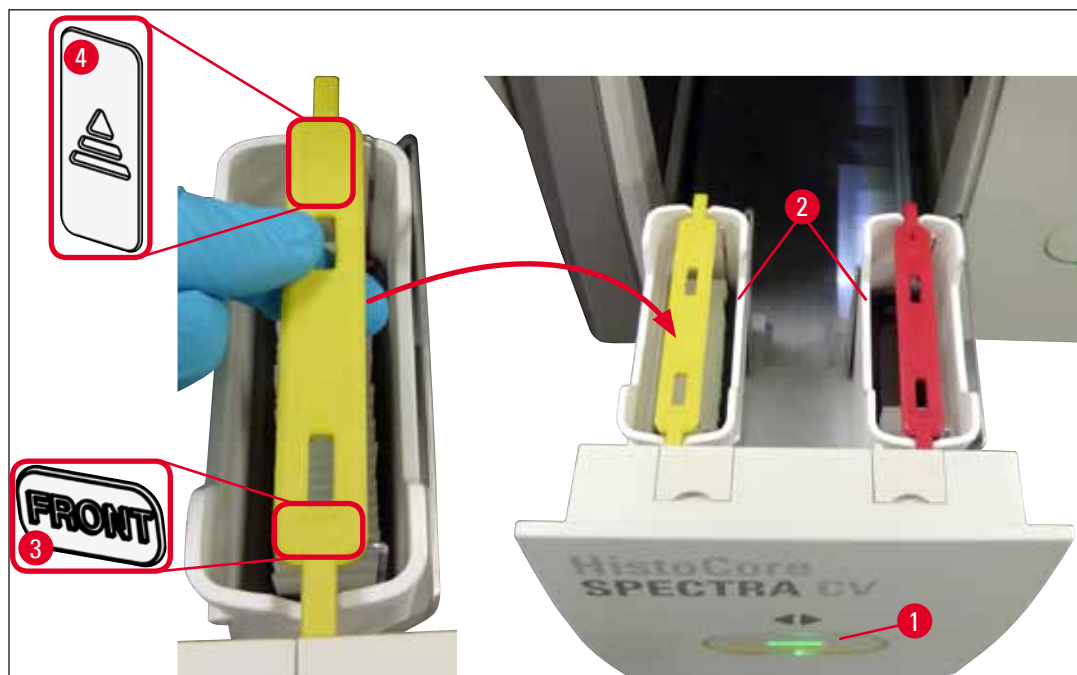


Fig. 72

5. Premere nuovamente il pulsante del cassetto di caricamento per chiuderlo.
6. Dopo la chiusura del cassetto di caricamento, lo strumento rileva il chip RFID nella maniglia colorata.
7. Il colore della maniglia rilevato viene mostrato nella visualizzazione di stato del processo (→ Fig. 73).

✓ L'elaborazione viene avviata automaticamente.

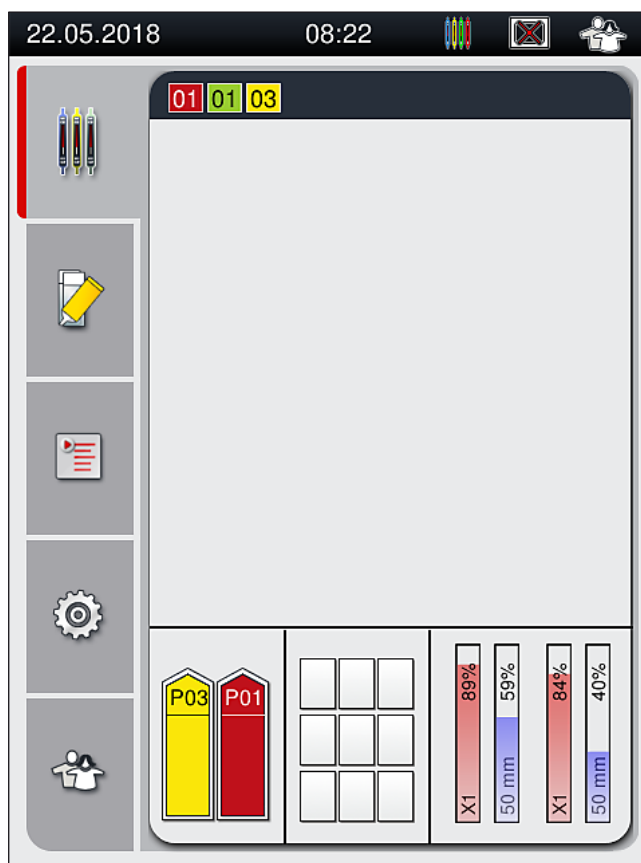


Fig. 73

**Nota**

- I vetrini non vengono elaborati in modo sequenziale, ovvero i vetrini coprioggetto non vengono applicati in sequenza.
- La visualizzazione schematica (→ Fig. 74) di un portavetrini (→ Fig. 74-1) con i vetrini utilizzati (→ Fig. 74-2) mostra la sequenza di elaborazione.
- All'inizio vengono applicati vetrini coprioggetto ai primi cinque vetrini (→ Fig. 74-3). Quindi il portavetrini si sposta verso l'alto e continua l'operazione di montaggio dal vetrino più in basso (→ Fig. 74-4). Il sesto vetrino (contando dall'alto) è l'ultimo a cui viene applicato il vetrino coprioggetto. Questa procedura impedisce che il vetrino più in basso si asciughi.
- I vetrini a cui sono stati applicati vetrini coprioggetto vengono riportati nella loro posizione originale all'interno del portavetrini.
- Se un portavetrini è stato inserito nel verso sbagliato, lo strumento lo riconosce e lo visualizza e l'utente deve correggerlo.
- Il sistema rileva se un portavetrini è stato inserito nel cassetto di caricamento con un colore di maniglia per portavetrini per il quale non sono attive serie di parametri e l'utente viene avvisato mediante un corrispondente messaggio. Rimuovere il portavetrini dallo strumento. In base alla serie di parametri avviabile (→ P. 43 – 5.3 Visualizzazione di stato del processo), applicare la corretta maniglia colorata al portavetrini e reinserirlo nel cassetto di caricamento.
- Ai portavetrini che sono inseriti nella cuvetta per reagenti sul lato sinistro del cassetto di caricamento i vetrini coprioggetto vengono applicati nella linea di vetrini coprioggetto L1. Ai portavetrini nella cuvetta sul lato destro i vetrini coprioggetto vengono applicati nella linea di vetrini coprioggetto L2.

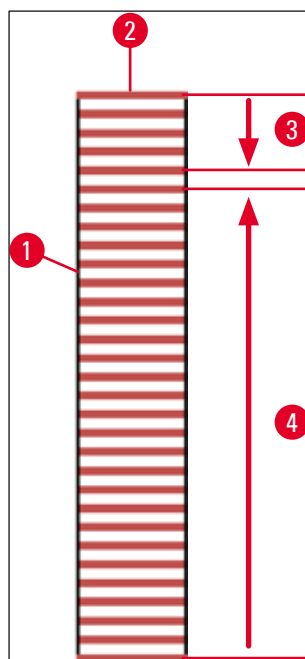


Fig. 74

6.6.1 Monitoraggio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto

L'utente può recuperare e monitorare i dettagli dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto in corso usando la visualizzazione di stato del processo (→ P. 43 – 5.3 Visualizzazione di stato del processo):

- La visualizzazione di stato del processo con il tempo residuo di montaggio dei vetrini coprioggetto calcolato, il tempo effettivo alla fine dell'elaborazione, la linea di vetrini coprioggetto utilizzata, il numero di serie di parametri (→ P. 43 – 5.3 Visualizzazione di stato del processo).
- La barra di stato (→ P. 42 – 5.2 Elementi di visualizzazione dello stato del sistema) con data, ora, icona di "elaborazione", stato utente e icone che indicano i messaggi e avvisi che sono stati visualizzati.
- La posizione del portavetrini viene rilevata nel cassetto di caricamento e di uscita usando il chip RFID.



Nota

È possibile richiamare gli ultimi 20 messaggi e avvisi attivi, toccando i simboli corrispondenti nella barra di stato (→ Fig. 20-4) (→ Fig. 20-5). Il tal modo l'utente può apprendere le situazioni passate e correnti e avviare eventuali azioni richieste.

6.6.2 Operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto completata

- Se un portavetrini ha completato l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto, verrà trasferito al cassetto di uscita.
- Il cassetto di uscita può contenere fino a 9 portavetrini. I portavetrini vengono posizionati nel cassetto di uscita nella sequenza mostrata da A1 a C9 (→ Fig. 75).

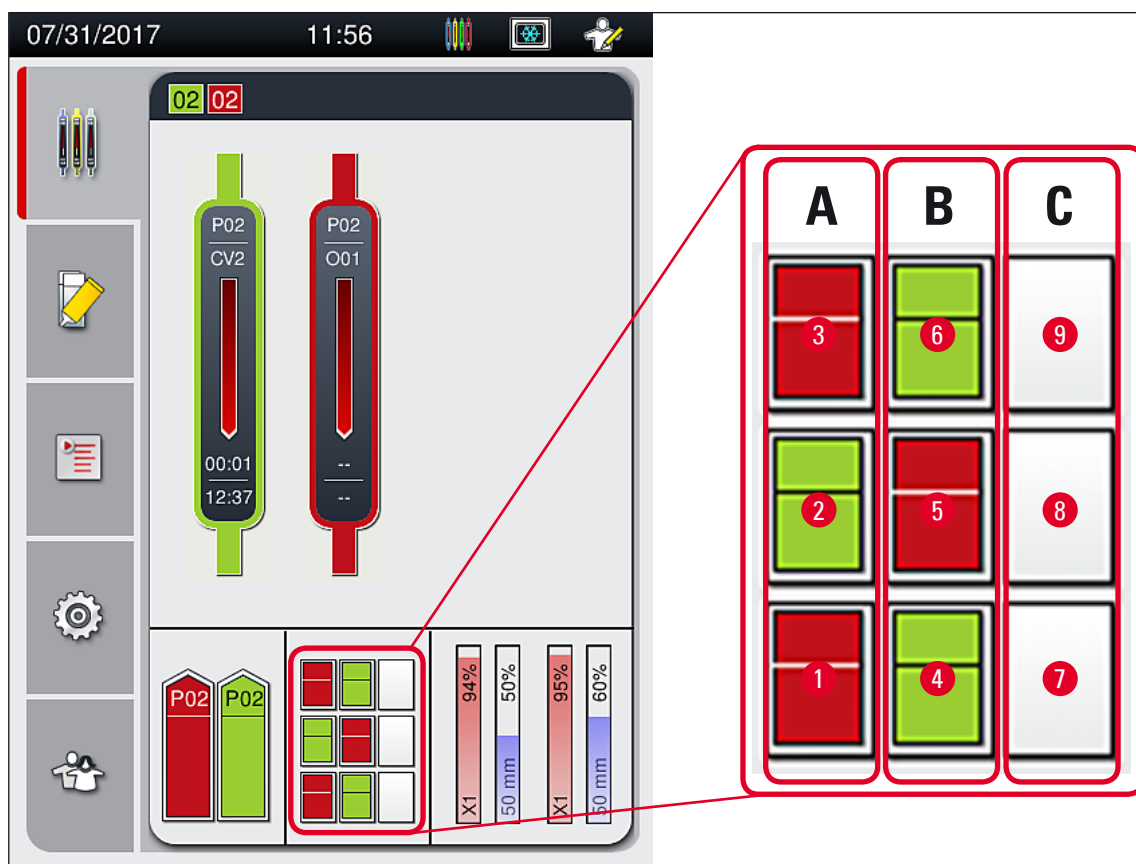


Fig. 75

Rimozione di portavetrini dal cassetto di uscita

1. Premere il pulsante (→ Fig. 50-2) sul cassetto di uscita per aprirlo e rimuovere il portavetrini.
2. Premere nuovamente il pulsante dopo la rimozione per chiudere il cassetto di uscita.

- ✓ La visualizzazione dello stato del cassetto di uscita viene aggiornata dopo la chiusura del cassetto.



Nota

- Al termine del passaggio in forno la soluzione di montaggio non è completamente asciutta. Maneggiare con attenzione i vetrini durante la rimozione dal portavetrini per evitare uno slittamento del vetrino coprioggetto.
- Assicurarsi che tutti i portavetrini siano sempre rimossi dal cassetto di uscita.

**Avvertenza**

- Il cassetto di uscita deve essere aperto e tutti i portavetrini presenti devono essere rimossi al più tardi quando viene visualizzato il messaggio che informa che il cassetto di uscita è completamente pieno (→ Fig. 76). La mancata osservanza del messaggio può causare guasti dello strumento e deterioramento dei campioni.
- I portavetrini a cui sono stati applicati vetrini coprioggetto rimangono nel forno fino a quando tutti i portavetrini non vengono rimossi dal cassetto di uscita. Il tempo di permanenza prolungato nel forno può causare il deterioramento dei campioni.
- Se non vengono rimossi tutti i portavetrini dal cassetto di uscita, il campione può andare distrutto.

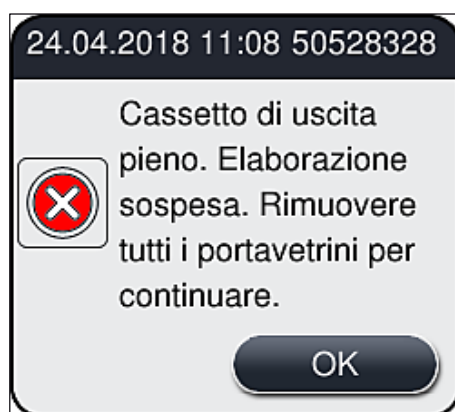


Fig. 76

- L'utente riceve un messaggio informativo (→ Fig. 77) quando il cassetto di uscita è rimasto aperto per più di 60 secondi.

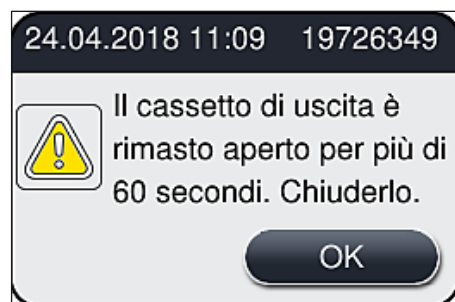


Fig. 77

**Nota**

Il messaggio di avviso chiede all'utente di chiudere il cassetto di uscita per impedire possibili ritardi nell'elaborazione. Quando il cassetto di uscita è aperto, lo strumento non può posizionare nel cassetto di uscita i portavetrini a cui sono stati applicati vetrini coprioggetto.

- Il messaggio scompare non appena il cassetto di uscita viene chiuso.

6.6.3 Messa in pausa o annullamento dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto

Messa in pausa dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto



Nota

L'apertura della calotta mette automaticamente in pausa qualsiasi operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto in corso durante la quale sia stato completato il montaggio dei vetrini coprioggetto sull'ultimo vetrino elaborato.

La chiusura della calotta consente il proseguimento dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto.



Avvertenza

In questo momento i campioni che non hanno ancora ricevuto un vetrino coprioggetto sono privi di protezione (rischio di asciugatura)! Pertanto è opportuno aprire la calotta solo in caso di emergenza durante l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto (→ P. 136 – 8. Anomalie e risoluzione dei problemi).

Annullamento dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto

- ① È possibile annullare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto solo usando la visualizzazione di stato del processo (→ Fig. 78).
- 1. Per annullare un'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto, selezionare il portavetrini corrispondente (→ Fig. 78-1) toccandolo.

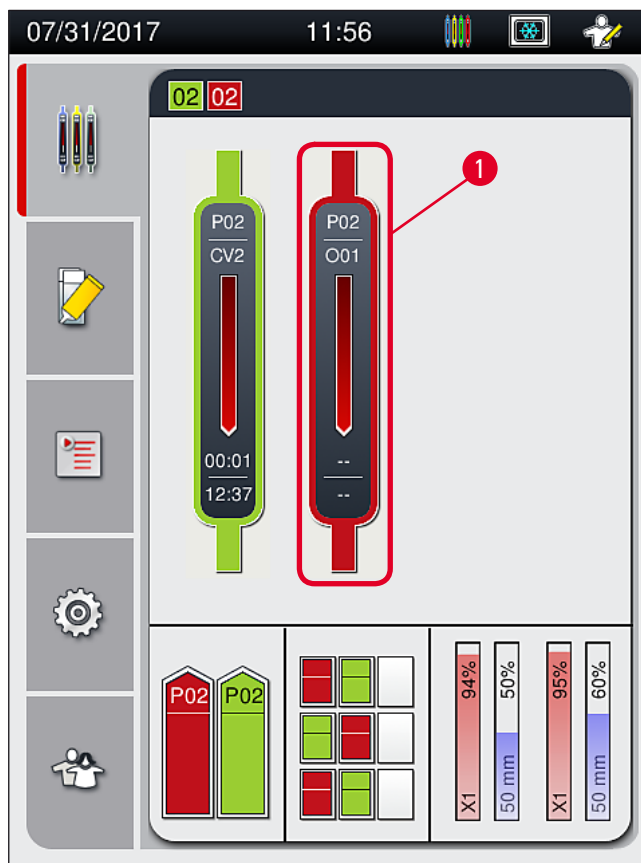


Fig. 78

2. Viene visualizzata una panoramica del portavetrini di cui viene annullata l'operazione (→ Fig. 79).
3. Sul bordo della finestra è mostrato il colore assegnato alla serie di parametri, la soluzione di montaggio utilizzata, la dimensione dei vetrini coprioggetto utilizzati e il volume memorizzato.
4. Premere il pulsante **Termina portavetr.** (→ Fig. 79-1) oppure il pulsante **Chiudi** (→ Fig. 79-2) per continuare l'elaborazione del portavetrini selezionato.

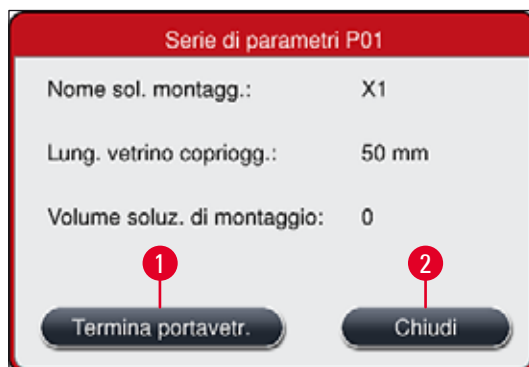


Fig. 79

Dopo che viene premuto il pulsante **Termina portavetr.** (→ Fig. 79-1) viene visualizzato un messaggio informativo (→ Fig. 80). Confermare l'annullamento con il pulsante **Sì** (→ Fig. 80-1) oppure premere **No** (→ Fig. 80-2) per tornare alla visualizzazione di stato del processo (→ Fig. 78).

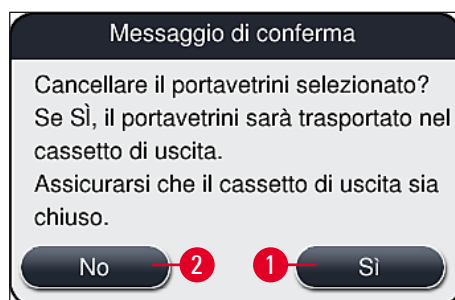


Fig. 80

**Nota**

Dopo che è stato confermato l'annullamento, il portavetrini viene trasferito nel cassetto di uscita da cui può essere rimosso.

6.7 Funzionamento come workstation

6.7.1 Note sulla modalità workstation



Avvertenza

L'utente deve osservare quanto segue quando opera in modalità workstation!

- Le ultime stazioni dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST devono essere riempite con lo stesso reagente (xilene) presente nelle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV, per evitare problemi di compatibilità con la soluzione di montaggio utilizzata e per impedire l'asciugatura dei campioni ([→ P. 136 – 8.1 Risoluzione degli errori](#)).
- Come ultimo passaggio, la stazione di trasferimento deve essere indicata nel programma di colorazione dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST in modo che i portavetrini colorati possano essere trasferiti all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV. La descrizione della corretta generazione di programmi di colorazione è disponibile nel manuale di istruzioni di HistoCore SPECTRA ST.
- L'utilizzo di reagenti non compatibili tra loro può causare sostanziali deterioramenti dei campioni e della qualità di montaggio dei vetrini coprioggetto.
- Se HistoCore SPECTRA CV non è in grado di accettare un portavetrini dall'apparecchio HistoCore SPECTRA ST (ad esempio, a causa di un guasto dello strumento HistoCore SPECTRA CV o se il cassetto di caricamento di HistoCore SPECTRA CV è assegnato), questo verrà trasportato al cassetto di uscita di HistoCore SPECTRA ST.
- Pertanto le cuvette per reagenti nel cassetto di uscita dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST devono essere sempre riempite con un solvente compatibile per HistoCore SPECTRA CV, per impedire che i campioni di tessuto si asciughino.
- Se si verifica un'interruzione di corrente più prolungata, procedere come descritto nella sezione ([→ P. 140 – 8.2 Interruzione dell'alimentazione e guasto dello strumento](#)).
- Si noti che in modalità workstation l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV non è in grado di elaborare portavetrini da 5 vetrini.
- Lo strumento rileva l'inserimento manuale di portavetrini da 5 vetrini nel cassetto di caricamento di HistoCore SPECTRA CV. Un messaggio informativo chiede all'utente di rimuovere tale portavetrini dal cassetto di caricamento.



Avvertenza

- Se nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST vengono usati portavetrini da 5 vetrini per la colorazione, selezionare l'unloader (cassetto di uscita) come ultimo passaggio del programma. Rimuovere i vetrini colorati e inserirli in un portavetrini idoneo per l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV.



Nota

- L'apparecchio HistoCore SPECTRA CV può essere utilizzato come una workstation insieme all'apparecchio HistoCore SPECTRA ST. In tal modo si ottiene un flusso di lavoro continuo dall'inserimento nel coloratore alla rimozione dei vetrini completamente colorati e dotati di vetrini coprioggetto dal montavetrini.
- In modalità workstation il portavetrini nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST può essere trasferito direttamente al cassetto di uscita oppure direttamente all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV mediante la stazione di trasferimento e posizionato in una cuvetta per reagenti per il cassetto di caricamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV. È necessario osservare le indicazioni sulla creazione dei programmi nel manuale di istruzioni di HistoCore SPECTRA ST.
- Il tempo di trasferimento del portavetrini completato e colorato all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV viene quindi visualizzato separatamente nella visualizzazione di stato del processo dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST (→ Fig. 81-5).
- Al termine dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto, i portavetrini vengono posizionati nel cassetto di uscita dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV.
- Se i portavetrini dall'apparecchio HistoCore SPECTRA ST vengono trasferiti all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV, il cassetto di caricamento di HistoCore SPECTRA CV viene bloccato durante questo periodo di tempo e non è possibile inserire manualmente portavetrini in HistoCore SPECTRA CV.
- È necessario eseguire una breve ispezione (→ P. 95 – 6.5 Breve ispezione prima di avviare l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto) prima della messa in servizio quotidiana.
- Se la connessione di rete tra HistoCore SPECTRA ST e HistoCore SPECTRA CV viene interrotta o se HistoCore SPECTRA ST viene spento, è possibile usare HistoCore SPECTRA CV solo come strumento autonomo. In questo caso non è più possibile la modalità workstation. Quindi sarà possibile eseguire solo il caricamento manuale usando il cassetto di caricamento.
- I due strumenti devono essere messi fuori servizio separatamente usando il relativo interruttore di funzionamento dopo il funzionamento.
- Per assicurare un funzionamento senza interruzioni, lasciare sempre entrambi gli strumenti accesi e seguire le indicazioni relative alla messa in servizio quotidiana (ad esempio, aggiunta di materiali di consumo, rimozione del coperchio delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento di HistoCore SPECTRA CV).
- Risolvere immediatamente ogni malfunzionamento se HistoCore SPECTRA CV è stato arrestato. Altrimenti si possono verificare risultati di colorazione alterati nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST, perché i portavetrini per i quali era stata completata la colorazione non possono più essere trasferiti all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV, con un potenziale rischio di accumulo dei portavetrini.
- Mantenersi a portata di orecchio degli strumenti, per essere in grado di reagire immediatamente ai segnali acustici.
- In modalità workstation è anche possibile posizionare un portavetrini per il montaggio dei vetrini coprioggetto direttamente nel cassetto di caricamento di HistoCore SPECTRA CV. Quando si procede in questo modo, tuttavia, l'utente deve assicurarsi che questo portavetrini, posizionato manualmente, venga rilevato dallo strumento (→ P. 43 – 5.3 Visualizzazione di stato del processo).

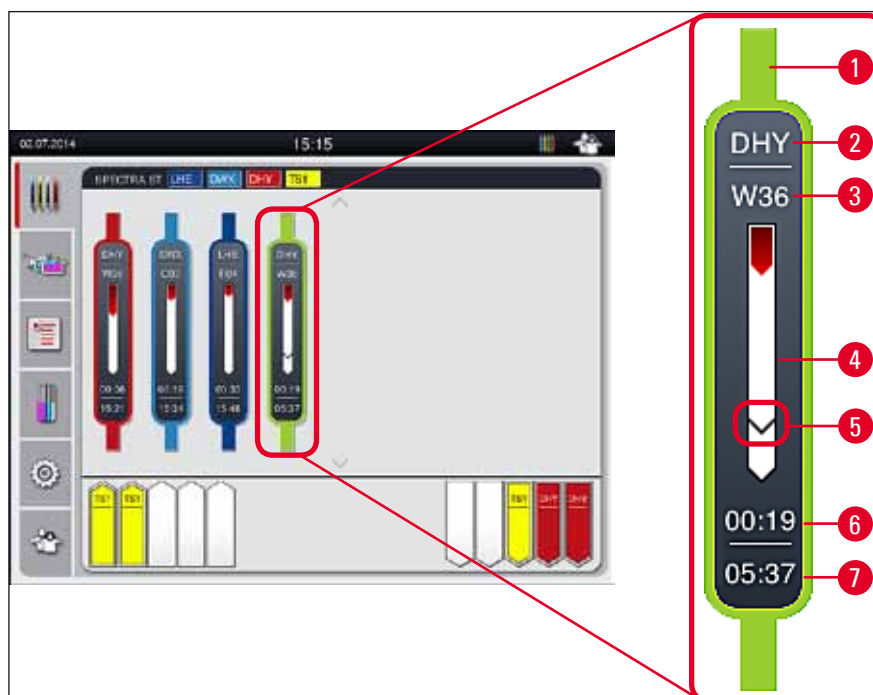


Fig. 81

- 1 Colore del programma
- 2 Abbreviazione del nome programma
- 3 Posizione attuale del portavetrini nello strumento
- 4 Indicazione stato di avanzamento dell'intero processo di colorazione
- 5 Tempo di trasferimento all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV connesso
- 6 Tempo residuo stimato (hh:mm)
- 7 Tempo alla fine dell'elaborazione

Nell'indicatore di stato dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST un simbolo indica se è presente una connessione a un apparecchio HistoCore SPECTRA CV o se la connessione è stata interrotta.



La connessione tra HistoCore SPECTRA ST e HistoCore SPECTRA CV è stata stabilita.



La connessione tra HistoCore SPECTRA ST e HistoCore SPECTRA CV è stata interrotta.

6.7.2 Avvio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto in modalità workstation

- ① Anche l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto avviene automaticamente come dopo l'inserimento manuale di un portavetrini nel cassetto di caricamento.
- 1. Posizionare il portavetrini nel cassetto di caricamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST.
- 2. Entrambi i processi, quello di colorazione e quello di montaggio dei vetrini coprioggetto, vengono controllati dal colore di maniglia per portavetrini assegnato.
- 3. I portavetrini per i quali sono stati completati i processi di colorazione e montaggio dei vetrini coprioggetto vengono posizionati automaticamente nel cassetto di uscita dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV, da cui devono essere rimossi dall'utente.
- ① Non appena nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST viene posizionato un portavetrini che deve essere trasferito attraverso la **stazione di trasferimento** all'apparecchio HistoCore SPECTRA CV, viene visualizzato il simbolo **Elaborazione** sulla barra di stato (→ Fig. 20-7) dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV.



Il simbolo **Elaborazione** indica che l'elaborazione è attualmente attiva e che può ancora essere presente un portavetrini nel cassetto di uscita o è previsto un portavetrini da HistoCore SPECTRA ST.



Nota

In modalità workstation è anche possibile posizionare un portavetrini per il montaggio dei vetrini coprioggetto direttamente nel cassetto di caricamento di HistoCore SPECTRA CV.

7. Pulizia e manutenzione

7.1 Avvertenze importanti sulla pulizia dello strumento



Avvertenza

- Lo strumento deve essere sempre pulito al termine del lavoro ma PRIMA che venga spento. Un'eccezione a questa regola viene fatta per la pulizia delle parti interne (→ P. 111 – 7.2.4 Pulizia dell'interno). In tal caso si consiglia di eseguire la pulizia quando lo strumento è spento.
- È necessario rispettare i regolari intervalli di manutenzione.
- Nell'uso di detergenti, rispettare tutte le istruzioni di sicurezza del produttore e le regole di gestione del laboratorio.
- Quando si pulisce lo strumento, procedere con cautela e indossare indumenti di protezione personali (camice, guanti resistenti al taglio e occhiali protettivi).
- Non usare mai solventi (ad esempio, alcol, acetone, xilene, toluene ecc.) o prodotti di pulizia che contengono solventi per pulire l'esterno dello strumento.
- Impedire la penetrazione di liquidi all'interno dello strumento o sui contatti elettrici durante le operazioni di pulizia o il funzionamento dello strumento.
- Se vengono lasciati solventi nello strumento dopo lo spegnimento, si possono sviluppare vapori. Se lo strumento non viene usato sotto una cappa aspirante, sussiste un rischio di incendio o avvelenamento!
- Smaltire i reagenti usati nel rispetto delle norme locali in vigore e delle direttive per lo smaltimento dei rifiuti dell'azienda/laboratorio in cui viene usato lo strumento.
- Spegnerlo per pause di lavoro più lunghe e scollegarlo dalla presa di alimentazione alla fine della giornata di lavoro (→ P. 77 – 6.2 Accensione e spegnimento dello strumento).
- Usare immediatamente un panno privo di pelucchi per rimuovere eventuale soluzione di montaggio versata sopra o all'interno dello strumento (ad esempio, durante il risciacquo o la sostituzione di un flacone della soluzione di montaggio).
- Assicurarsi che non vengano versate quantità significative di solvente nello strumento (pericolo per i componenti elettronici!). Se viene versato del solvente, rimuovere immediatamente il liquido con un panno assorbente.
- Per evitare danni, non lasciare mai accessori in plastica immersi in solvente o acqua per un lungo periodo di tempo (ad esempio, durante la notte).
- Non pulire mai le cuvette in plastica per reagenti a temperature maggiori di 65 °C perché ciò potrebbe deformare le stesse cuvette.

7.2 Descrizione della pulizia di singoli componenti e aree dello strumento

7.2.1 Superfici esterne, superfici trattate, calotta dell'apparecchio

- » Le superfici (calotta e alloggiamento) possono essere pulite con un detergente delicato a pH neutro normalmente reperibile in commercio. Dopo aver effettuato la pulizia, passare un panno umido di acqua sulle superfici.



Avvertenza

Le superfici verniciate dello strumento e le superfici in plastica (ad esempio, una calotta dello strumento) non possono essere pulite con solventi come acetone, xilene, toluene, sostituti dello xilene, alcol, miscele a base di alcol e sostanze abrasive! In caso di intervento prolungato, le superfici e la calotta dello strumento hanno una resistenza ai solventi limitata.

7.2.2 Touch screen TFT

- » Pulire lo schermo con un panno privo di pelucchi. È possibile utilizzare detergenti appositi per lo schermo, seguendo le indicazioni del produttore.

7.2.3 Cassetti di caricamento e di uscita



Avvertenza

- Per evitare la fuoriuscita di un reagente, non aprire bruscamente il cassetto di caricamento.
- Indossare indumenti di protezione personali (camice, occhiali protettivi, guanti resistenti al taglio).

1. Rimuovere le cuvette per reagenti (→ Fig. 82-1) dal cassetto di caricamento e riporle all'esterno dello strumento.
2. Controllare il solvente nelle cuvette per reagenti e, se necessario, correggere il livello o sostituire il solvente (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo).
3. Controllare che all'interno del cassetto di caricamento non siano presenti residui di reagente e, se presenti, rimuoverli (→ P. 111 – 7.2.4 Pulizia dell'interno).
4. Infine rimettere le cuvette per reagenti nella corretta posizione.

① Osservare le etichette (→ Fig. 82-2) delle stazioni presenti nei cassettei.

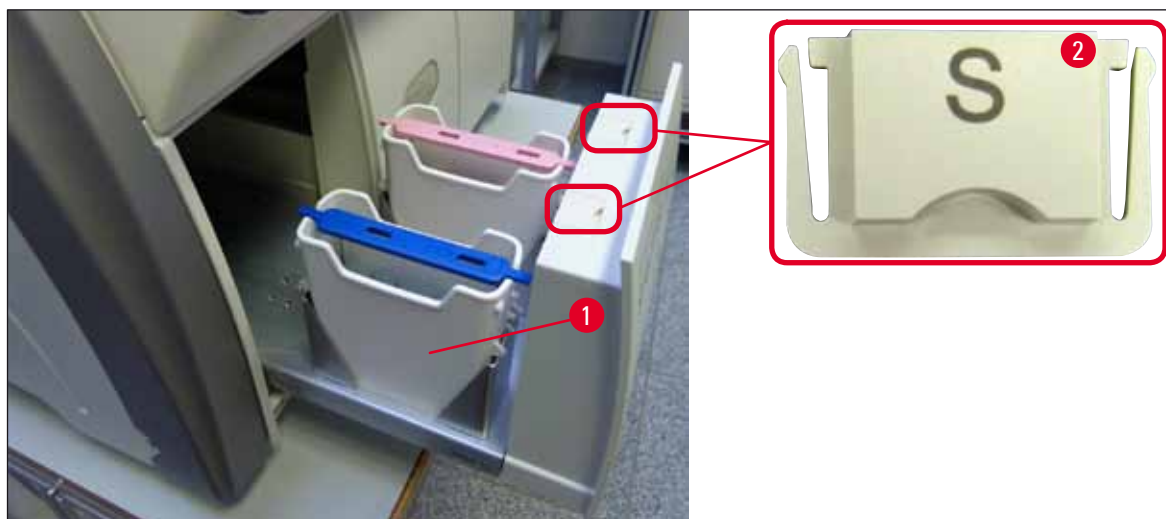


Fig. 82



Nota

I residui di reagente possono essere presenti anche nel cassetto di uscita in seguito al trasferimento dei portavetrini dalla linea di vetrini coprioggetto al forno. Quindi controllare che all'interno del cassetto di uscita non siano presenti residui di reagente e, se presenti, rimuoverli (→ P. 111 – 7.2.4 Pulizia dell'interno).

7.2.4 Pulizia dell'interno



Avvertenza

- Durante questo passaggio di pulizia sussiste un pericolo di lesioni da taglio. Quindi procedere con la necessaria cautela e indossare guanti resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio)!
- Quando si maneggiano i solventi è necessario osservare le avvertenze fornite nella sezione (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo)!

1. Aprire i cassettei di caricamento e di uscita e controllare che nello lo spazio all'interno dietro i cassettei non siano presenti vetri rotti e residui di montante.



Nota

Rimuovere tutti i portavetrini presenti nei cassettei di caricamento e di uscita prima di eseguire la pulizia (→ Fig. 83).



Fig. 83

2. Rimuovere con attenzione eventuali residui di sporcizia.
3. Tirare verso l'alto la leva di ritenuta del cassetto di uscita (→ Fig. 84-1) mentre si continua lentamente ad aprire il cassetto fino a fine corsa.

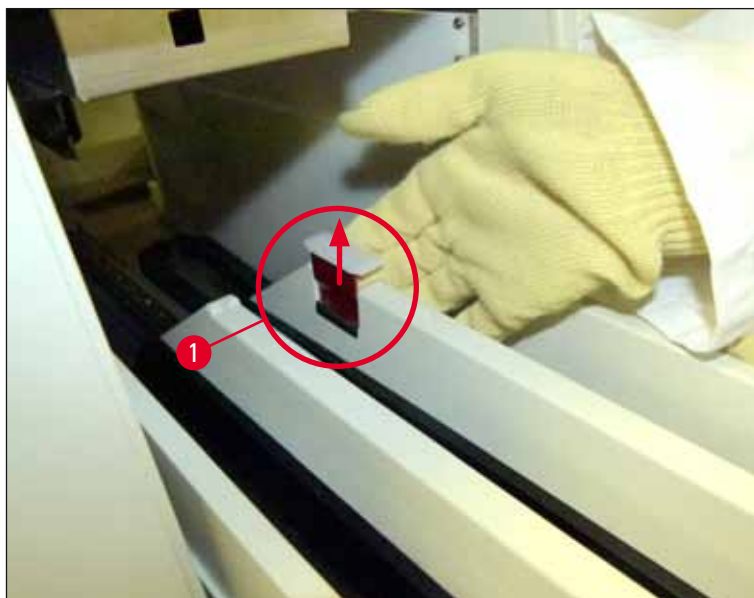


Fig. 84

4. Inclinare il cassetto di uscita verso il basso con cautela e sostenerlo con una mano per pulire l'area posteriore all'interno dello strumento (→ Fig. 85).



Fig. 85

5. Impregnare un panno privo di pelucchi con un solvente compatibile e rimuovere l'eventuale soluzione di montaggio residua che potrebbe essere presente. È possibile usare un aspirapolvere disponibile in commercio per aspirare eventuali schegge di vetro non adesive, schegge di altro materiale o polvere.
6. Infine sollevare nuovamente il cassetto di uscita e spingerlo nello strumento.

7.2.5 Pulizia del flacone per risciacquo

- » Controllare che non sia presente montante residuo essiccato sul flacone per risciacquo e, se necessario, pulirlo con xilene. Per evitare ritardi, tenere un flacone per risciacquo di scorta pronto e inserirlo nella relativa posizione nello strumento.

7.2.6 Pulizia delle cannule del flacone della soluzione di montaggio

- » Durante la sostituzione di u flacone della soluzione di montaggio controllare che la cannula non presenti residui essiccati di soluzione di montaggio e non sia contaminata e, se necessario, inumidirla con un solvente compatibile e pulirla con un panno privo di pelucchi.



Nota

Nella cannula è inserito un filtro che impedisce a elementi contaminanti di penetrare nel sistema di tubi interno. Questo filtro viene sostituito ogni due anni da un tecnico dell'assistenza Leica nell'ambito della manutenzione annuale.

7.2.7 Pulizia dell'ago

1. Selezionare il menu **Stato modulo** (→ P. 74 – 5.11 Stato modulo) nel Menu principale e premere il pulsante **Risc./Pulizia** nella linea di vetrini coprioggetto desiderata.
2. L'ago si sposta automaticamente nella posizione di manutenzione.
3. Se l'ago è molto sporco (→ Fig. 86-1), rimuoverlo lateralmente dal suo portaaghi (→ Fig. 86-2) e agganciarlo inserendolo in un contenitore riempito con un solvente compatibile. Lasciare che si impregni lentamente (circa 10 min).

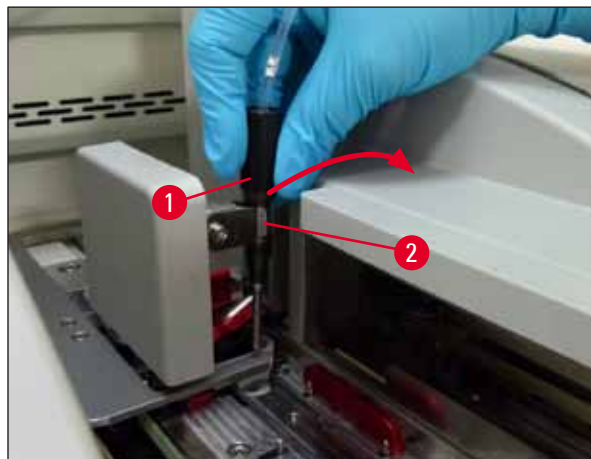


Fig. 86

4. Quindi rimuovere l'ago dal solvente, inumidirla con un solvente compatibile e strofinarlo con un panno morbido e privo di pelucchi per rimuovere i residui di montante.

5. Infine reinserire l'ago (→ Fig. 87-1) nel suo portaaghi (→ Fig. 87-2).



Fig. 87



Nota

L'ago ha un incavo (→ Fig. 87-3) che si inserisce esattamente nel portaaghi. Il simbolo di Attenzione (→ Fig. 87-4) sul portaaghi (→ Fig. 87-2) indica che è necessario prestare la massima attenzione quando si inserisce l'ago nel portaaghi. L'ago deve essere inserito dritto e fino in fondo, per assicurare che durante l'elaborazione non si verifichi un impatto negativo sui campioni.

Sostituzione



Avvertenza

- Solo un tecnico dell'assistenza Leica può sostituire un'unità ago.
- Non è possibile sostituire solo l'ago.

7.2.8 Riempimento e sostituzione del contenitore di pulizia dell'ago

- Per la gestione del contenitore di pulizia dell'ago, vedere la sezione (→ P. 83 – 6.3.2 Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago).
- Per pulire il cilindro in vetro (senza tappo), immergerlo per tutta la notte in un solvente compatibile in modo da dissolvere i residui di montante.



Nota

Sostituzione di un contenitore di pulizia dell'ago:

- È possibile ordinare i contenitori di pulizia dell'ago (→ P. 158 – 9.1 Accessori opzionali) e sostituirli. Si consiglia di tenere sempre pronto un contenitore di scorta in modo da pulire regolarmente il contenitore utilizzato usando un solvente compatibile e poter continuare a eseguire le operazioni di routine con il contenitore di scorta.

7.2.9 Rimozione dell'intera unità del contenitore di pulizia dell'ago

Il contenitore di pulizia dell'ago è inserito in un'unità completa rossa (→ Fig. 88-1) che può essere rimossa dall'utente attraverso l'apertura nel cassetto di uscita. L'unità completa è agganciata nella linea di vetrini coprioggetto grazie a due perni laterali (→ Fig. 88-3). La rimozione può essere necessaria se il contenitore di pulizia dell'ago (→ Fig. 88-2) è bloccato a causa di soluzione di montaggio essiccata e non può essere rimosso come descritto (→ P. 83 – 6.3.2 Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago).



Fig. 88



Avvertenza

- Quando si rimuove l'unità completa sussiste un pericolo di lesioni da taglio. Quindi procedere con la necessaria cautela e indossare guanti resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio).
- Quando si maneggiano i solventi è necessario osservare le avvertenze fornite nella sezione (→ P. 33 – 4.6 Rabbocco dei materiali di consumo)!

1. Aprire la calotta.
2. Visualizzare il menu **Stato modulo** e premere il pulsante **Risc./Pulizia** della relativa linea di vetrini coprioggetto **L1** o **L2**.
3. L'ago si sposta verso l'alto ed esce dal contenitore di pulizia dell'ago.
4. Rimuovere l'ago dal portaaghi e inserirlo nel flacone per risciacquo.
5. Aprire i cassette di caricamento e di uscita completamente e rimuovere tutti i portavetrini.

**Nota**

Il cassetto di può essere sbloccato e inclinato verso il basso per consentire all'utente di accedere più facilmente all'interno dello strumento (→ P. 111 – 7.2.4 Pulizia dell'interno). Durante l'operazione assicurarsi che gli inserti non cadano fuori dal cassetto di uscita.

6. Raggiungere con cautela l'interno dello strumento attraverso l'apertura nel cassetto di uscita e individuare con la mano l'unità completa del contenitore di pulizia dell'ago (→ Fig. 89-1).
7. Afferrare l'unità completa dal basso e inclinarla leggermente verso il pannello posteriore (→ Fig. 89-2).

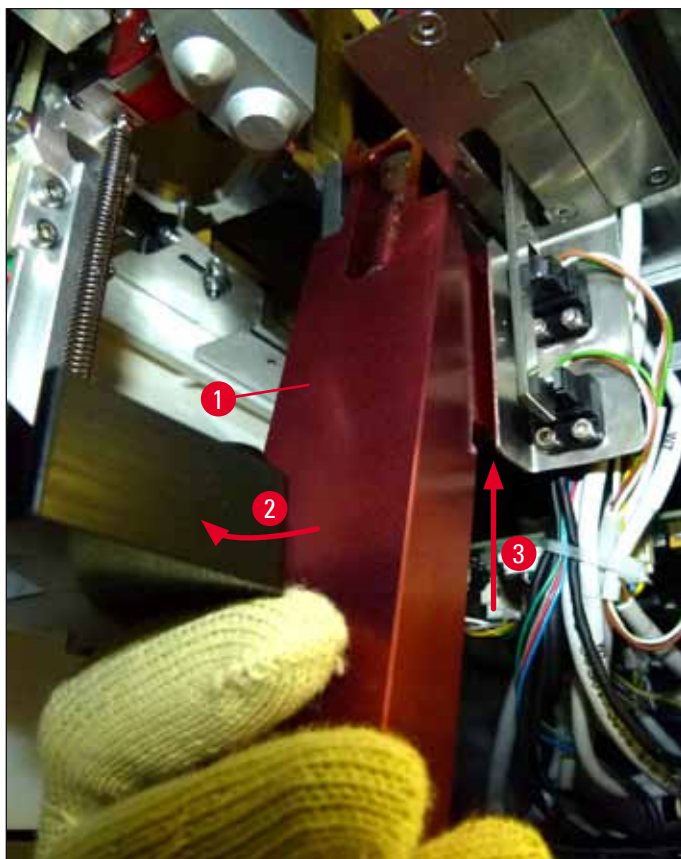


Fig. 89

8. Quindi sollevare l'unità completa (→ Fig. 89-3) in modo che i perni (→ Fig. 90-1) vengano sollevati e portati indietro oltre i rientri (→ Fig. 90-2).

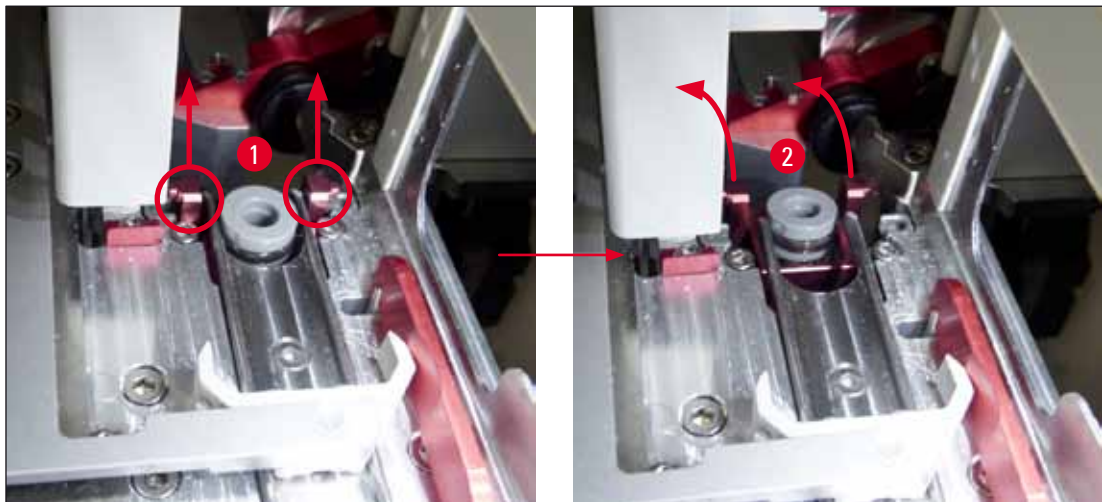


Fig. 90

9. Nel passaggio successivo accompagnare l'unità completa indietro e verso il basso ed estrarla con cautela attraverso l'apertura nel cassetto di uscita.

**Avvertenza**

Estrarre l'unità completa attraverso l'apertura del cassetto di uscita tenendola più verticale possibile per evitare fuoriuscire di solvente dal contenitore di pulizia dell'ago.

10. Posizionare l'unità completa con il contenitore di pulizia dell'ago applicato capovolta in un contenitore di dimensioni sufficienti contenente solvente. Lasciare agire il solvente per circa 10 minuti.
11. Quindi estrarre l'unità completa dal bagno di solvente e lasciarla sgocciolare. Adesso dovrebbe essere facile rimuovere il contenitore di pulizia dell'ago.

**Avvertenza**

- Il contenitore di pulizia dell'ago è molto fragile. Se non è possibile rimuovere il contenitore di pulizia dell'ago dopo il bagno nel solvente, la linea d'azione consigliata è immergere l'unità completa insieme al contenitore nel solvente per un lungo periodo di tempo.
- Nel frattempo inserire l'ago in un contenitore con un solvente compatibile per impedire all'ago di asciugarsi.
- Si prega di notare che durante questo periodo non è possibile usare la linea di vetrini coprioggetto da cui era stata prelevata l'unità completa.

12. Strofinare l'unità completa, il cilindro in vetro e il tappo con un panno privo di pelucchi inumidito con solvente, quindi asciugarli.
13. Reinserire con cautela l'unità completa, senza contenitore di pulizia, nella corretta posizione all'interno dello strumento.
14. All'esterno dello strumento (→ P. 83 – 6.3.2 Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago) riempire il contenitore di pulizia dell'ago con una soluzione e inserirlo nell'unità completa.
15. Riportare l'ago dal flacone per risciacquo al portaaghi e premere il pulsante **Chiudi** nel menu **Risc./Pulizia**.
16. Infine, chiudere la calotta.

7.2.10 Pulizia del modulo Pick&Place

- Per la gestione del modulo Pick&Place, vedere (→ P. 89 – 6.3.5 Ispezione del modulo Pick&Place).

Pulire le seguenti aree del modulo Pick&Place con un panno privo di pelucchi imbevuto di un solvente compatibile:

1. Controllare che non siano presenti sporcizia e danni sulle ventose anteriore e posteriore (→ Fig. 91-2) del modulo Pick&Place. Rimuovere la sporcizia con un panno privo di pelucchi e un panno imbevuto in un solvente compatibile. È necessario sostituire le ventose deformate o danneggiate (→ P. 118 – 7.2.11 Sostituzione delle ventose).
2. Pulire accuratamente la sporcizia sulle slitte (→ Fig. 91-1) a destra e a sinistra del modulo Pick&Place.
3. Controllare la mobilità e l'eventuale presenza di materiali incollati sul perno del sensore dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 91-3).

- ① Smaltire le schegge di vetro o altro materiale e la polvere in conformità con le specifiche del laboratorio.



Nota

Nella parte inferiore del modulo Pick&Place è presente il perno del sensore dei vetrini coprioggetto tra le due ventose (→ Fig. 91-3). Il perno del sensore dei vetrini coprioggetto può essere spostato liberamente se lo si può spostare verso l'alto e verso il basso toccandolo leggermente con la punta delle dita.

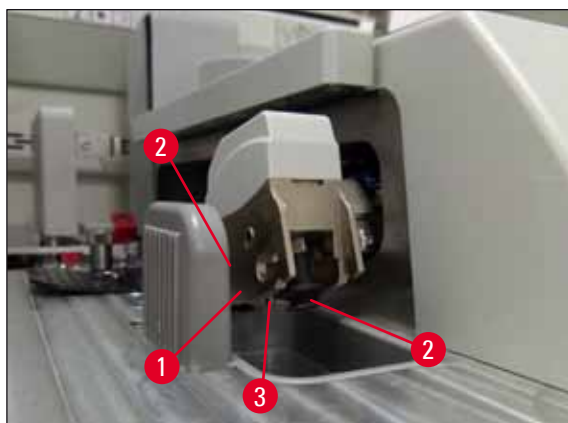


Fig. 91

7.2.11 Sostituzione delle ventose

1. Rimuovere le ventose deformate e/o sporche dal modulo Pick&Place e smaltirle conformemente alle direttive del laboratorio.
2. Rimuovere le nuove ventose dalla confezione.
3. Applicare le ventose sulla parte anteriore (→ Fig. 92-2) e posteriore (→ Fig. 92-3) del modulo Pick&Place usando una pinzetta ricurva (→ Fig. 92-1).

**Nota**

- Applicare con attenzione le ventose con una pinzetta ricurva per evitare di danneggiare le nuove ventose.
- Assicurarsi che le ventose siano correttamente inserite. Potrebbe essere impossibile applicare i vetrini coprioggetto se non vengono depositati correttamente.
- Si consiglia di applicare vetrini coprioggetto a un portavetrini riempito di vetrini vuoti per eseguire un controllo del funzionamento.

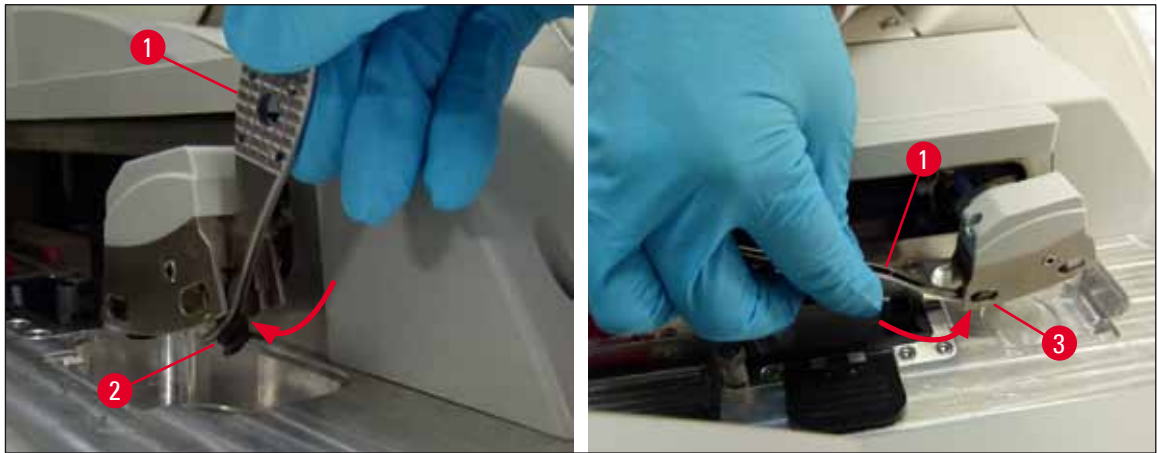


Fig. 92

7.2.12 Pulizia del vassoio dei rifiuti**Avvertenza**

Indossare guanti di sicurezza guanti resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio) per svuotare il vassoio dei rifiuti!

Per la manipolazione, la rimozione e i reinserimento del vassoio dei rifiuti, vedere (→ P. 88 – 6.3.4 Svuotamento del vassoio dei rifiuti).

- » Impregnare un panno privo di pelucchi con un solvente compatibile e rimuovere l'eventuale soluzione di montaggio residua che potrebbe essere presente.

**Nota**

Smaltire le schegge di vetro o altro materiale e la polvere in conformità con le specifiche del laboratorio.

7.2.13 Pulizia delle cuvette per reagenti

1. Rimuovere le singole cuvette per reagenti dal cassetto di caricamento usando la relativa maniglia. Assicurarsi che le maniglie siano in posizione corretta (→ P. 38 – 4.6.3 Preparare la cuvetta per reagenti, riempirla e inserirla nel cassetto di caricamento) per evitare di versare il reagente.
2. Smaltire i reagenti conformemente alle normative locali del laboratorio.
3. Tutte le cuvette del reagente possono essere lavate in lavastoviglie a una temperatura massima di 65 °C utilizzando un detergente standard specifico per lavastoviglie da laboratorio disponibile in commercio. Durante il processo le impugnature possono rimanere attaccate ai vari contenitori.

**Avvertenza**

- Le cuvette per reagenti devono essere sottoposte a prelavaggio manuale prima della pulizia in lavastoviglie. Eventuali residui di colorazione presenti devono essere rimossi il più possibile per evitare lo scolorimento delle altre cuvette per reagenti in lavastoviglie.
- Non pulire mai le cuvette in plastica per reagenti a temperature maggiori di 65 °C perché ciò potrebbe deformare le stesse cuvette.

7.2.14 Portavetrini e maniglia

- ① È necessario controllare regolarmente che non siano presenti residui di soluzione di montaggio e altri possibili elementi contaminanti nei portavetrini.
1. Rimuovere dal portavetrini la maniglia colorata per pulirla.
 2. Per rimuovere piccole quantità di residui di montante, impregnare con un solvente compatibile un panno privo di pelucchi e pulire i portavetrini.
 3. In caso di sporco ostinato, è possibile immergere il portavetrini in un bagno di solvente compatibile per max. 1–2 ore per rimuovere residui di montante essiccati.
 4. Il solvente può poi essere rimosso con alcol.
- ✓ Sciacquare completamente i portavetrini con acqua pulita e asciugarli.
- ① È anche possibile usare una lavastoviglie per il processo di pulizia. È necessario rispettare la temperatura massima di 65 °C.

**Nota**

Lasciare agire il bagno di solvente per max. 1-2 ore. Risciacquare completamente i portavetrini con acqua, quindi asciugarli. Se viene usato un forno di asciugatura esterno, la temperatura non deve superare i 70 °C.

**Avvertenza**

- I portavetrini e le maniglie non possono restare nel solvente per molto tempo (ad esempio, diverse ore o tutta la notte), perché ciò potrebbe causare deformazioni!
- È essenziale assicurarsi che il solvente utilizzato sia compatibile con la soluzione di montaggio. Le soluzioni di montaggio a base di xilene possono essere rimosse con un bagno di xilene.

7.2.15 Sostituzione del filtro a carboni attivi



Nota

Il filtro ai carboni attivi installato nello strumento aiuta a ridurre la quantità di vapori di reagente nell'aria espulsa. La durata del filtro può variare molto a seconda della frequenza di utilizzo e della quantità di reagente utilizzata nello strumento. Di conseguenza il filtro a carboni attivi andrebbe sostituito regolarmente ogni 2-3 mesi e smaltito correttamente, seguendo le normative di laboratorio previste per il singolo Paese.

1. L'utente può accedere al filtro al carbone attivo (→ Fig. 93-1) dalla parte anteriore dello strumento aprendo il coperchio superiore (→ Fig. 93-2).
2. È possibile accedere al filtro al carbone attivo senza utensili ed è possibile rimuovere il filtro tirandolo per la linguetta.
3. Scrivere la data di inserimento sull'etichetta adesiva bianca sul lato anteriore del filtro al carbone attivo (→ Fig. 93-3).
4. Inserire il nuovo filtro al carbone attivo in modo che la linguetta sia visibile e raggiungibile anche dopo che il filtro è stato completamente inserito.
5. È necessario spingere all'interno il filtro ai carboni attivi fino a quando non si percepisce che entra in contatto con il pannello posteriore dello strumento.
6. Chiudere nuovamente il coperchio (→ Fig. 93-2).



Fig. 93

7.2.16 Pulizia delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento

- Aprire il cassetto di caricamento e rimuovere le singole cuvette per reagenti usando la relativa maniglia. Assicurarsi che le maniglie siano in posizione corretta (→ P. 38 – 4.6.3 Preparare la cuvetta per reagenti, riempirla e inserirla nel cassetto di caricamento) per evitare di versare il reagente.
- Smaltire i reagenti conformemente alle normative locali del laboratorio.
- Tutte le cuvette del reagente possono essere lavate in lavastoviglie a una temperatura massima di 65°C utilizzando un detergente standard specifico per lavastoviglie da laboratorio disponibile in commercio. Durante il processo le impugnature possono rimanere attaccate ai contenitori di reagente.

**Avvertenza**

- Non pulire mai le cuvette per reagenti a temperature maggiori di 65 °C perché ciò potrebbe deformare le stesse cuvette!

7.3 Preparazione del sistema di tubi per risciacquo e pulizia**Nota**

- L'utente deve sciacquare il sistema di tubi durante il setup giornaliero dello strumento e quando inserisce un nuovo flacone della soluzione di montaggio. In tal modo si assicura che l'ago lascerà passare il materiale e che il sistema di tubi interno sarà privo di bolle d'aria.
- Durante una pausa pianificata e prolungata dell'utilizzo dello strumento (più di 5 giorni) l'utente deve eseguire una pulizia completa del sistema di tubi (→ P. 128 – 7.3.3 Pulizia del sistema di tubi) per evitare danni al sistema.
- Anche la seconda linea di elaborazione viene interrotta durante il processo di risciacquo o di pulizia e i vetrini su tale linea potrebbero asciugarsi. Per questo motivo Leica consiglia di eseguire il risciacquo o la pulizia solo se tutti i portavetrini sono stati rimossi dallo strumento e quest'ultimo è in modalità sospensione.

Preparazione del risciacquo

1. Per visualizzare il menu, premere il pulsante **Stato modulo** (→ Fig. 94-1) nel Menu principale.
2. Quindi premere il pulsante **Risc./Pulizia** della relativa linea di vetrini coprioggetto sinistra (→ Fig. 94-2) o destra (→ Fig. 94-3) e confermare il messaggio di avviso selezionando **OK** (→ Fig. 95).

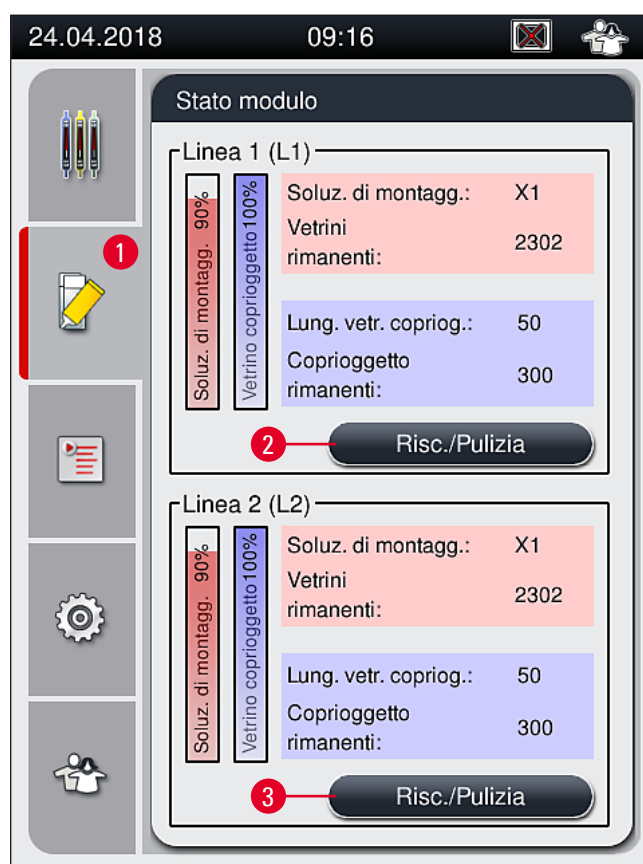


Fig. 94

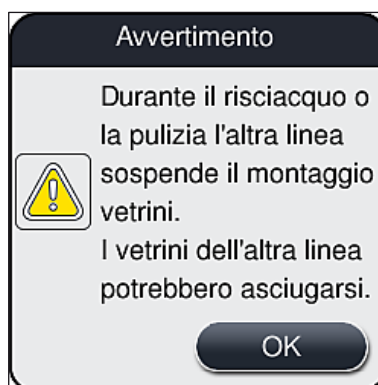


Fig. 95

3. Osservare il seguente messaggio informativo (→ Fig. 96).



Fig. 96

4. Aprire la calotta dello strumento e rimuovere l'ago (→ Fig. 97-1) dal portaaghi (→ Fig. 97-2).
5. Inserire l'unità ago (→ Fig. 97-1) nel flacone per risciacquo (→ Fig. 97-3) e confermare il messaggio informativo (→ Fig. 96) selezionando **Ok**.



Avvertenza

Non chiudere la calotta quando l'ago è inserito nel flacone per risciacquo, per evitare di attorcigliare il tubo o piegare l'ago.

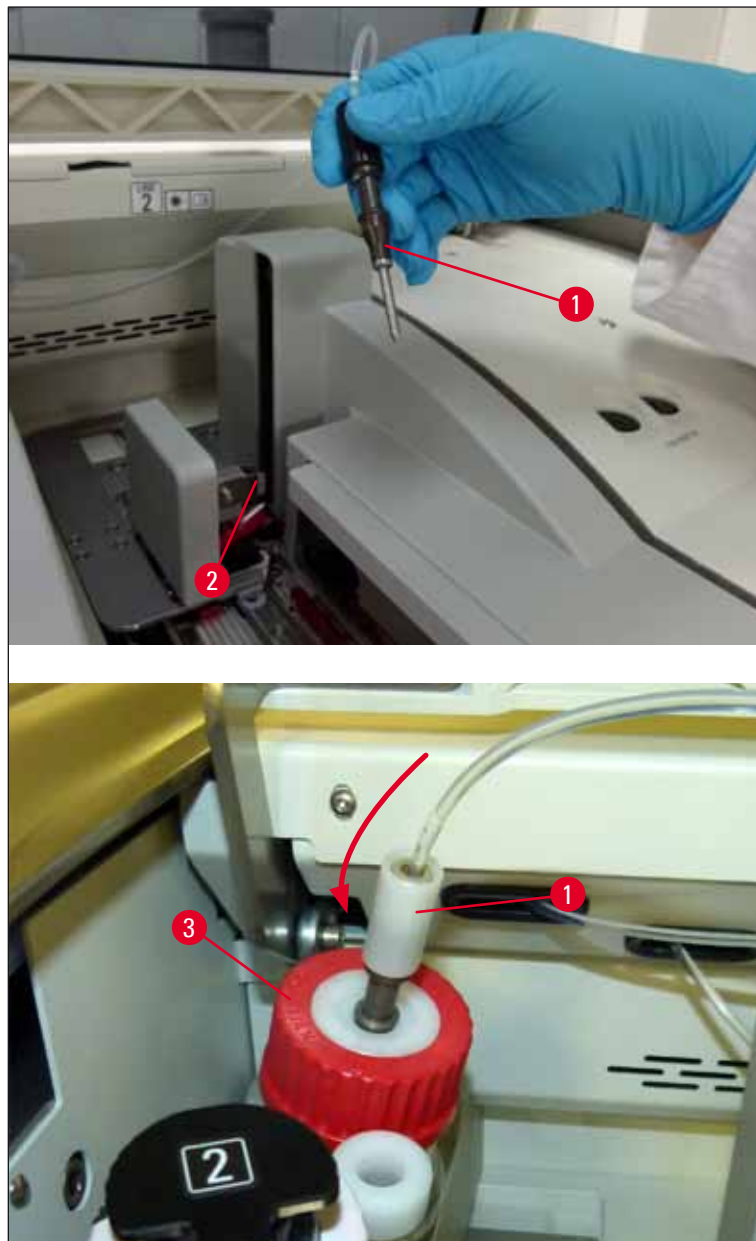


Fig. 97

✓ Nel menu successivo (→ Fig. 98) sono disponibili tre differenti programmi di risciacquo/pulizia.



Nota

I singoli programmi di risciacquo vengono descritti di seguito facendo riferimento alla linea di vetrini coprioggetto L1 (→ Fig. 98-1). Le stesse procedure si applicano anche alla linea di vetrini coprioggetto L2.



Fig. 98

7.3.1 Risciacquo rapido



Nota

Dopo l'avvio dello strumento, all'avvio dell'operazione, viene chiesto all'utente di eseguire il programma **Risciacquo rapido** (→ Fig. 98-2). Questo passaggio è necessario per assicurare la velocità di flusso della soluzione di montaggio attraverso il sistema di aghi. La relativa linea di vetrini coprioggetto è pronta per il funzionamento solo dopo il programma Risciacquo rapido.

1. Al termine dei passaggi descritti nella sezione (→ P. 122 – Preparazione del risciacquo), premere il pulsante **Risciacquo rap.** (→ Fig. 98-2).
2. Il risciacquo dura circa 35 secondi e consuma circa 2 ml di soluzione di montaggio. Questa quantità viene presa in considerazione dal sistema CMS.
3. Al termine del processo di risciacquo reinserire l'unità ago nel portaaghi (→ Fig. 87) e confermare il relativo messaggio informativo selezionando **OK**.



Nota

L'ago ha un incavo (→ Fig. 87-3) che si inserisce esattamente nel portaaghi. Il simbolo di Attenzione (→ Fig. 87-4) sul portaaghi (→ Fig. 87-2) indica che è necessario prestare la massima attenzione quando si inserisce l'ago nel portaaghi. L'ago deve essere inserito dritto e fino in fondo, per assicurare che durante l'elaborazione non si verifichi un impatto negativo sui campioni.

4. Ripetere i passaggi da 1 a 3 per la seconda linea di vetrini coprioggetto (L2).
5. Infine, chiudere la calotta.

✓ Dopo il controllo del livello di riempimento lo strumento è pronto per funzionare e l'elaborazione può iniziare.

7.3.2 Risciacquo prolungato



Nota

- Il programma di risciacquo **Risciacquo prol.** (→ Fig. 98-3) deve essere eseguito dopo ogni sostituzione del flacone della soluzione di montaggio (→ P. 80 – 6.3.1 **Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio**) per la corrispondente linea di vetrini coprioggetto **L1** o **L2**.
- Durante un processo di Risciacquo prolungato la soluzione di montaggio viene pompata attraverso l'intero sistema di tubi per assicurarsi che non resti aria nel sistema in seguito alla sostituzione.
- Dopo la sostituzione del flacone di soluzione di montaggio, i pulsanti **Risciacquo rap.** (→ Fig. 98-2) e **Pulizia** (→ Fig. 98-4) sono disattivati (visualizzati in grigio).

1. Per sostituire il flacone della soluzione di montaggio, procedere nello stesso modo descritto nella sezione (→ P. 80 – 6.3.1 **Sostituzione del flacone della soluzione di montaggio**) e chiudere la calotta.
2. Prendere nota del messaggio informativo successivo (→ Fig. 99) e confermare con il pulsante **Ok**.



Fig. 99

3. Al termine dei passaggi descritti nella sezione (→ P. 122 – **Preparazione del risciacquo**), premere il pulsante **Risciacquo prol.** (→ Fig. 98-3).
4. Il risciacquo dura circa 3 minuti e 30 secondi e consuma circa 14 ml di soluzione di montaggio. Questa quantità viene presa in considerazione dal sistema CMS.
5. Al termine del processo di risciacquo reinserire l'unità ago nel portaaghi e confermare il relativo messaggio informativo selezionando **OK**.

**Nota**

L'ago ha un incavo (→ Fig. 87-3) che si inserisce esattamente nel portaaghi. Il simbolo di Attenzione (→ Fig. 87-4) sul portaaghi (→ Fig. 87-2) indica che è necessario prestare la massima attenzione quando si inserisce l'ago nel portaaghi. L'ago deve essere inserito dritto e fino in fondo, per assicurare che durante l'elaborazione non si verifichi un impatto negativo sui campioni.

6. Infine, chiudere la calotta.

7.3.3 Pulizia del sistema di tubi

**Nota**

La funzione **Pulizia** (→ Fig. 98-4) è necessaria se l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV deve essere preparato per il trasporto o se dovrà restare inattivo per un periodo di tempo prolungato (più di 5 giorni). La soluzione di montaggio nel sistema di tubi viene lavata via con una soluzione di pulizia. Questo processo richiede almeno 125 ml di soluzione per pulizia (xilene). È necessario osservare le avvertenze di sicurezza per la manipolazione dei reagenti (→ P. 16 – Avvertenze – Maneggiamento dei reagenti)!

La procedura di pulizia usando la linea di vetrini coprioggetto **L1** (→ Fig. 98-1) viene descritta di seguito. Le stesse procedure si applicano anche alla linea di vetrini coprioggetto **L2**.

Preparazione alla pulizia

1. Svuotare il flacone per risciacquo e reinserirlo.
2. Passare al menu **Stato modulo** (→ Fig. 94-1).
3. Premere il pulsante **Risc./Pulizia** (→ Fig. 94-2) della linea di vetrini coprioggetto **L1**.
4. Prendere nota dei successivi messaggi informativi (→ Fig. 95), (→ Fig. 96) e (→ Fig. 100) e confermarli ciascuno con **OK**.



Fig. 100

5. Rimuovere la cannula dal flacone della soluzione di montaggio per la linea di vetrini coprioggetto **L1** e inserirla nella posizione di stazionamento (→ Fig. 59-3).
6. Premere il pulsante **Pulizia** (→ Fig. 98-4).
7. Estrarre il flacone della soluzione di montaggio dalla slitta dei flaconi, chiuderlo e riporlo in un luogo sicuro.

8. All'esterno dello strumento, riempire il flacone per pulizia (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio) con almeno 125 ml di soluzione per pulizia (xilene) e inserirlo nella posizione del flacone della soluzione di montaggio nella slitta dei flaconi.
9. Estrarre la cannula dalla posizione di stazionamento e inserirla nel flacone per pulizia.
10. Quindi confermare il messaggio informativo (→ Fig. 101) selezionando **Ok**.

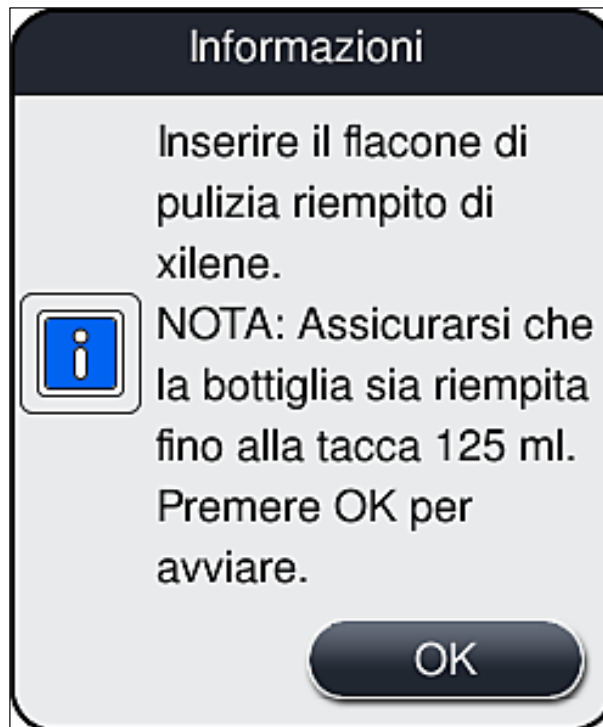


Fig. 101

✓ Il processo di pulizia viene avviato.

**Nota**

Il processo di pulizia dura circa 45 minuti. Durante l'esecuzione del processo di pulizia sul display viene visualizzato il messaggio informativo mostrato in (→ Fig. 102). Tale messaggio scompare non appena il processo di pulizia è concluso.

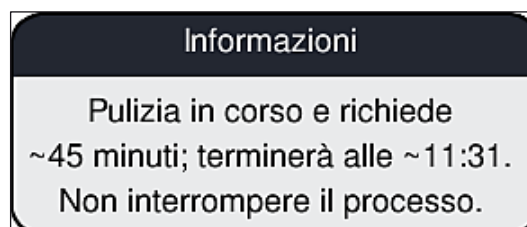


Fig. 102

Processo di pulizia terminato, prosecuzione dell'elaborazione



Nota

Al termine del processo di pulizia viene chiesto all'utente se è necessario usare un nuovo flacone di soluzione di montaggio per continuare con il montaggio dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 103).

- ① Se si desidera continuare con il montaggio dei vetrini coprioggetto, premere il pulsante **Sì** (→ Fig. 103-1).

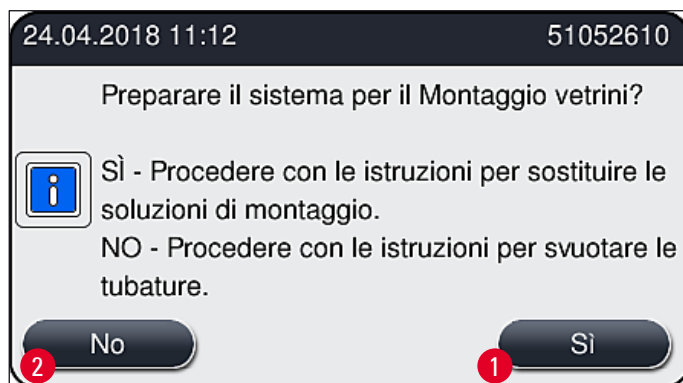


Fig. 103



Nota

La linea di vetrini coprioggetto **L1** deve essere nuovamente preparata per l'elaborazione eseguendo il risciacquo prolungato (→ P. 127 – 7.3.2 Risciacquo prolungato).

- » Successivamente viene chiesto all'utente di rimuovere il flacone per pulizia dallo strumento e di inserire un nuovo flacone di soluzione di montaggio. Dopo l'inserimento del flacone, confermare il messaggio informativo (→ Fig. 104) selezionando **Ok**. Smaltire il contenuto del flacone per pulizia conformemente alle direttive del laboratorio.

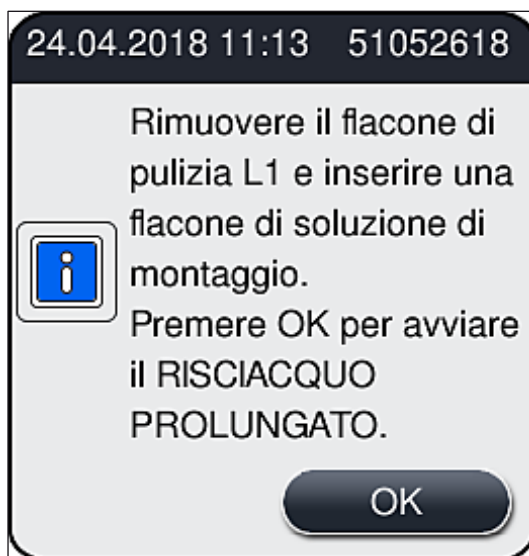


Fig. 104

Processo di pulizia terminato, preparazione per trasporto e stoccaggio

1. Al termine del processo di pulizia rimuovere il flacone per risciacquo dallo strumento e smaltire il contenuto conformemente alle normative del laboratorio.
2. Inserire nuovamente il flacone per risciacquo vuoto nello strumento.

**Nota**

Al termine del processo di pulizia viene chiesto all'utente se è necessario usare un nuovo flacone di soluzione di montaggio per continuare con il montaggio dei vetrini coprioggetto (→ Fig. 103).

3. Se lo strumento deve essere preparato per il trasporto o lo stoccaggio, premere il pulsante **No** (→ Fig. 103-2).
4. Prendere nota del successivo messaggio informativo (→ Fig. 105) contenente istruzioni e confermarlo con il pulsante **Ok**.

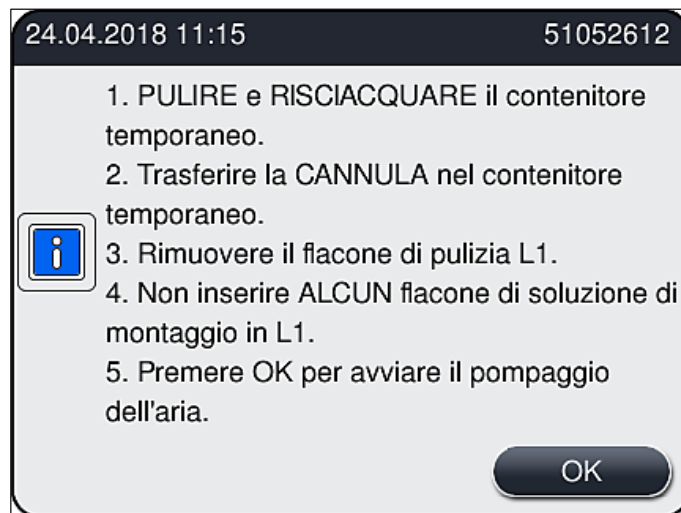


Fig. 105

5. Dopo che è stato premuto il pulsante **Ok**, lo strumento inizia immediatamente a pompare aria nel sistema di tubi.
6. Sullo schermo viene visualizzato un messaggio informativo (→ Fig. 106) per informare l'utente della durata del processo. Questo messaggio scompare non appena termina il pompaggio dell'aria.

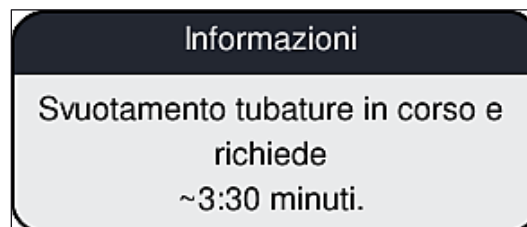


Fig. 106

7. Ripetere la procedura con la linea di vetrini coprioggetto **L2**.

8. Quando è terminato il pompaggio dell'aria per entrambe le linee di vetrini coprioggetto, rimuovere le cartucce dei vetrini coprioggetto rimaste e i contenitori di pulizia dell'ago e chiudere la calotta dello strumento.
9. Il software dello strumento rileva che non sono inseriti flaconi della soluzione di montaggio, cartucce dei vetrini coprioggetto e contenitori di pulizia dell'ago e lo notifica all'utente mediante messaggi di errore per ogni linea di vetrini coprioggetto. Confermare tali messaggi con **Ok**.
10. Infine spegnere lo strumento, disattivarlo usando l'**interruttore di alimentazione** e scollegarlo dalla rete elettrica.

✓ Adesso lo strumento è pronto per il trasporto o lo stoccaggio.

7.3.4 Nuova messa in funzione dopo il trasporto o lo stoccaggio



Nota

Per una nuova messa in funzione dopo un trasporto o un lungo periodo di stoccaggio, procedere come descritto nelle sezioni (→ P. 25 – 4. Installazione e setup dello strumento) e (→ P. 76 – 6. Setup giornaliero dello strumento).

7.4 Intervalli di pulizia e manutenzione consigliati



Avvertenza

- È obbligatorio rispettare i seguenti intervalli di pulizia e manutenzione ed eseguire le seguenti attività di pulizia.
- In caso di mancata osservanza degli intervalli di manutenzione Leica Biosystems GmbH non può garantire un corretto funzionamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV.
- Lo strumento deve essere ispezionato una volta all'anno da un tecnico dell'assistenza qualificato autorizzato da Leica.
- Indossare sempre indumenti di protezione personali (camice, guanti di protezione resistenti al taglio e occhiali protettivi).

Per assicurare un funzionamento senza problemi dello strumento per un lungo periodo di tempo, è caldamente consigliata la sottoscrizione di un contratto di manutenzione al termine del periodo di garanzia. Il centro di assistenza tecnica competente vi darà maggiori informazioni a riguardo.

7.4.1 Pulizia e manutenzione giornaliera

A Cartuccia dei vetrini coprioggetto:

- Controllare l'eventuale presenza di vetri rotti nella cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ P. 84 – 6.3.3 [Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto](#)) e, se necessario, rimuoverli.
- Controllare che il vetrino coprioggetto sia posizionato correttamente nella cartuccia dei vetrini coprioggetto (→ P. 84 – 6.3.3 [Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto](#)).

B Vassoio dei rifiuti:

- Controllare l'eventuale presenza di vetri rotti nel vassoio dei rifiuti (→ P. 88 – 6.3.4 [Svuotamento del vassoio dei rifiuti](#)) e, se necessario, rimuoverli.

C Modulo Pick&Place:

- Controllare le slitte, le ventose e il perno del sensore dei vetrini coprioggetto per rilevare eventuali residui di montante e vetri rotti (→ P. 89 – 6.3.5 [Ispezione del modulo Pick&Place](#)) e, se necessario, pulire (→ P. 118 – 7.2.10 [Pulizia del modulo Pick&Place](#)).
- Sostituire le ventose deformate e/o danneggiate (→ P. 118 – 7.2.11 [Sostituzione delle ventose](#)).

D Perni di allineamento:

- Controllare l'eventuale presenza di residui di montante e, se necessario, pulire (→ Fig. 3-12).

E Linee di vetrini coprioggetto L1 e L2:

- Controllare l'eventuale presenza di residui di montante essiccati in superficie e, se necessario, pulire.

F Cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento:

- Sostituire il reagente nella cuvetta per reagenti (→ P. 33 – 4.6 [Rabbocco dei materiali di consumo](#)).

G Cassetto di uscita:

- Controllare se sono ancora presenti portavetrini nel cassetto di uscita e rimuoverli (→ P. 111 – 7.2.4 [Pulizia dell'interno](#)).

H Superfici dello strumento:

- Controllare l'eventuale presenza di residui di reagente sulle superfici dello strumento nell'area del cassetto di caricamento e, se necessario, pulirli. A tale scopo è possibile usare un detergente domestico normalmente reperibile in commercio (→ P. 109 – 7.2.1 [Superfici esterne, superfici trattate, calotta dell'apparecchio](#)).

I Flacone per risciacquo:

- Controllare il livello di riempimento del flacone per risciacquo e smaltirne il contenuto conformemente alle normative del laboratorio, se necessario.

J Dispositivo di spostamento e linguetta del dispositivo di spostamento:

- Controllare che sul dispositivo di spostamento e sulla linguetta del dispositivo di spostamento (→ Fig. 3-14) non siano presenti tracce di contaminazione e di soluzione di montaggio essiccata. Impregnare un panno privo di pelucchi con un solvente compatibile e rimuovere l'eventuale soluzione di montaggio residua che potrebbe essere presente.

7.4.2 Pulizia e manutenzione settimanali

A Contenitore di pulizia dell'ago:

- Svuotare il contenitore di pulizia dell'ago, pulirlo e riempirlo di solvente (→ P. 114 – 7.2.8 [Riempimento e sostituzione del contenitore di pulizia dell'ago](#)).

B Cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento:

- Svuotare le cuvette per reagenti e pulirle a max. 65 °C usando un dispositivo di risciacquo per laboratori (→ P. 119 – 7.2.13 [Pulizia delle cuvette per reagenti](#)).
- Quindi riempire le cuvette per reagenti e reinserirle nel cassetto di caricamento (→ P. 38 – 4.6.3 [Preparare la cuvetta per reagenti, riempirla e inserirla nel cassetto di caricamento](#)).

C Ago:

- Controllare l'eventuale presenza di residui di montante essiccati sulla superficie dell'ago e, se necessario, pulirlo con un solvente compatibile (→ P. 113 – 7.2.7 [Pulizia dell'ago](#)).

D Touch screen:

- Controllare l'eventuale presenza di sporcizia e, se necessario, pulire. A tale scopo è possibile usare un detergente domestico normalmente reperibile in commercio (→ P. 110 – 7.2.2 [Touch screen TFT](#)).

E Portavetrini:

- Per piccole quantità di sporcizia: Pulire il portavetrini con un panno privo di pelucchi imbevuto di solvente (→ P. 120 – 7.2.14 [Portavetrini e maniglia](#)).
- In caso di sporco più ostinato: Immergere il portavetrini in un solvente compatibile per max. 1–2 ore per rimuovere i residui di montante essiccati.
- Pulire il portavetrini in lavastoviglie a 65 °C.

F Workstation:

- Controllare la stazione di trasferimento nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST.

- G** • Controllare l'eventuale presenza di vetri rotti negli inserti del cassetto e, se necessario, rimuoverli (→ P. 111 – 7.2.4 [Pulizia dell'interno](#)).

**Avvertenza**

Non immergere mai cuvette per reagenti, portavetrini e maniglie per portavetrini in un solvente per un periodo di tempo prolungato (ad esempio, per tutta la notte) perché i componenti si potrebbero deformare e non sarebbe più possibile assicurare un funzionamento senza problemi.

7.4.3 Pulizia e manutenzione trimestrale

A Sostituzione del filtro a carboni attivi:

- Sostituire il filtro ai carboni attivi (→ P. 121 – 7.2.15 Sostituzione del filtro a carboni attivi).

7.4.4 Pulizia e manutenzione secondo necessità



Avvertenza

- Attenzione: Indossare guanti resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio)!
- Pulire l'interno dello strumento in presenza di vetri rotti.
- È possibile usare un panno privo di pelucchi inumidito con un solvente compatibile per rimuovere eventuali residui di adesivo. È possibile usare la spazzola in dotazione nella confezione per spingere eventuali schegge di vetro e di altro materiale prive di residui di adesivo verso l'uscita del cassetto e poi usare un aspirapolvere disponibile in commercio per rimuoverle accuratamente.

A • Assicurarsi che lo strumento sia inattivo (→ P. 77 – 6.2 Accensione e spegnimento dello strumento):

- Coprire le cuvette per reagenti
- Assicurarsi che sia presente una quantità sufficiente di solvente nel contenitore di pulizia dell'ago per impedire all'ago di asciugarsi (→ P. 83 – 6.3.2 Monitoraggio e rabbocco del contenitore di pulizia dell'ago).

B • Risciacquare il sistema di tubi con solvente (→ P. 128 – 7.3.3 Pulizia del sistema di tubi).

C Modulo Pick&Place:

- Sostituire le ventose se sono gravemente deformate o molto sporche (→ P. 118 – 7.2.11 Sostituzione delle ventose).

D • Pulizia dell'interno dello strumento (→ P. 111 – 7.2.4 Pulizia dell'interno).

8. Anomalie e risoluzione dei problemi

8.1 Risoluzione degli errori

Problema/Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Schermo nero	• Interruzione del software • Interruzione dell'alimentazione	• Rimuovere tutti i portavetrini dallo strumento e riavviare lo strumento. • Vedere (→ P. 140 – 8.2 Interruzione dell'alimentazione e guasto dello strumento)
Impossibile rimuovere il contenitore di pulizia dell'ago usando la vite zigrinata	• Il contenitore di pulizia dell'ago è bloccato a causa di residui di soluzione di montaggio nel portaaghi.	• Rimuovere l'unità di pulizia dell'ago e immergerla in xilene fino a quando il contenitore di pulizia dell'ago non si allenta e può essere estratto (→ P. 115 – 7.2.9 Rimozione dell'intera unità del contenitore di pulizia dell'ago).
Impossibile eseguire la scansione dei materiali di consumo	• Il chip RFID è sporco • Il chip RFID è difettoso	• Rimuovere con cautela eventuali contaminazioni dal chip RFID ed eseguire nuovamente la scansione dei materiali di consumo chiudendo la calotta. • Riprovare con nuovi materiali di consumo. • Se il problema persiste, può essere presente un difetto dello strumento. Contattare l'Assistenza Leica.
Il cassetto di caricamento/uscita fa resistenza	• Possibile contaminazione all'interno o all'esterno del cassetto	• Rimuovere con attenzione eventuali contaminazioni (residui di soluzione di montaggio, schegge di vetro o altro materiale) (→ P. 109 – 7.1 Avvertenze importanti sulla pulizia dello strumento), rimuovere tutti i portavetrini dallo strumento e riavviare lo strumento.
Il braccio di trasferimento segnala un errore	• Anomalia nello strumento	• Seguire le istruzioni nella sezione (→ P. 142 – 8.3 Rimozione manuale di un portavetrini in caso di anomalie dello strumento) e tirare il braccio di trasferimento verso il cassetto di uscita. Rimuovere il portavetrini dal braccio di trasferimento.

Problema/Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Un vetrino coprioggetto intatto viene spostato nel vassoio dei rifiuti.	• Perno del sensore dei vetrini coprioggetto contaminato.	• Controllare l'eventuale presenza di sporcizia sul perno del sensore dei vetrini coprioggetto; se necessario, pulirlo con un panno privo di pelucchi imbevuto di xilene (→ P. 118 – 7.2.10 Pulizia del modulo Pick&Place).
Bolle d'aria tra il campione e il vetrino coprioggetto	• Ago parzialmente ostruito/bloccato • Nella cuvetta per reagenti nel cassetto di caricamento è stato aggiunto un reagente non compatibile con la soluzione di montaggio. • L'ago è piegato.	• Rimuovere eventuali residui di soluzione di montaggio ed eseguire un programma di Risciacquo rapido (→ P. 126 – 7.3.1 Risciacquo rapido). Se il problema persiste, eseguire una pulizia completa del sistema di tubi (→ P. 128 – 7.3.3 Pulizia del sistema di tubi). • Leica consiglia di usare xilene per le cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento. • Assicurarsi di usare un solvente compatibile con la soluzione di montaggio Leica (come lo xilene) sia nella cuvetta per reagenti nel cassetto di caricamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV che nello step finale del precedente processo di colorazione in HistoCore SPECTRA ST. • Smaltire il reagente non compatibile conformemente alle norme locali in vigore, pulire la cuvetta per reagenti e riempirla con xilene all'esterno dello strumento. Infine reinserire la cuvetta per reagenti nel cassetto di caricamento. • Informare l'Assistenza Leica e sostituire l'ago piegato con uno nuovo.

Problema/Anomalia	Possibile causa	Soluzione
	• I campioni non sono stati mantenuti sufficientemente umidi • L'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto è stata interrotta dall'utente e poi ripresa. • Perdite nel sistema di tubi del montante.	• Controllare il livello di riempimento delle cuvette per reagenti nel cassetto di caricamento (→ P. 39 – Livello di riempimento corretto delle cuvette di reagente) e, se necessario, rabboccare il reagente (→ P. 16 – Avvertenze – Maneggiamento dei reagenti). • Il problema non dovrebbe più verificarsi con il successivo portavetrini. In genere l'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto non dovrebbe essere interrotta per eseguire attività come il rabbocco di materiali di consumo. • Rimuovere il flacone della soluzione di montaggio, controllare che la cannula si inserisca correttamente e assicurarsi di percepire lo scatto quando si innesta in posizione.
Soluzione di montaggio non sufficiente applicata ai vetrini	• È impostata una quantità di soluzione di montaggio troppo bassa.	• Regolare la quantità applicabile di soluzione di montaggio nella serie di parametri (→ P. 72 – 5.9.5 Regolazione del volume applicabile) oppure modificarla usando il menu Calibraz. vol. (→ P. 60 – 5.8.6 Calibrazione del volume).
Troppa soluzione di montaggio erogata sui vetrini oppure presenza di soluzione di montaggio in eccesso sui vetrini coprioggetto	• È impostata una quantità di soluzione di montaggio troppo alta. • Residui di soluzione di montaggio sul dispositivo di spostamento o sulla linguetta del dispositivo di spostamento (anche al di sotto della linguetta del dispositivo di spostamento).	• Regolare la quantità applicabile di soluzione di montaggio nella serie di parametri (→ P. 72 – 5.9.5 Regolazione del volume applicabile) oppure modificarla usando il menu Calibraz. vol. (→ P. 60 – 5.8.6 Calibrazione del volume). • Controllare che il cursore e la relativa linguetta (anche sotto la stessa) non siano contaminati, se necessario pulirli con un panno che non lascia pelucchi e inumidito con xilene

Problema/Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Durante l'applicazione della soluzione di montaggio il campione sul vetrino è stato danneggiato	L'altezza del vetrino non è impostata correttamente.	Non avviare ulteriori operazioni di montaggio dei vetrini coprioggetto nella corrispondente linea di vetrini coprioggetto e avvisare l'Assistenza Leica. L'altezza dell'ago può essere modificata e calibrata solo dall'Assistenza Leica.
Il modulo Pick&Place lascia cadere i vetrini coprioggetto	Ventose sporche o deformate	- Controllare l'eventuale presenza di contaminazioni o deformazioni delle ventose sul modulo Pick&Place (→ P. 118 – 7.2.10 Pulizia del modulo Pick&Place). Pulire le ventose o sostituirle con ventose nuove (→ P. 118 – 7.2.11 Sostituzione delle ventose). - Inoltre osservare la procedura nella sezione (→ P. 145 – 8.3.1 Anomalia nell'alloggio del vetrino coprioggetto).
	I vetrini coprioggetto nel caricatore sono stati inumiditi e non possono più essere rimossi singolarmente.	Rimuovere il caricatore di vetrini coprioggetto e sostituirlo con uno nuovo (→ P. 84 – 6.3.3 Controllo e sostituzione della cartuccia dei vetrini coprioggetto).
Asciugatura dell'ago	Anomalia in una linea di vetrini coprioggetto, impossibile spostare l'ago nel contenitore di pulizia dell'ago.	Rimuovere l'ago dal portaaghi e inserirlo nel contenitore di pulizia dell'ago.
Il livello di riempimento indicato nello Stato modulo per il flacone di soluzione di montaggio è troppo basso	Il risciacquo rapido o prolungato non è stato eseguito correttamente più volte.	- Ad ogni tentativo di risciacquo il software dello strumento preleva la quantità necessaria per il risciacquo dal livello di riempimento del flacone di soluzione di montaggio. - Sostituire il flacone della soluzione di montaggio. - Controllare la capacità dell'ago di consentire il flusso del fluido e, se necessario, immergerlo in un solvente per un maggiore periodo di tempo. Se l'ago rimane otturato per un periodo di tempo prolungato, chiedere a un tecnico dell'assistenza Leica di sostituire l'unità aghi.

Problema/Anomalia	Possibile causa	Soluzione
Messaggio di errore "L1/L2 mounting medium not detected" (L1/L2 soluzione di montaggio non rilevata)	La slitta dei flaconi (→ Fig. 16-1) non è inserita fino a quando non scatta in posizione.	Far scorrere indietro la slitta dei flaconi (→ Fig. 16-1) fino a quando non si percepisce che si innesta in posizione.
Messaggio di errore "Unload drawer malfunction" (Anomalia cassetto di uscita) dopo il trasferimento di un portavetrini nel cassetto di uscita	Il chip RFID nella maniglia per portavetrini è difettoso.	Osservare il messaggio e rimuovere tutti i portavetrini dal cassetto di uscita. Sganciare la maniglia portavetrini difettosa dal portavetrini (→ P. 92 – Rimozione della maniglia dal portavetrini.) e smaltirla conformemente alle direttive del laboratorio locali applicabili.

8.2 Interruzione dell'alimentazione e guasto dello strumento



Avvertenza

In caso di un'interruzione del software o di un'anomalia dello strumento, verrà emesso un segnale acustico di avviso precedentemente definito. In tal caso l'utente deve rimuovere tutti i portavetrini da entrambi gli strumenti, HistoCore SPECTRA CV e HistoCore SPECTRA ST, e successivamente riavviare gli strumenti.



Nota

- In caso di una prolungata interruzione dell'alimentazione (> 3 s), la batteria interna assicura che l'apparecchio HistoCore SPECTRA CV venga spento in modo controllato, per impedire eventuali impatti negativi sui campioni.
- La batteria interna completamente carica è in grado di superare due arresti consecutivi dell'alimentazione (> 3 sec.). Dopo due arresti dell'alimentazione superati e dopo che l'alimentazione è stata ripristinata la batteria interna si ricarica quando lo strumento viene riavviato. L'utente viene informato del processo di carica da una nota visualizzata sullo schermo. Lo strumento non sarà nuovamente pronto per l'uso fino a quando non sarà terminata la ricarica.
- Dopo che l'alimentazione è stata ripristinata viene eseguito un riavvio automatico dello strumento. L'utente viene avvisato dell'interruzione dell'alimentazione con un messaggio informativo (→ Fig. 107) visualizzato sullo schermo e l'evento viene inserito nel registro eventi.
- Un gruppo di continuità (UPS) esterno assicura un bypass a lungo termine, in base alle specifiche dell'UPS collegato (→ P. 27 – 4.2.2 Utilizzo di un'alimentazione senza interruzioni esterna (UPS)).

In caso di un'interruzione dell'alimentazione, lo strumento esegue i seguenti passaggi indipendentemente dal fatto che siano usate una sola o entrambe le linee di vetrini coprioggetto:

1. Il software spegne lo schermo.
2. I vetrini attualmente in fase di elaborazione nelle linee di vetrini coprioggetto **L1** e **L2** sono ancora completamente coperte e vengono spinti indietro nel portavetrini.
3. Il portavetrini nella linea di vetrini coprioggetto **L2** viene trasferito nel cassetto di uscita dal braccio-pinza. Successivamente il braccio si sposta in posizione di sicurezza dietro il forno.
4. Il portavetrini resta nell'elevatore nella linea di vetrini coprioggetto **L1**.

5. Lo strumento viene quindi spento dal software in modo controllato (→ P. 31 – 4.5 Accensione e spegnimento dello strumento).
- ① Dopo il ripristino dell'alimentazione lo strumento viene riavviato automaticamente. Viene emesso un segnale acustico di avviso e viene visualizzato un messaggio di avviso sul display (→ Fig. 107).

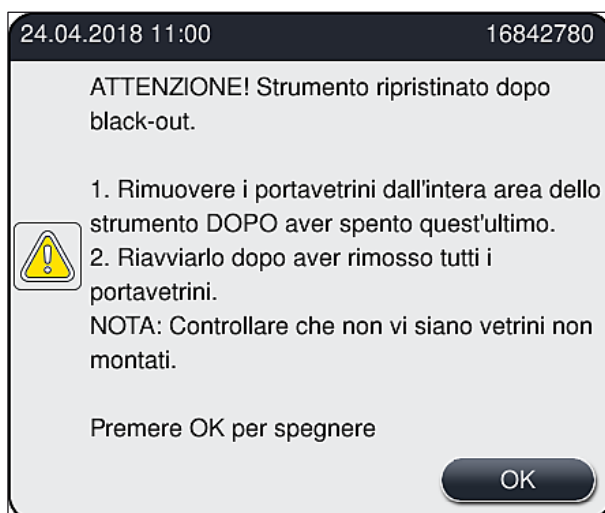


Fig. 107

6. Confermare il messaggio con **Ok** per spegnere lo strumento in modo controllato.

Quindi seguire le istruzioni nel messaggio informativo (→ Fig. 107) e rimuovere i vetrini dallo strumento.

**Nota**

- Dopo il riavvio dello strumento, il forno è spento e l'utente lo deve riattivare dal menu Impostazioni forno (→ P. 56 – 5.8.5 Impostazioni del forno). Un messaggio informativo avvisa l'utente in merito all'impostazione di un portavetrini.
- Per una rimozione facile e sicura del portavetrini dallo strumento, è necessario spegnere lo strumento. In seguito allo spegnimento l'utente può, ad esempio, spostare facilmente il braccio di trasferimento per eseguire i necessari passaggi per la rimozione dei portavetrini.
- Controllare che nel portavetrini rimosso non siano presenti vetrini privi di coprioggetto ed eventualmente applicare manualmente i coprioggetto a tali vetrini. Quando si esegue l'operazione, osservare la sequenza di elaborazione dei singoli vetrini nel processo di montaggio dei vetrini coprioggetto (→ P. 97 – 6.6 Avvio dell'operazione di montaggio dei vetrini coprioggetto) e (→ Fig. 74).
- Per la rimozione del portavetrini rimasto nello strumento è necessario osservare le istruzioni fornite nei capitoli indicati di seguito.

Posizione	Vedere
Cassetto di caricamento	(→ P. 142 – 8.3 Rimozione manuale di un portavetrini in caso di anomalie dello strumento)
Rotatore	(→ P. 155 – 8.3.5 Rimozione del portavetrini dal rotatore)
Elevatore	(→ P. 147 – 8.3.2 Rimozione di un portavetrini dall'elevatore della linea di vetrini coprioggetto)
Braccio-pinza	(→ P. 142 – 8.3 Rimozione manuale di un portavetrini in caso di anomalie dello strumento)
Forno	(→ 8.3.4 Rimozione del portavetrini dal forno o dall'area dietro al forno)
Cassetto di uscita	(→ P. 142 – 8.3 Rimozione manuale di un portavetrini in caso di anomalie dello strumento)

8.3 Rimozione manuale di un portavetrini in caso di anomalie dello strumento



Avvertenza

- Rischio di lesioni! Indossare sempre indumenti di protezione personali (camice, guanti di protezione resistenti al taglio e occhiali protettivi)!
- È consigliabile richiedere l'aiuto di una seconda persona.
- Il software dello strumento fornisce istruzioni sullo schermo. È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tali istruzioni.
- Se è necessario rimuovere manualmente un portavetrini dalla linea di vetrini coprioggetto sul lato destro L2, il trasferimento di portavetrini all'interno e all'esterno del forno viene interrotto per motivi di sicurezza. Di conseguenza, i portavetrini possono restare nel forno per più di 5 minuti.



Nota

In caso di anomalie dello strumento che costringono l'utente a rimuovere manualmente un portavetrini dall'interno dello strumento, si noti che il software dello strumento non può individuare con precisione un portavetrini all'interno dello strumento, pertanto fornisce solo alcune istruzioni generiche in merito alla rimozione manuale. Se, dando un'occhiata all'interno dello strumento, l'utente è in grado di identificare prontamente il portavetrini da rimuovere, lo può rimuovere con cautela senza seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo, qualora ciò non rischi di danneggiare i campioni o lo strumento.

Rimozione manuale di un portavetrini dall'interno dello strumento:

1. Aprire il cassetto di caricamento.
2. Aprire il cassetto di uscita e rimuovere tutti i portavetrini contenuti (→ Fig. 108-1).
3. Tirare verso l'alto la leva rossa di ritenuta (→ Fig. 108-2). Estrarre completamente il cassetto e abbassarlo in posizione di recupero (→ Fig. 108-3).
4. Individuare il portavetrini guardando attraverso l'albero del cassetto di uscita. (→ Fig. 108-4).
5. Inserire la mano nell'albero e, con cautela, cercare di individuare il portavetrini.

**Avvertenza**

- Possono essere ancora presenti vetrini senza montavetrini nei portavetrini. Procedere con la massima cautela e attenzione.
- Se l'elevatore interferisce con la rimozione di un portavetrini, l'utente deve sollevare manualmente l'elevatore (→ P. 147 – 8.3.2 Rimozione di un portavetrini dall'elevatore della linea di vetrini coprioggetto).

6. Sollevare il braccio-pinza con il portavetrini fino all'altezza massima, se necessario, e spingere/tirare il braccio-pinza verso il centro dello strumento (→ Fig. 108-5).
7. Abbassare con cautela il braccio-pinza con il portavetrini (→ Fig. 108-6).
8. Adesso il portavetrini è in una posizione (→ Fig. 108-7) che ne facilita una rimozione sicura.
9. Con una mano tenere fermo il braccio-pinza in modo che non cada e con l'altra mano afferrare la parte anteriore del portavetrini.
10. Sollevare leggermente la parte anteriore del portavetrini per rilasciarla dal braccio-pinza (→ Fig. 108-8).
11. Infine mantenere il portavetrini inclinato verso l'alto (→ Fig. 108-9) ed estrarlo dal braccio-pinza tirandolo in avanti (→ Fig. 108-10).
12. Spostare il braccio-pinza nella posizione di sicurezza dietro al forno.
13. Chiudere il cassetto di uscita e confermare con **Ok** il messaggio informativo che viene successivamente visualizzato.
14. A questo punto lo strumento viene reinizializzato.
15. È sempre necessario eseguire un programma di Risciacquo rapido (→ P. 126 – 7.3.1 Risciacquo rapido) dopo l'inizializzazione.

**Nota**

Posizionare all'esterno dello strumento il portavetrini estratto e assicurarsi che i vetrini non si asciughino.

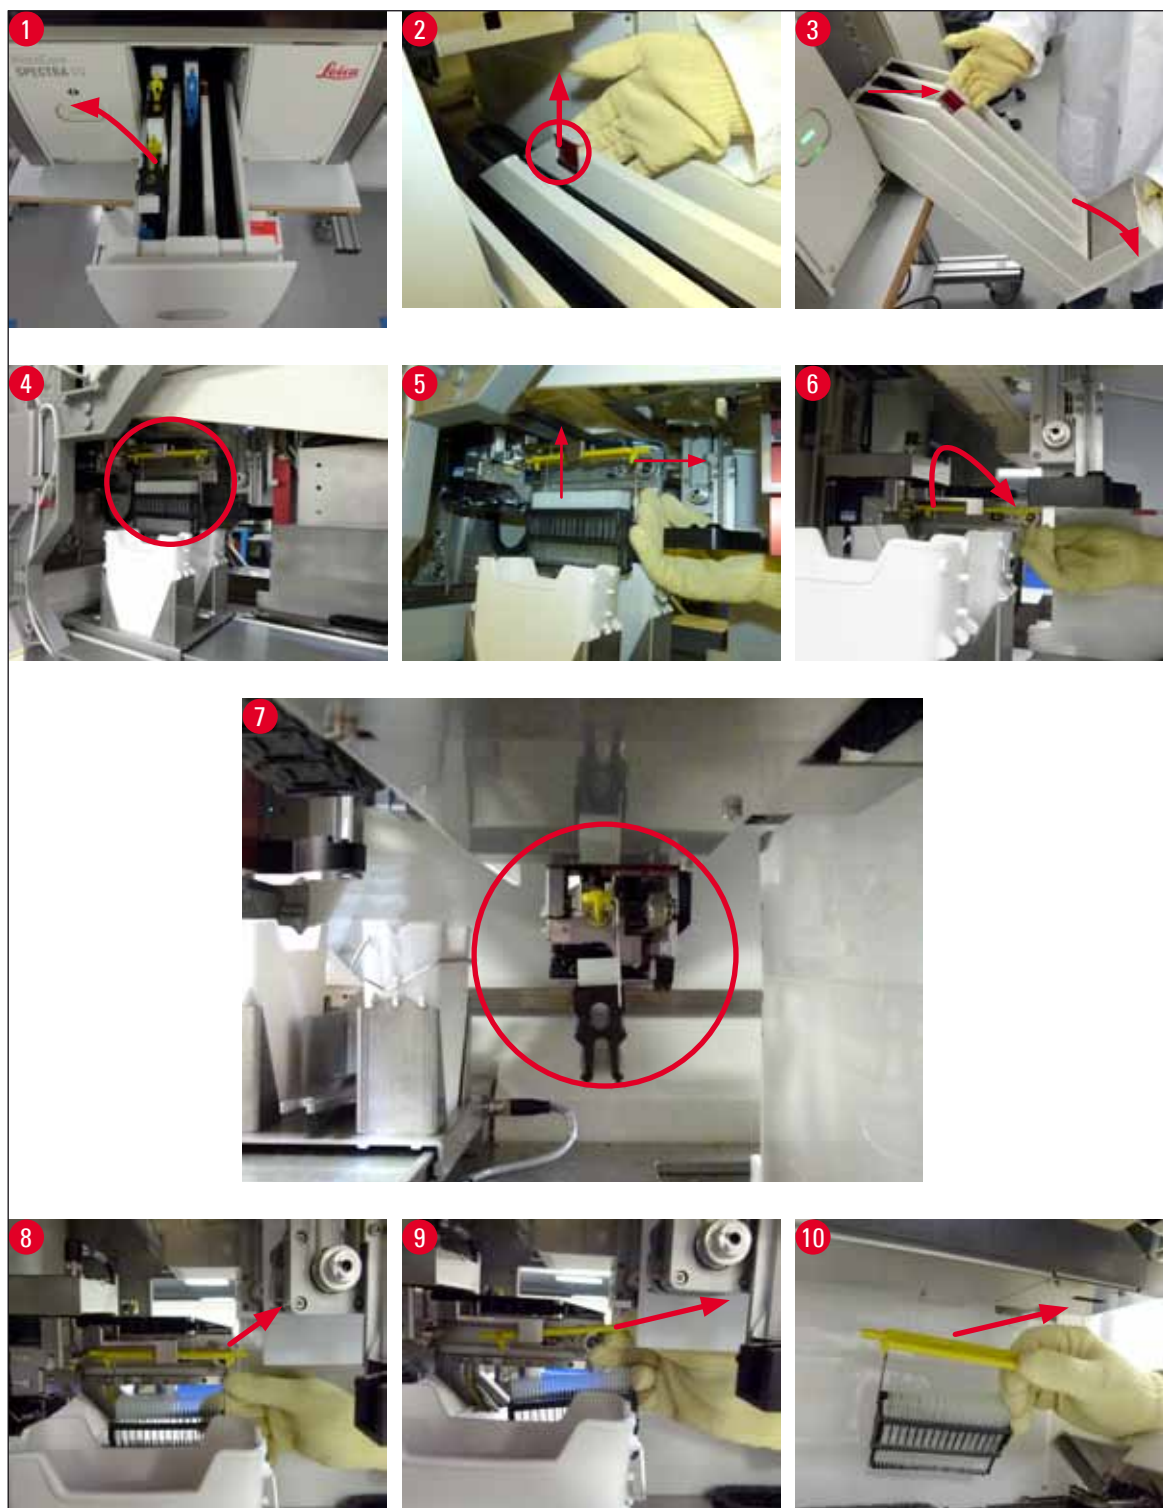


Fig. 108

8.3.1 Anomalia nell'alloggio del vetrino coprioggetto

Se il **modulo Pick&Place** perde un coprioggetto durante il trasferimento verso il vetrino o se il **modulo Pick&Place** non è in grado di rimuovere un coprioggetto dalla cartuccia dei vetrini coprioggetto dopo 3 tentativi, l'utente viene avvisato del problema con un messaggio di errore (→ Fig. 109).

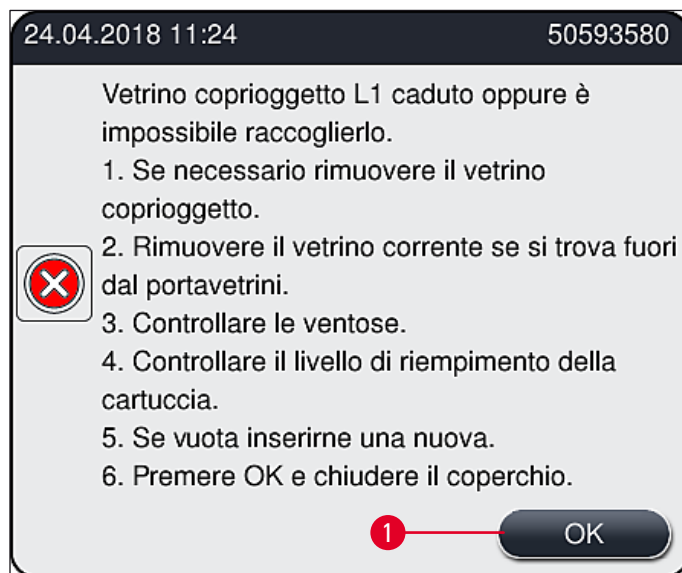


Fig. 109



Nota

L'elaborazione nella relativa linea di vetrini coprioggetto viene interrotta per evitare di danneggiare i campioni. I campioni si possono asciugare durante l'interruzione.

- ① Se viene visualizzato questo messaggio (→ Fig. 109), l'utente deve prima verificare che non sia stato perso un vetrino coprioggetto durante il trasferimento verso il vetrino o che il **modulo Pick&Place** fosse in grado di agguantare un vetrino coprioggetto dalla cartuccia dei vetrini coprioggetto.
- 1. Per eseguire il controllo, aprire la calotta dello strumento e controllare se è stato perso un vetrino coprioggetto durante il trasferimento al vetrino.
- 2. Per rimuovere il vetrino, premere la barra rossa sulla destra (→ Fig. 110-1) e mantenerla in questa posizione.
- 3. Assicursi che il dispositivo di spostamento (→ Fig. 110-2) non ostruisca la rimozione sicura del vetrino. Muovere il dispositivo di spostamento in avanti o indietro fino a fine corsa, se necessario.
- 4. Rimuovere con cautela dallo strumento il vetrino che ancora non ha ricevuto un vetrino coprioggetto (→ Fig. 110-3) e conservarlo in un luogo sicuro all'esterno dello strumento. Dopo la correzione dell'anomalia, è possibile applicare manualmente il vetrino coprioggetto al vetrino.



Fig. 110

5. Controllare l'eventuale presenza di vetri rotti nella linea di vetrini coprioggetto e, se necessario, pulire.
6. Se il **modulo Pick&Place** non è stato in grado di rimuovere un vetrino coprioggetto dalla cartuccia dei vetrini coprioggetto, controllare l'eventuale presenza di contaminazioni o danni sulle ventose del **modulo Pick&Place** e, se necessario, pulire o sostituire le ventose con due nuove.
7. Quindi controllare anche il livello di riempimento della cartuccia dei vetrini coprioggetto. Se non sono più presenti sufficienti vetrini coprioggetto, inserire una nuova cartuccia dei vetrini coprioggetto.
8. Se i passaggi sopraelencati sono stati eseguiti, premere il pulsante **Ok** e chiudere la calotta.
9. Il software dello strumento esegue una scansione del livello di riempimento. Al termine del controllo l'utente viene avvisato da un messaggio informativo (→ Fig. 111).
10. Se l'elaborazione era stata interrotta per un tempo eccessivamente lungo, può essere annullata selezionando **Sì** (→ Fig. 111-1). Il portavetrini in questione viene trasferito nel cassetto di uscita, da cui può essere rimosso dall'utente.
11. Per continuare l'elaborazione, premere il pulsante **No** (→ Fig. 111-2). L'elaborazione riprende normalmente.

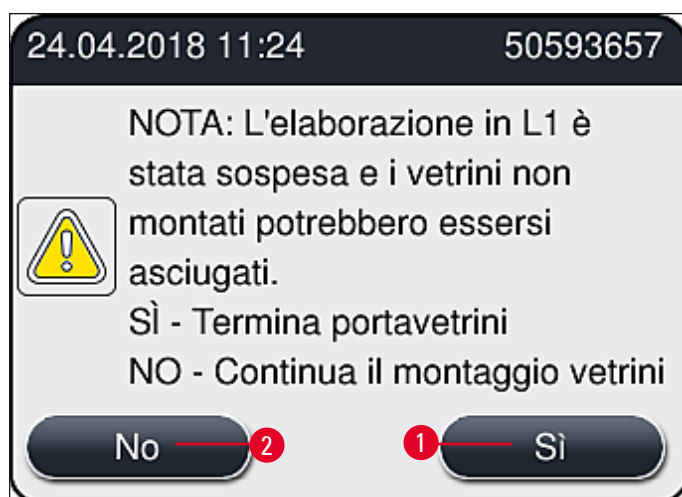


Fig. 111

**Nota**

Se l'utente non riesce a risolvere l'errore con la procedura specificata, informare un tecnico dell'assistenza Leica e mettere temporaneamente fuori servizio la linea di vetrini coprioggetto in questione.

8.3.2 Rimozione di un portavetrini dall'elevatore della linea di vetrini coprioggetto**Avvertenza**

- Se si verifica un'anomalia in una delle due linee di vetrini coprioggetto durante l'utilizzo, sullo strumento verranno visualizzati messaggi informativi per l'utente con istruzioni per la rimozione potenzialmente necessaria di un portavetrini dall'elevatore. È obbligatorio osservare i messaggi informativi.
- Leggere sempre prima i messaggi che compaiono sul display, poi eseguire l'/le azione/i descritta/e, quindi confermare i messaggi (se applicabili) per continuare con la procedura di salvataggio.
- Pericolo di lesioni! Indossare sempre indumenti protettivi (camice da laboratorio, guanti antitaglio e occhiali di protezione)!
- I campioni si possono asciugare durante l'interruzione.

1. Leggere e confermare i messaggi quindi aprire il coperchio.
2. Osservare il seguente messaggio. Prima di confermare eseguire le azioni indicate nel messaggio. Prendere lateralmente l'ago della relativa linea montavetrini dal suo supporto (→ Fig. 112-1) e inserirlo nel punto di stazionamento (→ Fig. 112-2).

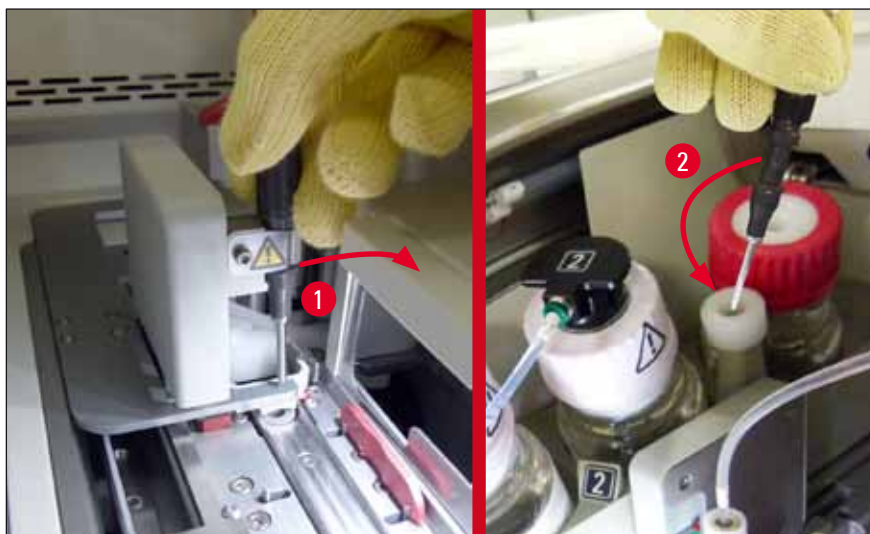


Fig. 112

3. Controllare che la relativa linea montavetrini non sia bloccata e rimuoverla con cautela (→ Fig. 113-1).
4. Se opportuno, spostare il modulo Pick&Place verso la vaschetta per la raccolta delle sezioni di scarto (→ Fig. 113-2).
5. Confermare il messaggio facendo clic su **Ok**.

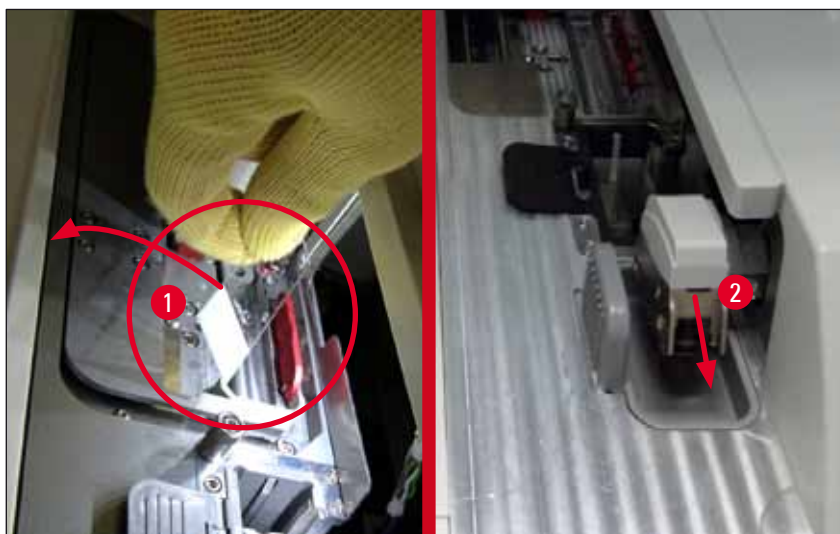


Fig. 113

6. Prendere nota del seguente messaggio e chiudere il coperchio.
7. Adesso lo strumento tenta di spostare il portavetrini nella posizione più elevata.
8. Dopo poco tempo compare un messaggio sul display. Riaprire il coperchio e verificare che il portavetrini sia nella posizione più in alto.

**Nota**

Se lo strumento non riesce a spostare il portavetrini nella posizione più in alto (ad esempio, a causa di vetrini che bloccano) eseguire i tre seguenti passaggi prima di provare a rimuovere il portavetrini.

9. Se un vetrino è inclinato nella linea montavetrini (→ Fig. 114-1), spingere in avanti il dispositivo di spostamento (→ Fig. 114-2). Per farlo, premere la barra rossa tutta a destra (→ Fig. 110-1) e mantenerla in questa posizione. Quindi tirare con cautela in avanti il vetrino inclinato (→ Fig. 114-3), rimuoverlo dallo strumento (→ Fig. 114-4) e applicare il vetrino coprioggetto manualmente.

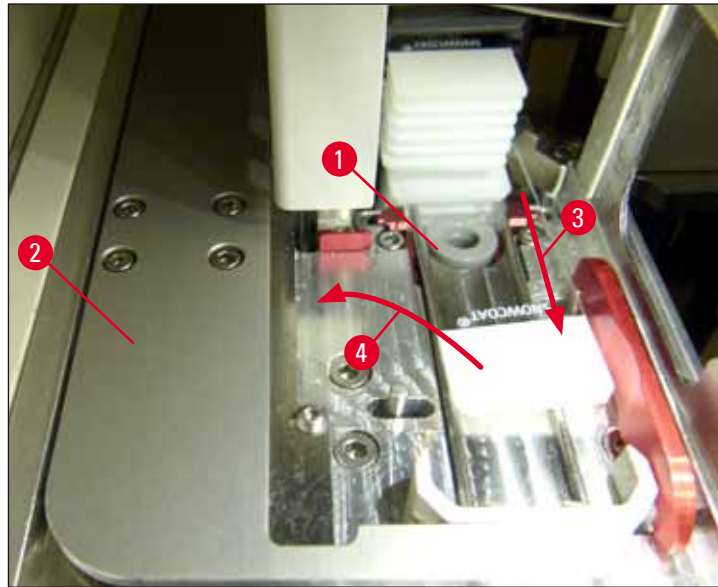


Fig. 114

10. Allineare il dispositivo di spostamento (→ Fig. 115-1) alla barriera rossa (→ Fig. 115-2). In tal modo si assicura che l'utente possa spostare manualmente l'elevatore verso l'alto.

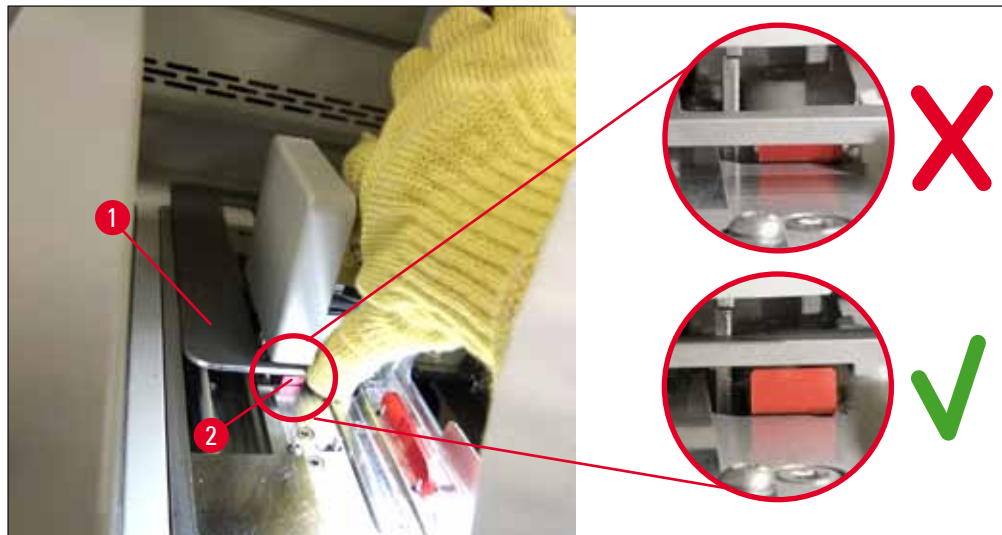


Fig. 115

11. Tirare ora manualmente verso l'alto il sollevatore. Per farlo, afferrare la leva rossa (→ Fig. 116-1) e tirare lentamente verso l'alto il sollevatore con il portavetrini.

**Avvertenza**

Con cautela tirare lentamente verso l'alto il sollevatore senza compiere movimenti a scatti. Non applicare forza. Fare attenzione ai vetri che potrebbero fuoriuscire o interferire e spingerli delicatamente indietro all'interno del portavetrini (→ Fig. 116).

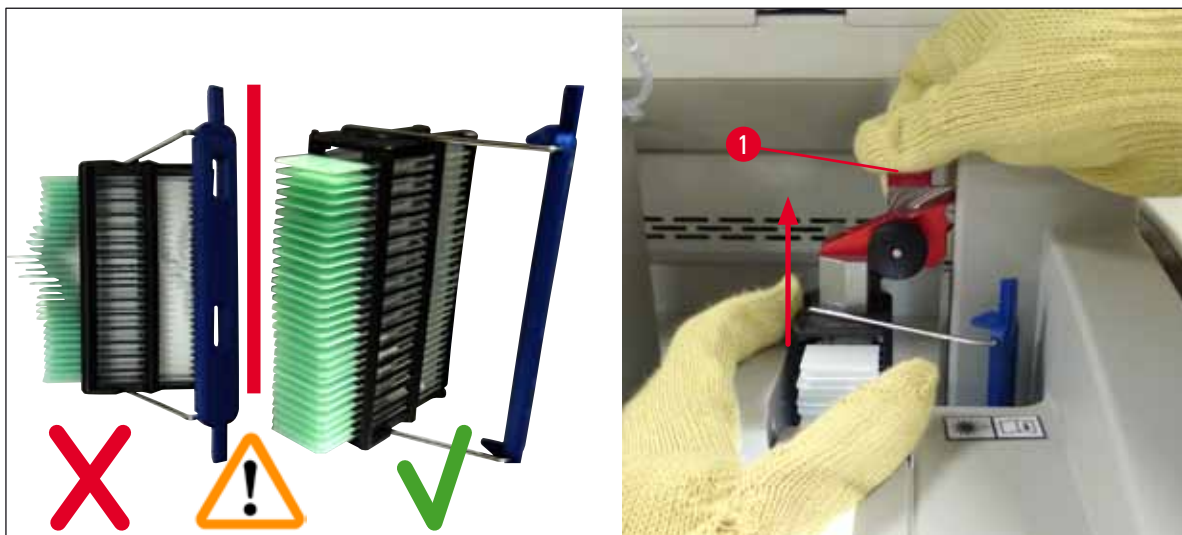


Fig. 116

12. Osservare il seguente messaggio. Prima di confermare eseguire le azioni indicate nel messaggio.
13. Tenere il portavetrini con una mano (→ Fig. 117-1), allentare il meccanismo di blocco (→ Fig. 117-2) sul sollevatore a ripiegarlo indietro (→ Fig. 117-3).
14. Tenendo ancora il sollevatore (→ Fig. 117-4) rimuovere il portavetrini dallo stesso, utilizzando l'altra mano (→ Fig. 117-5). Assicurarsi che dal portavetrini non scivolino fuori i vetri.
15. Ora rilasciare il sollevatore, estrarre il portavetrini dallo strumento e confermare il messaggio.



Fig. 117

16. Seguire le istruzioni che compaiono sul display, richiudere il meccanismo di blocco del sollevatore (→ Fig. 118-1) e spingere il sollevatore in basso di qualche centimetro (→ Fig. 118-2). Dopo aver completato l'azione confermare il messaggio.

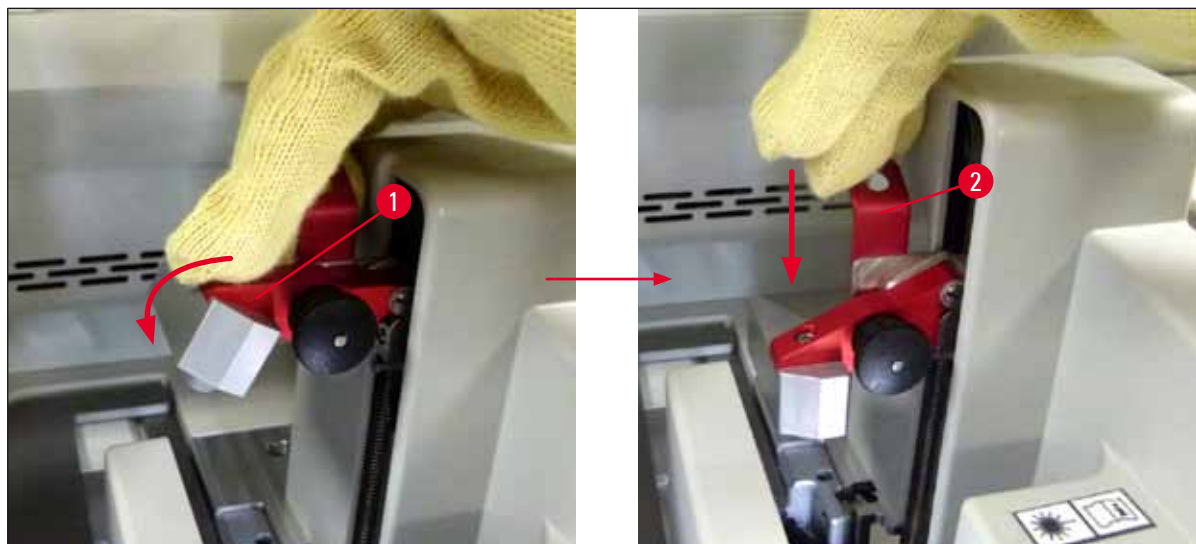


Fig. 118

17. Il messaggio successivo chiede all'utente di rimuovere l'ago dal punto di stationamento (→ Fig. 119-1) e di inserirlo nel supporto (→ Fig. 119-2) della linea montavetrini. Assicurarsi che l'ago sia posizionato correttamente e confermare il messaggio.



Fig. 119

18. Chiudere la calotta.
19. Dopo aver chiuso il coperchio, compare un nuovo messaggio che informa l'utente di controllare i vetrini non coperti (→ Fig. 120-1) nel portavetrini rimosso, osservando la sequenza del montaggio vetrini (→ Fig. 74). Coprire immediatamente i vetrini non coperti, onde evitare che il campione si asciughi. Confermare il messaggio.

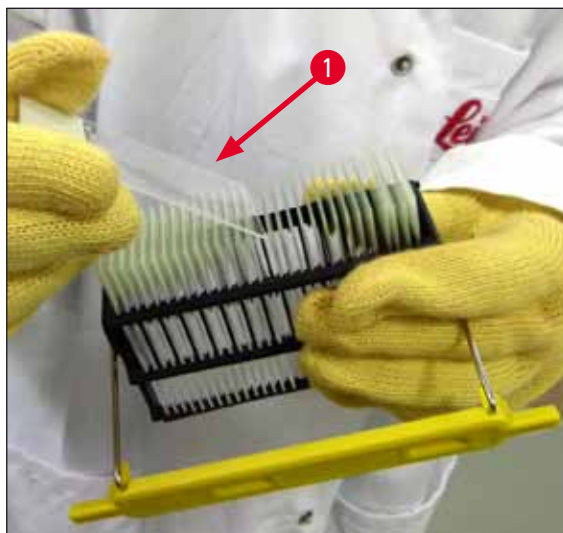


Fig. 120



Nota

- Dopo la nuova inizializzazione dello strumento è possibile usare nuovamente la linea di vetrini coprioggetto per l'elaborazione.
- Se la linea di vetrini coprioggetto continua ad essere difettosa, informare l'Assistenza Leica. Nel frattempo non continuare a usare la linea di vetrini coprioggetto difettosa.

8.3.3 Rimozione del portavetrini dall'area inferiore dell'elevatore sinistro

1. Spostare il cassetto di uscita in posizione di rimozione (posizione di recupero)
2. Raggiungere l'elevatore sinistro con la mano sinistra attraverso il cassetto di uscita (oppure attraverso il cassetto di caricamento dopo che sono state rimosse le cuvette).
3. Premere il portavetrini verso il basso ed estrarlo dall'elevatore (sostenere il supporto dal basso usando il mignolo), quindi spingerlo verso la parte posteriore.
4. È anche possibile rimuovere il portavetrini verso l'alto usando la linea di vetrini coprioggetto e l'elevatore. Per eseguire l'operazione, si prenda nota dell'azione descritta al passaggio 2.

8.3.4 Rimozione del portavetrini dal forno o dall'area dietro al forno



Avvertenza

- Pericolo di esplosione! Reagenti facilmente infiammabili nel forno
- Sono possibili irritazioni delle vie respiratorie causate dall'evaporazione di reagenti infiammabili.
- Attenzione! Superfici calde! Lo sportello e l'interno del forno sono caldi. Evitare il contatto, se possibile, per evitare ustioni.

1. Aprire l'accesso al forno (→ Fig. 121-1).
2. Aprire lo sportello del forno (→ Fig. 121-2) completamente verso l'alto (→ Fig. 121-3), il magnete mantiene lo sportello in posizione (→ Fig. 121-4).
3. Se il portavetrini non è agganciato al braccio-pinza (→ Fig. 121-5), può essere rimosso dal forno (→ Fig. 121-6).



Avvertenza

È possibile che la soluzione di montaggio non sia ancora sufficientemente asciutta. Pertanto rimuovere il portavetrini solo con grande attenzione per evitare che i vetrini coprioggetto scivolino sui vetrini.

4. Conservare il portavetrini al sicuro all'esterno dello strumento.
5. Distaccare con attenzione lo sportello del forno dal magnete (→ Fig. 121-7) e chiudere lo sportello (→ Fig. 121-8).



Avvertenza

Chiudere con cautela lo sportello del forno per evitare uno schiacciamento della mano.



Nota

È necessario percepire lo scatto dello sportello del forno nel dispositivo di blocco.

6. Infine chiudere l'accesso al forno (→ Fig. 121-1).

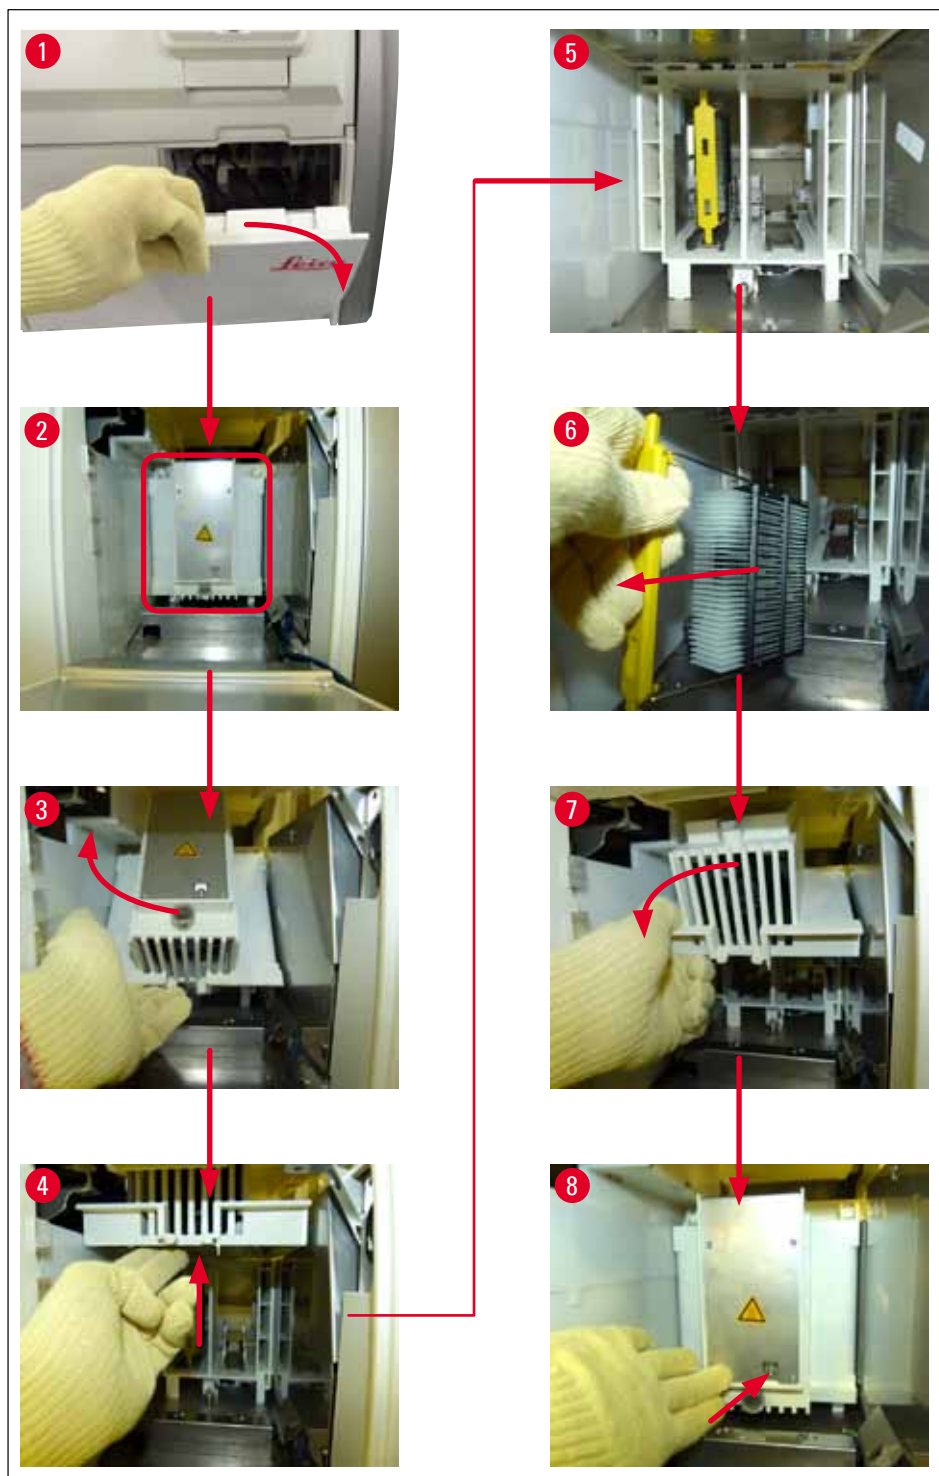


Fig. 121

8.3.5 Rimozione del portavetrini dal rotatore

1. Spostare il cassetto di uscita in posizione di rimozione (posizione di recupero).
2. Inserire con cautela la mano nello strumento e rimuovere il portavetrini (→ Fig. 122-1) dal rotatore (→ Fig. 122-2).



Fig. 122

8.3.6 Rimozione del portavetrini dal braccio-pinza sopra al rotatore

1. Spostare il cassetto di uscita in posizione di rimozione (posizione di recupero).
2. Inserire con cautela la mano nello strumento e rimuovere il portavetrini dal braccio-pinza. Per eseguire l'operazione, afferrare la maniglia e tirarla in avanti insieme al portavetrini verso il cassetto di caricamento.

8.3.7 Rimozione di un portavetrini dalla stazione di trasferimento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST

- ① Se si verifica un'anomalia in modalità workstation mentre il dispositivo di trasferimento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST trasferisce un portavetrini nell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV usando la stazione di trasferimento, l'utente deve controllare quale sia la posizione del portavetrini.
1. Aprire la calotta dell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST.
 2. Controllare se il portavetrini è ancora visibile dalla stazione di trasferimento (→ Fig. 123-1).

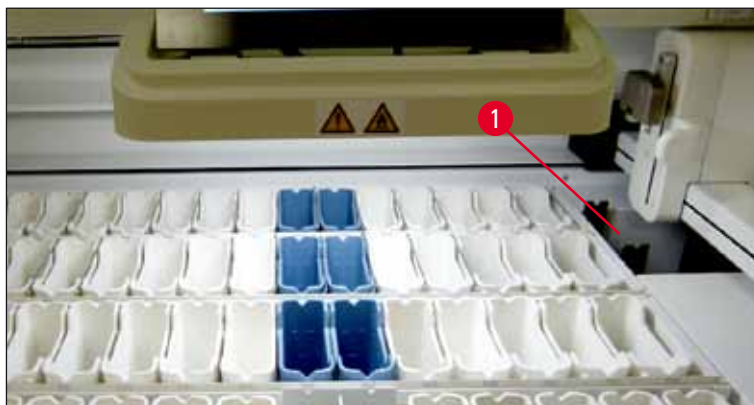


Fig. 123

3. In tal caso spingere indietro la slitta (→ Fig. 124-1) per la stazione di trasferimento manualmente nell'apparecchio HistoCore SPECTRA ST (→ Fig. 124-2) e rimuovere il portavetrini (→ Fig. 124-3) dal cestello (→ Fig. 124-4).

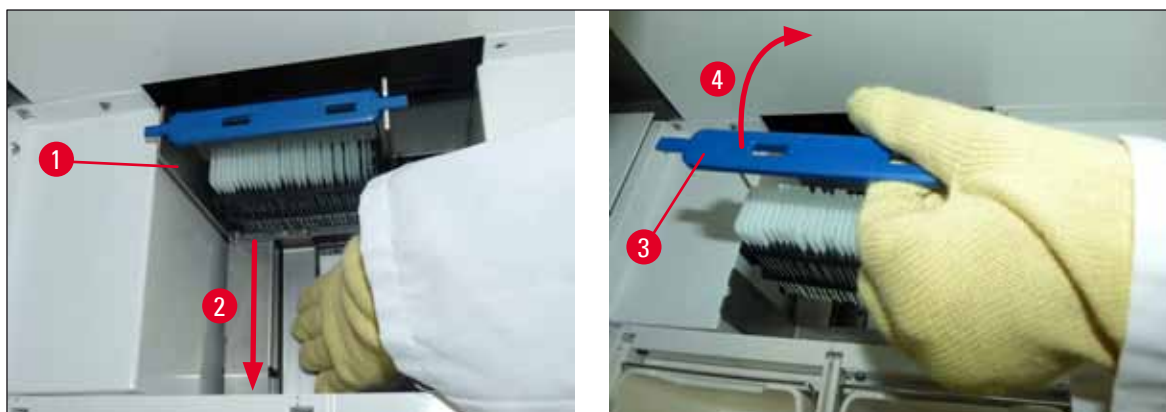


Fig. 124

4. Successivamente rimuovere il portavetrini dallo strumento e conservarlo in un luogo sicuro.
5. Dopo che è stato corretto il guasto dello strumento, inserire il portavetrini nel cassetto di caricamento dell'apparecchio HistoCore SPECTRA CV per avviare l'elaborazione.

8.4 Sostituzione dei fusibili principali



Avvertenza

In caso di un guasto dello strumento, è necessario spegnerlo usando l'interruttore principale e scollegandolo dall'alimentazione. Ora è possibile controllare i fusibili principali.

È necessario usare un cacciavite idoneo a testa piatta per evitare di danneggiare i supporti dei fusibili.

Attenzione in caso di fusibile difettoso. I vetri rotti possono costituire un pericolo di lesioni personali. Indossare indumenti di protezione personali (occhiali protettivi, guanti resistenti al taglio (→ P. 19 – 3.1 Consegna standard – Lista di imballaggio)).

1. Per eseguire l'operazione, aprire la calotta e svitare i due supporti dei fusibili (→ Fig. 125-1) sulla parte superiore della copertura destra usando un cacciavite a testa piatta
2. Controllare che il fusibile utilizzato non sia danneggiato.



Fig. 125

3. Rimuovere il fusibile difettoso dal supporto e sostituirlo con uno nuovo.
4. Il montaggio avviene in ordine inverso.

9. Accessori e materiali di consumo

9.1 Accessori opzionali

Denominazione	N° ordine
Portavetrini da 30 vetrini* (3 pz. per confezione)	14 0512 52473
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (giallo, 3 pz. per confezione)	14 0512 52476
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (celeste, 3 pz. per confezione)	14 0512 52477
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (blu scuro, 3 pz. per confezione)	14 0512 52478
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (rosa, 3 pz. per confezione)	14 0512 52479
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (rosso, 3 pz. per confezione)	14 0512 52480
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (verde, 3 pz. per confezione)	14 0512 52481
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (nero, 3 pz. per confezione)	14 0512 52482
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (grigio, 3 pz. per confezione)	14 0512 52483
Maniglia per portavetrini da 30 vetrini* (bianco, 3 pz. per confezione)	14 0512 52484
Cuvetta per reagenti, assemblaggio, ciascuna composta da 1 pz.:	14 0512 47086
Cuvetta per reagenti	14 0512 47081
Coperchio per cuvetta reagenti	14 0512 47085
Maniglia per cuvetta reagenti	14 0512 47084
Coprietichetta S	14 0512 53748
Coprietichetta, vuoto	14 0512 47323
Vassoio dei rifiuti	14 0514 49461
Contenitore di pulizia dell'ago, kit (2 pz.)	14 0514 54195
Flacone per risciacquo, assemblaggio, composto da:	14 0514 53931
Contenitore per montante, 150 ml	14 0514 56202
Tappo a vite	14 0478 39993
Inserito per flacone per risciacquo	14 0514 57251
O-ring 28x3 mm	14 0253 39635
Flacone di pulizia	14 0514 57248
Ventosa	14 3000 00403
Binari di stoccaggio portavetrini per il cassetto di uscita	14 0514 55967
Set filtro ai carboni attivi, composto da:	14 0512 53772
Filtro a carboni attivi	14 0512 47131
Set tubo per fumi, composto da:	14 0514 54815
Tubo per fumi, 2 m	14 0422 31974
Fascetta stringitubo	14 0422 31973
Guanti resistenti al taglio, misura M, 1 paio	14 0340 29011

Denominazione	N° ordine
Kit strumenti HistoCore SPECTRA CV, composto da:	14 0514 54189
Cacciavite, 5,5x150	14 0170 10702
Pennello Leica	14 0183 30751
Fusibile T 16 A	14 6000 04696



Fig. 126

Tubo per fumi

1 set, composto dai seguenti elementi:

- Tubo per fumi di lunghezza: 2 m
- Fascetta stringitubo

N° ordine: 14 0422 31974



Fig. 127

Filtro a carboni attivi

1 set, composto da 2 pz.

N° ordine: 14 0512 53772



Fig. 128

Vassoio dei rifiuti

N° ordine: 14 0514 49461



Fig. 129

Contenitore di pulizia dell'ago

1 kit, composto da 2 pz.

N° ordine:**14 0514 54195**

Fig. 130

Cuvetta per reagenti

Assemblaggio, incl. coperchio per cuvetta reagenti

N° ordine:**14 0512 47086**



Fig. 131

Portavetrini

30 vetrini per campione (3 pz. per confezione)

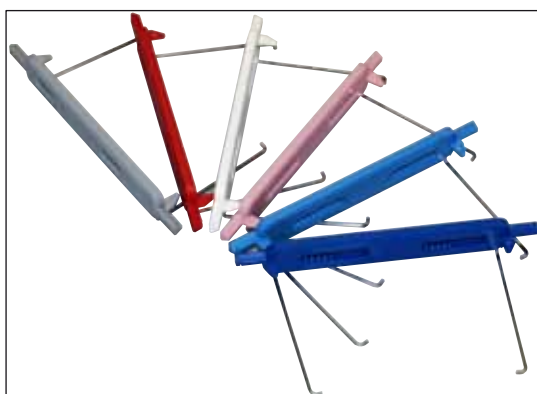
N° ordine:**14 0512 52473**

Fig. 132

Maniglia per portavetrini

30 vetrini per campione (3 pz. per confezione)

Colore**N° ordine:**

• giallo	14 0512 52476
• celeste	14 0512 52477
• blu scuro	14 0512 52478
• rosa	14 0512 52479
• rosso	14 0512 52480
• verde chiaro	14 0512 52481
• nero	14 0512 52482
• grigio	14 0512 52483
• bianco	14 0512 52484



Fig. 133

Flacone per risciacquo

Assemblaggio, composto da:

- Contenitore per montante, 150 ml
- Tappo a vite
- Inserto per flacone per risciacquo
- O-ring 28x3 mm

N° ordine:**14 0514 53931**



Fig. 134

Flacone di pulizia

Assemblaggio

N° ordine:**14 0514 57248**

Fig. 135

Ventose

1 set, composto da 2 pz.

N° ordine:**14 3000 00403**

Fig. 136

Binari di stoccaggio per il cassetto di uscita

1 set, composto da 3 pz.

N° ordine:**14 0514 55967**



Fig. 137

Guanti resistenti al taglio

1 paio, misura M

N° ordine:**14 0514 55967**

Fig. 138

Kit strumenti HistoCore SPECTRA CV

Composto da:

- Cacciavite, 5,5x150
- Pennello Leica
- Fusibile T 16 A

N° ordine:**14 0514 54189****Materiali di consumo**

Denominazione	N° ordine
Soluzione di montaggio	
HistoCore SPECTRA X1 (1 confezione, 2 flaconi da 150 ml ciascuno)	380 1733
Vetrini coprioggetto	
Vetrini coprioggetto premium per HistoCore SPECTRA CV 1x24x50 (8x300 pz.)	380 0152

10. Garanzia e assistenza

Garanzia

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantisce che il prodotto consegnato di cui al contratto è stato sottoposto ad un completo controllo di qualità conforme ai criteri di controllo interni Leica, che il prodotto è esente da difetti e presenta tutte le specifiche tecniche assicurate e/o le caratteristiche concordate.

L'ambito della garanzia dipende dal contenuto del contratto stipulato. Verranno applicati esclusivamente i termini di garanzia dell'organizzazione di vendita Leica o di altre organizzazioni dalle quali il prodotto del contratto è stato acquistato.

Informazioni per l'assistenza tecnica

Per la richiesta di assistenza tecnica o di parti di ricambio, si prega di contattare il proprio rappresentante di vendite Leica o il distributore che ha venduto il prodotto.

È necessario fornire le seguenti informazioni sullo strumento:

- Nome del modello e numero di serie dello strumento.
- Ubicazione dello strumento e nome della persona da contattare.
- Motivo della richiesta di assistenza.
- La data di consegna dello strumento.

11. Smontaggio e smaltimento



Avvertenza

È necessario smaltire lo strumento o sue parti in conformità alle leggi locali. Tutti gli oggetti che sono stati contaminati da reagenti versati, vanno immediatamente disinfettati con un disinfettante adatto onde evitare la contaminazione di altre zone o del personale di laboratorio.

Consultare il capitolo (→ P. 109 – 7. Pulizia e manutenzione) e il capitolo (→ P. 166 – 12. Certificato di decontaminazione) alla fine di questo manuale di istruzioni per le indicazioni relative alla pulizia del montavetrini HistoCore SPECTRA CV.

In caso di utilizzo di campioni portatori di rischio biologico, lo strumento può contaminarsi durante l'utilizzo. Prima di riavviare lo strumento o di smaltirlo, effettuare una disinfezione approfondita (ad es.: più passaggi di pulizia, disinfezione o sterilizzazione). Smaltire lo strumento seguendo le normative di laboratorio vigenti.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Leica competente.

12. Certificato di decontaminazione

I prodotti che devono essere restituiti a Leica Biosystems o che richiedono una manutenzione in loco devono essere sottoposti a un'adeguata pulizia e decontaminazione. Il relativo modello del certificato di decontaminazione è disponibile nel nostro sito web www.LeicaBiosystems.com, nel menu dei prodotti. Tale modello deve essere usato per inserire tutti i dati richiesti.

Se un prodotto viene restituito, è necessario accludere o consegnare a un tecnico dell'assistenza una copia del certificato di decontaminazione compilata e firmata. L'utente sarà responsabile dei prodotti che vengono restituiti senza un certificato di decontaminazione compilato oppure con un certificato di decontaminazione mancante. Le spedizioni di reso classificate dall'azienda come una potenziale fonte di pericolo verranno restituite al mittente a sue spese e a suo rischio e pericolo.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Str. 17 - 19
69226 Nussloch
Germania

Tel.: +49 6224 - 143 0
Fax: +49 6224 - 143 268
Web: www.LeicaBiosystems.com