

# HistoCore SPECTRA ST

Equipo de tinción



Manual de instrucciones  
Español

**N.º de pedido: 14 0512 80116 – Revisión R**

Guarde siempre este manual junto al instrumento.  
Léalo detenidamente antes de la puesta en servicio.





Toda la información, así como los datos numéricos, las instrucciones y los juicios apreciativos contenidos en el presente manual de instrucciones, corresponden al estado actual de la técnica y de la ciencia como nosotros lo entendemos tras haber realizado investigaciones extensas y minuciosas al efecto.

No estamos obligados a actualizar periódicamente este manual de instrucciones de acuerdo con los últimos avances técnicos, ni a entregar a nuestros clientes copias suplementarias, actualizaciones, etc., de este manual de instrucciones.

En la medida en que las normativas nacionales pertinentes lo permitan en cada caso particular, no nos haremos responsables de afirmaciones, ilustraciones, esquemas técnicos, etc., contenidos en las presentes instrucciones que puedan incurrir en errores. Especialmente, no nos haremos, en ningún caso, responsables de pérdidas económicas ni daños cualesquiera causados por o relacionados con el cumplimiento de indicaciones o cualquier tipo de información contenida en las presentes instrucciones.

Los datos, esbozos, figuras y demás información que se incluyen en el presente manual de instrucciones, ya sean de carácter documental o técnico, no pueden considerarse como características garantizadas de nuestros productos.

En tanto que únicamente son determinantes los acuerdos contractuales establecidos entre nuestros clientes y nuestra empresa.

Leica se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, así como los procesos de fabricación sin previo aviso. Solo de esta manera es posible mejorar de manera continua la tecnología y las técnicas de fabricación que se utilizan en nuestros productos.

Este documento está protegido bajo leyes de derechos de autor, siendo Leica Biosystems Nussloch GmbH el titular único de los derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción (parcial o total) del texto y las ilustraciones mediante impresión, fotocopia, microfilme, webcam o cualquier otro método – incluido el uso de todo tipo de sistemas y medios electrónicos –, a no ser que Leica Biosystems Nussloch GmbH la apruebe explícitamente de antemano y por escrito.

El número de serie y el año de fabricación del instrumento están indicados en la placa de datos de dicho instrumento.



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Alemania  
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Sitio web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

# Índice

---

<b>1.</b>	<b>Indicaciones importantes.....</b>	<b>7</b>
1.1	Símbolos y su significado.....	7
1.2	Tipo de instrumento.....	11
1.3	Grupo de usuarios.....	11
1.4	Uso previsto.....	12
1.5	Copyright: software del instrumento.....	12
<b>2.</b>	<b>Seguridad.....</b>	<b>13</b>
2.1	Indicaciones de seguridad.....	13
2.2	Advertencias.....	14
2.3	Dispositivos de seguridad en el instrumento.....	18
<b>3.</b>	<b>Componentes del instrumento y datos técnicos.....</b>	<b>19</b>
3.1	Suministro estándar.....	19
3.2	Datos técnicos.....	20
3.3	Visión general: vista frontal.....	22
3.4	Visión general: vista trasera.....	23
3.5	Visión general: vista interior.....	24
<b>4.</b>	<b>Instalación y puesta en servicio.....</b>	<b>25</b>
4.1	Condiciones en el lugar de instalación.....	25
4.2	Conexión del agua de enjuague.....	26
4.2.1	Conexión conjunta de las 6 estaciones de agua.....	27
4.2.2	Conexión combinada 4 + 2 estaciones de agua de enjuague.....	27
4.2.3	Conexión de desagüe.....	29
4.3	Conexión eléctrica.....	29
4.3.1	Uso de un sistema de alimentación ininterrumpida externo (SAI).....	30
4.4	Conexión de extracción de gases.....	31
4.5	Encendido y apagado del instrumento.....	32
<b>5.</b>	<b>Funcionamiento.....</b>	<b>34</b>
5.1	Interfaz de usuario: vista general.....	34
5.2	Elementos de la pantalla de estado.....	35
5.3	Indicación de estado de proceso.....	36
5.4	Vista de los cajones.....	38
5.5	Menú principal: vista general.....	39
5.5.1	El teclado de introducción.....	40
5.6	Ajustes de usuario.....	42
5.7	Ajustes básicos.....	43
5.7.1	Configuración de idioma.....	44
5.7.2	Ajustes regionales.....	45
5.7.3	Fecha y hora.....	46
5.7.4	Menú de tonos de alarma: tonos de error y señal.....	46
5.7.5	Configuración del horno.....	48
5.7.6	Velocidad de movimiento: ascendente y descendente (agitación).....	49
5.7.7	Gestión de datos.....	50
5.7.8	Acceso de servicio.....	55
5.7.9	Visualizador de eventos.....	56
5.7.10	Ajustes de red.....	57
5.8	Lista de reactivos.....	58

5.8.1	Copia de un reactivo .....	61
5.8.2	Modifique los datos RMS de un reactivo.....	61
5.8.3	Clases de proceso .....	62
5.9	Programas de tinción .....	64
5.9.1	Asignación de un color del asa del portaobjetos a un programa de tinción.....	66
5.9.2	Programas de tinción Leica (preinstalados) .....	67
5.9.3	Adaptación del programa de tinción Leica H&E.....	68
5.9.4	Programas de tinción definidos por el usuario .....	70
5.9.5	Creación o copia de un programa de tinción.....	70
5.9.6	Inserción o copiado de un nuevo paso del programa.....	73
5.9.7	Ordenación de los pasos del programa .....	75
5.9.8	Priorización de programas para ejecutar la disposición de los baños .....	76
5.9.9	Ejecución de la disposición de los baños .....	77
5.9.10	Llenado de reactivos después de la ejecución de la disposición de los baños.....	78
5.9.11	Adaptación de una disposición de los baños.....	84
<b>6.</b>	<b>Configuración diaria del instrumento .....</b>	<b>88</b>
6.1	Preparación del instrumento para la configuración diaria .....	88
6.2	Configuración diaria del instrumento.....	89
6.2.1	Preparación y manipulación de cubetas de reactivo.....	89
6.2.2	Escaneado automático del nivel de llenado .....	91
6.3	Sistema de gestión de los reactivos (RMS).....	92
6.4	Detalles de la estación .....	94
6.5	Preparación de la cesta.....	99
6.6	El proceso de tinción.....	103
6.6.1	Inicio del proceso de tinción.....	104
6.6.2	Seguimiento del proceso de tinción .....	106
6.6.3	Proceso de tinción finalizado.....	106
6.6.4	Cancelación del programa de tinción .....	108
6.6.5	Funcionamiento como estación de trabajo .....	110
6.6.6	Finalización del funcionamiento diario.....	111
<b>7.</b>	<b>Limpieza y mantenimiento .....</b>	<b>112</b>
7.1	Indicaciones importantes para la limpieza de este instrumento.....	112
7.2	Superficies exteriores, superficies lacadas, carcasa del instrumento .....	112
7.3	Pantalla táctil TFT.....	112
7.4	Interior del instrumento y bandeja de desagüe.....	113
7.5	Brazos de transporte.....	113
7.6	Estación de lectura de portaobjetos.....	113
7.7	Cajones de carga y descarga .....	114
7.8	Estación de transferencia de secado.....	114
7.9	Estación de transferencia (opcional).....	115
7.10	Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague .....	115
7.11	Cesta y asa.....	117
7.12	Drenaje de agua.....	117
7.13	Tubo de desagüe de agua.....	118
7.14	Sustitución del cartucho de filtro del filtro de suministro de agua .....	118
7.15	Cambio del filtro de carbón activo.....	119
7.16	Limpieza de los hornos .....	120
7.17	Filtro de aire del horno .....	122
7.18	Intervalos de mantenimiento y limpieza .....	122
7.18.1	Mantenimiento y limpieza diarios .....	123

# Índice

---

7.18.2	Limpieza y mantenimiento según las necesidades.....	123
7.18.3	Limpieza y mantenimiento semanales.....	124
7.18.4	Limpieza y mantenimiento mensual.....	124
7.18.5	Limpieza y mantenimiento cada tres meses.....	124
7.18.6	Limpieza y mantenimiento anuales.....	124
<b>8.</b>	<b>Fallos y resolución de problemas .....</b>	<b>125</b>
8.1	Soluciones de fallos de averías del instrumento.....	125
8.2	Escenario de fallo de alimentación y mal funcionamiento del instrumento.....	127
8.2.1	Procedimiento después de un fallo de alimentación.....	130
8.2.2	Reanudación del proceso de tinción después de un fallo de alimentación.....	132
8.2.3	Cancelación de todos los procesos de tinción después de un fallo de alimentación.....	134
8.2.4	Separación de una cesta del mecanismo de sujeción.....	135
8.2.5	Extracción de una cesta de la estación de transferencia.....	137
8.3	Sustitución de los fusibles principales.....	138
8.4	Remote Care.....	139
8.5	Sistema de desagüe de agua bloqueado.....	139
<b>9.</b>	<b>Componentes del instrumento y datos técnicos .....</b>	<b>142</b>
9.1	Componentes opcionales del instrumento.....	142
9.2	Accesorios opcionales.....	142
<b>10.</b>	<b>Garantía y servicio.....</b>	<b>150</b>
<b>11.</b>	<b>Desmantelamiento y eliminación.....</b>	<b>151</b>
<b>12.</b>	<b>Confirmación de descontaminación.....</b>	<b>152</b>
<b>A1.</b>	<b>Apéndice 1 – Reactivos compatibles.....</b>	<b>153</b>

## 1. Indicaciones importantes

### 1.1 Símbolos y su significado



#### Advertencia

Leica Biosystems GmbH se exime de cualquier responsabilidad por los daños derivados de la inobservancia de las siguientes indicaciones, sobre todo de las relativas a la manipulación durante el transporte y el embalaje, y al uso cuidadoso del instrumento.

**Símbolo:**



**Título del símbolo:**

Advertencia sobre riesgos

**Descripción:**

Las advertencias se muestran sobre fondo blanco con una barra de título en naranja. Las advertencias se identifican mediante un triángulo de advertencia.

**Símbolo:**



**Título del símbolo:**

Nota

**Descripción:**

Las notas, es decir, la información importante para el usuario, se muestran sobre fondo blanco con una barra de título en azul. Las notas se identifican mediante un símbolo de notificación.

**Símbolo:**

→ "Fig. 7 - 1"

**Título del símbolo:**

Número de elemento

**Descripción:**

Números de elementos para la numeración de ilustraciones. Los números de color rojo se refieren a números de elementos en las ilustraciones.

**Símbolo:**

Supervisor

**Título del símbolo:**

Tecla de función

**Descripción:**

Los nombres utilizados en el software y que aparecen en la pantalla de entrada se muestran como texto gris en negrita.

**Símbolo:**

Guardar

**Título del símbolo:**

Tecla de función

**Descripción:**

Los símbolos de software que deben pulsarse en la pantalla de entrada se muestran como texto gris en negrita y subrayado.

**Símbolo:**

Interruptor de red

**Título del símbolo:**

Teclas e interruptores del instrumento

**Descripción:**

Las teclas e interruptores del instrumento que el usuario debe pulsar en distintas situaciones se muestran como texto gris en negrita.

**Símbolo:**



**Título del símbolo:**

Atención

**Descripción:**

Informa de la necesidad de que el usuario revise el manual de instrucciones en busca de información importante para la seguridad, como advertencias y medidas de precaución, que por distintos motivos no aparecen directamente en el dispositivo médico.

**Símbolo:**



**Título del símbolo:**


Advertencia de superficie caliente

**Descripción:**

Este símbolo a la izquierda advierte al usuario de las superficies del instrumento que están calientes durante el trabajo con el aparato. Debe evitarse el contacto directo, ya que existe peligro de sufrir quemaduras.

<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	Fabricante Indica el fabricante del dispositivo médico.
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	Fecha de fabricación Indica la fecha de fabricación del dispositivo médico.
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	Conformidad CE La identificación CE es la declaración del fabricante de que el dispositivo médico cumple todos los requisitos de las directivas aplicables en la UE.
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	CSA Statement (Canada/USA) La marca de prueba CSA significa que se ha probado un producto y que cumple con las normas de seguridad aplicables:  CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1-04; CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-010-04; CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-101-04 El producto se indica con el número de contrato maestro: 217333
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	Dispositivo médico de diagnóstico in vitro Indica que el dispositivo médico está diseñado para utilizarlo para el diagnóstico in vitro.
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	ROHS China Símbolo de protección medioambiental de la Directiva China RoHS. El número del símbolo indica el "tiempo de uso seguro para el medio ambiente" del producto en años. Este símbolo se utiliza, cuando una sustancia limitada en China se utiliza por encima de límite máximo autorizado.
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	Símbolo RAEE El símbolo RAEE indica la recogida separada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y consiste en un contenedor con ruedas tachado (§ 7 ElektroG).
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b>	Corriente alterna
<b>Símbolo:</b> 	<b>Título del símbolo:</b> <b>Descripción:</b>	Número de artículo Indica el número de catálogo del fabricante para poder identificar el dispositivo médico.

<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	Número de serie
	<b>Descripción:</b>	Indica el número de serie del fabricante para poder identificar un dispositivo médico determinado.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	Consulte el manual de instrucciones
	<b>Descripción:</b>	Advierte de la necesidad de que el usuario consulte el manual de instrucciones.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	<b>ENCENDIDO</b> (alimentación)
	<b>Descripción:</b>	Al pulsar el <b>interruptor de red</b> se establece la conexión con la fuente de alimentación.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	<b>APAGADO</b> (alimentación)
	<b>Descripción:</b>	Al pulsar el <b>interruptor de red</b> se interrumpe la fuente de alimentación.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	Advertencia de posibilidad de descarga eléctrica
	<b>Descripción:</b>	Este símbolo a la izquierda advierte al usuario de las superficies o áreas del instrumento que están bajo tensión durante el trabajo con el aparato. Por este motivo, debe evitarse el contacto directo.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	Precaución: peligro de aplastamiento
		
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	Inflamable
	<b>Descripción:</b>	Los reactivos, disolventes y productos de limpieza inflamables están identificados con este símbolo.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	Tenga en cuenta las advertencias del rayo láser y el manual de instrucciones
	<b>Descripción:</b>	El producto utiliza una fuente láser de la clase 1. Deben tenerse en cuenta las indicaciones de seguridad para el manejo del láser y el manual de instrucciones.
<b>Símbolo:</b>	<b>Título del símbolo:</b>	No utilice ningún tipo de alcohol para la limpieza y respete las instrucciones de uso
	<b>Descripción:</b>	Indica que está prohibido el uso de alcohol o de agentes limpiadores que contengan alcohol para limpiar el artículo o la pieza que lleve este símbolo. El uso de alcohol o de agentes limpiadores que contengan alcohol dañará dicho artículo o pieza.

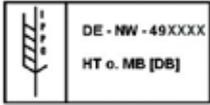**Símbolo:****Título del símbolo:****Descripción:**

Símbolo IPPC

El símbolo IPPC contiene lo siguiente:

Símbolo IPPC

- Indicativo de país conforme a la norma ISO 3166, p. ej., DE para Alemania
- Identificador regional, p. ej., NW para Renania del Norte-Westfalia
- Número de registro, único y que comienza por 49
- Método de tratamiento, p. ej., HT (tratamiento térmico)

**Símbolo:****Título del símbolo:****Descripción:**

Frágil, manipular con cuidado

Designa un dispositivo médico que puede romperse o dañarse si no se manipula con el debido cuidado.

**Símbolo:****Título del símbolo:****Descripción:**


Guardar seco

Indica la necesidad de proteger el dispositivo médico contra la humedad.

**Símbolo:****Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de apilado

Número máximo de cajas idénticas que pueden apilarse, donde "2" indica el número de cajas permitidas.

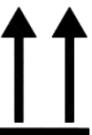
**Símbolo:****Título del símbolo:****Descripción:**

Arriba

Indica la posición vertical de la caja.

**Símbolo:**

Transport temperature range:

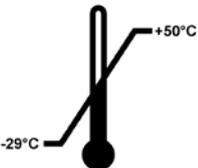
**Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de temperatura para el transporte

Indica los límites de temperatura para el transporte seguro del dispositivo médico.

**Símbolo:**

Storage temperature range:

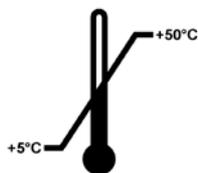**Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de temperatura para el almacenamiento  
Indica los límites de temperatura para el almacenamiento seguro del dispositivo médico.

**Símbolo:****Título del símbolo:****Descripción:**

Límite de humedad para el transporte y el almacenamiento  
Indica el rango de humedad admisible para un transporte y almacenamiento seguro del dispositivo médico.

**Aspecto:****Nombre:****Descripción:**

Indicador de volcado  
Los indicadores de volcado controlan si el envío ha sido transportado y almacenado en posición vertical según sus requisitos. A partir de una inclinación de 60°, la arena de cuarzo azul fluye hacia la zona de indicación en forma de flecha y se queda adherida a ella. El tratamiento indebido del envío se hace patente a simple vista inmediatamente y es comprobable al cien por cien.

**Nota**

- Cuando se entrega el instrumento, el receptor debe comprobar que el indicador de inclinación esté intacto. Si todos los indicadores se han disparado, informe de inmediato a su representante Leica.
- El manual de instrucciones viene acompañado de un folleto "Registro RFID". El folleto contiene información específica del país del operario sobre el significado de los símbolos RFID y los números de registro disponibles en el embalaje o en la placa de datos HistoCore SPECTRA ST.

**1.2 Tipo de instrumento**

La información de este manual de instrucciones solo es aplicable al tipo de instrumento indicado en la portada. Una placa de datos con el número de serie del instrumento se encuentra en la pared posterior del mismo. Además, una placa con información de registro en chino y japonés se encuentra en el panel posterior del instrumento.

**1.3 Grupo de usuarios**

- Solo debe manejar el HistoCore SPECTRA ST personal técnico con la formación adecuada para el uso de reactivos de laboratorio y su aplicación en histología.
- Los usuarios solo deben utilizar el instrumento después de haber leído detenidamente este manual de instrucciones y haberse familiarizado con todos los detalles técnicos. El instrumento está concebido únicamente para su uso profesional.

#### 1.4 Uso previsto

El HistoCore SPECTRA ST es un instrumento para diagnóstico in vitro. El HistoCore SPECTRA ST es un equipo de tinción para aplicaciones de laboratorio y está diseñado para la preparación de muestras histológicas y citológicas.



#### Advertencia

Todo uso del instrumento fuera del uso indicado no se considera conforme a lo previsto. En caso de inobservancia pueden producirse accidentes, lesiones o daños en el instrumento y los accesorios. Dentro del uso previsto, además de la observación de todas las indicaciones del manual de instrucciones, se incluye también el cumplimiento de los trabajos de mantenimiento e inspección, así como la comprobación constante de la durabilidad y calidad de los reactivos. El HistoCore SPECTRA ST ejecuta de forma automática las operaciones de tinción especificadas. El fabricante se exime de cualquier responsabilidad por problemas en los resultados de tinción derivados de errores en la introducción de las operaciones y los programas de tinción. El usuario asume toda la responsabilidad por los reactivos o entradas de programa definidos y aplicados por él mismo.

#### 1.5 Copyright: software del instrumento

El software instalado y utilizado en el HistoCore SPECTRA ST está sujeto a los siguientes términos de licencia:

1. GNU General Public License versión 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. otros software sin licencia de la GPL/LGPL

Los términos de licencia completos para el primer y segundo elemento de la lista se encuentran en el CD con otros idiomas adjunto (→ P. 19 – 3.1 Suministro estándar) en el directorio **Software Licenses** (Licencias de software).

De conformidad con los términos de las GPL/LGPL u otras licencias aplicables al código fuente, Leica Biosystems pone a disposición de cualquier tercero una copia completa del código fuente legible por máquina. Para cualquier petición o consulta, utilice el formulario de contacto de [www.leicabiosystems.com](http://www.leicabiosystems.com).

## 2. Seguridad

### 2.1 Indicaciones de seguridad



#### Advertencia

- Preste especial atención a las advertencias de seguridad y peligro que se recogen en este capítulo. Es preciso que lea este capítulo, incluso si ya está familiarizado con el manejo y el uso de otros instrumentos Leica.
- No deben desmontarse ni modificarse los dispositivos de protección del propio instrumento ni de los accesorios.
- El instrumento solo puede ser abierto y reparado por técnicos autorizados del servicio técnico Leica.

#### Riesgos residuales:

- El instrumento está construido de acuerdo con los últimos adelantos técnicos y conforme a las regulaciones técnicas de seguridad oficiales. Un uso y manejo inadecuados pueden suponer un peligro para la vida del usuario o de terceros, así como originar daños en el instrumento o en bienes materiales.
- El instrumento solo debe utilizarse para su uso previsto y siempre en perfecto estado desde el punto de vista técnico y de seguridad.
- Si se produce algún fallo que pueda afectar a la seguridad, debe ponerse el instrumento fuera de servicio de inmediato e informar al técnico de servicio Leica correspondiente.
- Únicamente está permitido utilizar piezas de repuesto originales y accesorios originales homologados.
- Se aplican la compatibilidad electromagnética, las emisiones de interferencias y la resistencia a interferencias, así como los requisitos según la norma IEC 61326-2-6. Se aplican los requisitos relativos a las informaciones de seguridad según las normas IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 e ISO 14971.

Este manual de instrucciones contiene información e instrucciones importantes referentes a la seguridad del funcionamiento y al mantenimiento del instrumento.

Forma parte integrante del instrumento y debe leerse cuidadosamente antes de la puesta en servicio y el manejo del equipo; se debe mantener siempre en las proximidades del mismo.



#### Nota

Siempre que sea necesario, el manual de instrucciones debe complementarse con las pertinentes normas nacionales para la prevención de accidentes y de protección medioambiental.

Encontrará la declaración de conformidad CE del instrumento en Internet, en la dirección:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Este instrumento ha sido fabricado y probado conforme a las normas de seguridad vigentes para equipos eléctricos de metrología, control, regulación y laboratorio. Para mantener el equipo en estas condiciones y garantizar un funcionamiento seguro, el usuario deberá tener en cuenta todas las indicaciones y advertencias contenidas en este manual de instrucciones.



### Advertencia

- La presencia de código malicioso en el sistema puede causar un comportamiento descontrolado del mismo. En este caso, no se puede garantizar un comportamiento del instrumento conforme a las especificaciones. Si el usuario sospecha que puede haber código malicioso en el sistema, debe informar al departamento informático local de inmediato.
- Es necesario asegurarse de que los datos que se carguen en el instrumento estén libres de virus. No se suministra ningún software antivirus.
- El instrumento solo es adecuado para integrarlo en una red protegida mediante cortafuegos. Leica se exime de cualquier responsabilidad por los fallos derivados de la integración en una red desprotegida.
- La conexión de un dispositivo de entrada USB (ratón/teclado, etc.) solo puede realizarla personal técnico Leica con la formación y la autorización necesarias. También se aplica a la conexión de red que solo se debe utilizar en combinación con RemoteCare (diagnóstico de servicio).

Para proteger las muestras, el HistoCore SPECTRA ST avisa mediante mensajes de texto y advertencias acústicas cuando se requiere la intervención del usuario. Por este motivo, el equipo de tinción HistoCore SPECTRA ST requiere que el usuario se encuentre cerca del equipo durante el servicio para oír los avisos.



### Advertencia

El producto utiliza una fuente láser de la clase 1.

¡Atención: radiación láser! No mire directamente el rayo láser. Podría causarle lesiones en la retina.



### Advertencia

RADIACIÓN LÁSER – NO  
MIRE FIJAMENTE EL RAYO  
ISO 60825-1: 2014  
P<1 mW,  $\lambda$  = 630...670 nm  
Duración del impulso = 500  $\mu$ s  
Class 1 laser product

## 2.2 Advertencias

Los dispositivos de seguridad incorporados en el instrumento por el fabricante solo constituyen la base para la prevención de accidentes. La responsabilidad principal por un trabajo libre de accidentes recae fundamentalmente en el empresario en cuyas instalaciones se utilice el instrumento, así como en las personas que designe para el manejo, mantenimiento y reparación del instrumento.

Para garantizar un correcto funcionamiento del instrumento, es necesario seguir las instrucciones y advertencias especificadas a continuación.

Tenga en cuenta que, a causa de un contacto directo o indirecto con el HistoCore SPECTRA ST, se podrían ocasionar descargas electrostáticas.

**Advertencia**

Las superficies del instrumento señaladas con un triángulo de advertencia indican que el manejo del instrumento o el recambio de la pieza correspondiente tienen que realizarse exactamente según las instrucciones de este manual. En caso de inobservancia pueden producirse accidentes, lesiones y/o daños en el instrumento y los accesorios o muestras inservibles.

**Advertencia**

Determinadas superficies del instrumento están calientes mientras el instrumento está encendido. Estas superficies están identificadas con el símbolo adyacente. Tocar estas superficies sin las medidas de protección adecuadas puede provocar quemaduras.

**Advertencias de peligro: transporte e instalación****Advertencia**

- Durante el transporte, mantenga el instrumento en posición vertical.
- El peso en vacío del instrumento es 165 kg, por lo que se requieren cuatro personas cualificadas para levantarlo y transportarlo.
- Utilice guantes antideslizantes para levantar el instrumento.
- Leica recomienda encargar el transporte, la instalación y cualquier posible traslado del instrumento a una empresa de transporte.
- Conserve el embalaje del instrumento.
- Sitúe el instrumento en una mesa de laboratorio estable con suficiente capacidad de carga y alinéelo respecto al plano horizontal.
- Evite la incidencia de rayos solares directos sobre el instrumento.
- Conecte el instrumento solo a un enchufe con toma de tierra. No suprima esa protección utilizando un alargador sin conductor de puesta a tierra.
- Si hay cambios bruscos de temperatura entre el lugar de almacenamiento y el lugar de instalación, y si la humedad del aire es alta, puede formarse agua de condensación dentro del instrumento. En este caso, es necesario esperar al menos 2 horas antes de encender el instrumento.
- La instalación del instrumento en el lugar de uso definitivo solo debe realizarse de acuerdo con las instrucciones de personal técnico autorizado por Leica. Esto también es aplicable al transporte a un nuevo emplazamiento. Se recomienda encargar la nueva puesta en servicio del instrumento a personal técnico autorizado por Leica.
- Es posible que la normativa y legislación nacional del propietario le obliguen a ofrecer una protección a largo plazo de la red pública de suministro de agua frente a la posible contaminación procedente del refluo de agua de la instalación doméstica del cliente. En Europa, el dispositivo de protección de la instalación de agua potable que debe conectarse se elige de acuerdo con las especificaciones de la norma DIN EN 1717:2011-08 (estado de la información de agosto de 2013).

### Advertencias de peligro: manipulación de reactivos



#### Advertencia

- Preste atención cuando maneje disolventes.
- Al manejar los productos químicos empleados en este instrumento, lleve siempre ropa de protección de laboratorio, guantes y gafas de protección.
- El lugar de instalación debe estar bien ventilado. Además, recomendamos encarecidamente conectar el instrumento a un sistema de ventilación externo. Los productos químicos empleados en el HistoCore SPECTRA ST son fácilmente inflamables y perjudiciales para la salud.
- El instrumento no debe utilizarse en espacios con riesgo de explosión.
- Deseche los reactivos usados conforme a las normas vigentes establecidas por las autoridades locales y a los reglamentos aplicables de la empresa/institución donde se esté utilizando el instrumento.
- Las cubetas de reactivo deben llenarse siempre fuera del instrumento, observando la información de seguridad.

### Advertencias de peligro: trabajo con el instrumento



#### Advertencia

- El instrumento solo debe ser manejado por personal de laboratorio formado, conforme al uso previsto y siguiendo las instrucciones del presente manual. Al trabajar con el instrumento se debe llevar puesta ropa protectora antiestática (p. ej., de fibras naturales).
- Cuando trabaje con el instrumento, use ropa protectora adecuada (bata de laboratorio, gafas protectoras y guantes) para protegerse de los reactivos y de los residuos microbiológicos potencialmente infecciosos.
- En caso de emergencia, apague el **interruptor de red** y desenchufe el instrumento de la fuente de alimentación (dispositivo de desconexión según EN ISO 61010-1).
- En caso de avería grave del instrumento, deben seguirse los mensajes de advertencia y error de la pantalla. Se deben retirar del instrumento inmediatamente las muestras localizadas en el proceso. El procesamiento posterior de las muestras es responsabilidad del usuario.
- Existe peligro de incendio si se trabaja en lugares directamente contiguos al instrumento con llamas abiertas (p. ej., mecheros Bunsen) (vapores de disolventes). Por ello, se debe mantener una distancia mínima de seguridad de 2 metros con respecto al instrumento.
- Asegúrese de manejar el instrumento con el filtro de carbón activo. Además, recomendamos encarecidamente conectar el instrumento a un sistema de ventilación externo porque el uso del instrumento puede provocar la formación de vapores de disolventes que son peligrosos para la salud e inflamables incluso cuando el instrumento se usa de acuerdo con su uso previsto.



#### Nota

Para el control de humos del instrumento, Leica recomienda un volumen de operaciones de 50 m<sup>3</sup>/h y una tasa de intercambio de aire 8x (25 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h) en el laboratorio.

**Advertencia**

- Es imprescindible llevar mascarilla al trabajar directamente con cubetas de reactivo que contengan disolventes.
- La apertura de la cubierta cuando uno o más programas de tinción están activos provoca retrasos en las respectivas etapas de procesamiento, ya que no se producen movimientos de transporte en ese espacio de tiempo. Esto puede causar alteraciones en la calidad de la tinción.
- Mantenga la cubierta cerrada mientras haya programas de tinción activos. Leica se exime de cualquier responsabilidad por las pérdidas de calidad de programas de tinción derivadas de la apertura de la cubierta durante el proceso de tinción.
- Preste atención cuando cierre la cubierta: ¡Peligro de aplastamiento! No introduzca las manos en el margen de giro de la cubierta.
- No debe quedar líquido detrás de las cubiertas ni en los huecos mientras esté manejando o limpiando el instrumento. Esto también se aplica a los brazos de transporte.
- ¡PRECAUCIÓN con los programas que empiezan con un paso de horno! En estos casos, la estación de carga desde la que se retiran los portaobjetos con el brazo de transporte NO puede contener un reactivo inflamable (p. ej. xileno, sustitutivos del xileno o alcoholes). La temperatura del horno puede alcanzar los 70 °C. Por ello, el reactivo podría inflamarse y causar daños en el instrumento y las muestras.
- El suministro de agua debe detenerse cuando el instrumento esté en pausa y después de apagarlo.

**Advertencias: limpieza y mantenimiento****Advertencia**

- Antes de proceder a las tareas de mantenimiento, apague el instrumento y extraiga el enchufe de red.
- Cuando limpie el instrumento, use ropa de protección adecuada (bata de laboratorio y guantes) para protegerse de los reactivos y residuos microbiológicos potencialmente infecciosos.
- Al utilizar detergentes de limpieza, siga las instrucciones de seguridad del fabricante y las normativas de laboratorio aplicables.
- No use ninguno de los siguientes productos para limpiar las superficies exteriores del instrumento: alcohol, detergentes que contengan alcohol (limpiacristales), polvos limpiadores abrasivos, disolventes que contengan acetona, amoníaco, cloro o xileno.
- No utilice alcohol o detergentes que contengan alcohol para limpiar la carcasa del filtro de agua (→ "Fig. 5-5"). Si lo hace, como consecuencia, el agua podría filtrarse de forma descontrolada y dañar el laboratorio y su entorno.
- Limpie cubiertas y carcasa con un detergente doméstico suave y con pH neutro. Las superficies lacadas no son resistentes a los disolventes ni los sustitutivos del xileno.
- Las cubetas de reactivo de plástico de las estaciones de reactivos y agua de enjuague pueden lavarse en lavavajillas a una temperatura máxima de +65 °C. Se puede utilizar un detergente estándar para lavavajillas de laboratorio. En ningún caso deben lavarse las cubetas de reactivo de plástico a temperaturas elevadas, ya que podrían deformarse por el exceso de calor.

### 2.3 Dispositivos de seguridad en el instrumento

En cuanto se abre la cubierta del instrumento, los movimientos de los brazos de transporte se detienen en un plano horizontal (ejes x e y) por razones de seguridad para evitar el peligro para el usuario y el daño de la muestra por colisión con piezas móviles.



#### Advertencia

- Mantenga la cubierta cerrada mientras haya programas de tinción activos. Leica se exime de cualquier responsabilidad por las pérdidas de calidad de programas de tinción derivadas de la apertura de la cubierta durante el proceso de tinción.
- La apertura de la cubierta cuando uno o más programas de tinción están activos provoca retrasos en las respectivas etapas de procesamiento, ya que no se producen movimientos de transporte en ese espacio de tiempo. Esto puede causar alteraciones en la calidad de la tinción.

### 3. Componentes del instrumento y datos técnicos

#### 3.1 Suministro estándar

Ctd.	Denominación	N.º de pedido
1	Equipo básico HistoCore SPECTRA ST (cable de alimentación local incluido)	14 0512 54354
1	El juego de cubetas de reactivo está formado por: 46 cubetas de reactivo con cubiertas 6 cubetas azules de agua de enjuague 6 anillos tóricos 7x2	14 0512 47507
1	Juego de tapas de rotulación para los cajones de carga y descarga formado por: • 10 uds. en blanco • 5 uds. "H <sub>2</sub> O" = agua • 5 uds. "A" = alcohol • 5 uds. "S" = disolvente (p. ej., xileno)	14 0512 55161
1	Juego de filtro de carbón activo (2 uds.)	14 0512 53772
1	Tubo de desagüe, 2 m	14 0512 55279
1	Abrazadera de banda de la tubería 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Kit de conexión de agua compuesto por:	14 0512 49324
2	Tubo de entrada de agua, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1	Tubo alargador, 1,5 m	14 0512 49334
1	Pieza en Y G3/4	14 3000 00351
2	Boquilla doble G3/4 G1/2	14 3000 00359
1	Caja portafiltros	14 0512 49331
1	Cartucho de filtro	14 0512 49332
1	Acoplamiento de tubos G3/4	14 3000 00360
1	Tapa ciega G3/4	14 3000 00434
1	Arandela hermética	14 0512 54772
1	Llave fija de anillo SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Tubo de escape, 2 m	14 0512 54365
2	Abrazadera de banda de la tubería 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Destornillador 5,5 x 150	14 0170 10702
2	Fusible T16 A	14 6000 04696
1	Grasa Molykote 111, 100 g	14 0336 35460
3	Cesta para 30 portaobjetos; 3 unidades por paquete	14 0512 52473
1	Asa para cesta para 30 portaobjetos; amarilla, 3 unidades por paquete	14 0512 52476
1	Asa para cesta para 30 portaobjetos; azul marino, 3 unidades por paquete	14 0512 52478
1	Asa para cesta para 30 portaobjetos; roja, 3 unidades por paquete	14 0512 52480

Ctd.	Denominación	N.º de pedido
1	Asa para cesta para 30 portaobjetos; blanca, 3 unidades por paquete	14 0512 52484
1	Manual de instrucciones, impreso (inglés, con CD de idiomas 14 0512 80200)	14 0512 80001

Si pierde el cable de alimentación local incluido o si está averiado, póngase en contacto con el representante de Leica.



#### Nota

Compare la mercancía suministrada con la lista de empaquetado, el albarán y el pedido. Si se detecta cualquier divergencia, informe de inmediato a la unidad de venta Leica.

### 3.2 Datos técnicos

Tensión nominal:	100-240 V CA $\pm 10\%$
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Potencia absorbida:	1580 VA
Fusibles:	2 x T16 A H 250 V CA
Clasificación conforme a IEC 1010:	Clase de protección 1
Grado de contaminación:	2
Categoría de sobretensión:	II
Suministro de agua dulce:	
Material del tubo:	PVC
Longitud del tubo	2500 mm
Pieza de conexión:	G3/4
Diámetro interior:	10 mm
Diámetro exterior:	16 mm
Presión interna: Mínima/máxima:	2 bar/6 bar
Caudal necesario:	Mín. 1,7 l/minuto
Calidad del agua necesaria:	Tipo 1, ISO 3696
Conexión de desagüe:	
Longitud del tubo:	2000 mm/4000 mm
Diámetro interior:	32 mm
Diámetro exterior:	36,8 mm
Salida:	
Longitud del tubo:	2000 mm
Diámetro interior:	50 mm
Diámetro exterior:	60 mm
Capacidad de extracción de gases:	27,3 m <sup>3</sup> /h

Extracción de gases:	Filtro de carbón activo y tubo de extracción de humos para conectarlo a un sistema externo de extracción de gases
Pérdida de calor:	1580 J/s
Nivel de ruido A ponderado:	< 70 dB (A)
Clase de protección internacional:	IP20
Conexiones:	1 Ethernet RJ45 (atrás): RJ45 – LAN (gestión de datos externa)
	1 Ethernet RJ45 (delante): Solo para tareas de mantenimiento
	2 USB 2.0: 5 V/500 mA (servicio y copia de seguridad de datos)

**Nota**

Si se utiliza un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) externo, debería estar diseñado para una capacidad mínima de 1580 VA y garantizar el funcionamiento durante al menos 10 minutos.

**Condiciones ambientales:****Funcionamiento:**

Temperatura:	+18 °C a +30 °C
Humedad relativa del aire:	20 % a 80 %, sin condensación
Altura de servicio:	Hasta máx. 2000 m sobre el nivel del mar

**Almacenamiento:**

Temperatura:	+5 °C a +50 °C
Humedad relativa del aire:	10 % a 85 %, sin condensación

**Transporte:**

Temperatura:	-29 °C a +50 °C
Humedad relativa del aire:	10 % a 85 %, sin condensación

**Medidas y pesos:**

Dimensiones (ancho x profundidad x altura):	Cubierta cerrada: 1354 x 785,5 x 615 mm
	Cubierta abierta: 1354 x 785,5 x 1060 mm
Peso, vacío (sin estación de transferencia, reactivos ni accesorios):	165 kg
Peso, lleno (con estación de transferencia, reactivos y accesorios):	215 kg

## 3 Componentes del instrumento y datos técnicos

### 3.3 Visión general: vista frontal

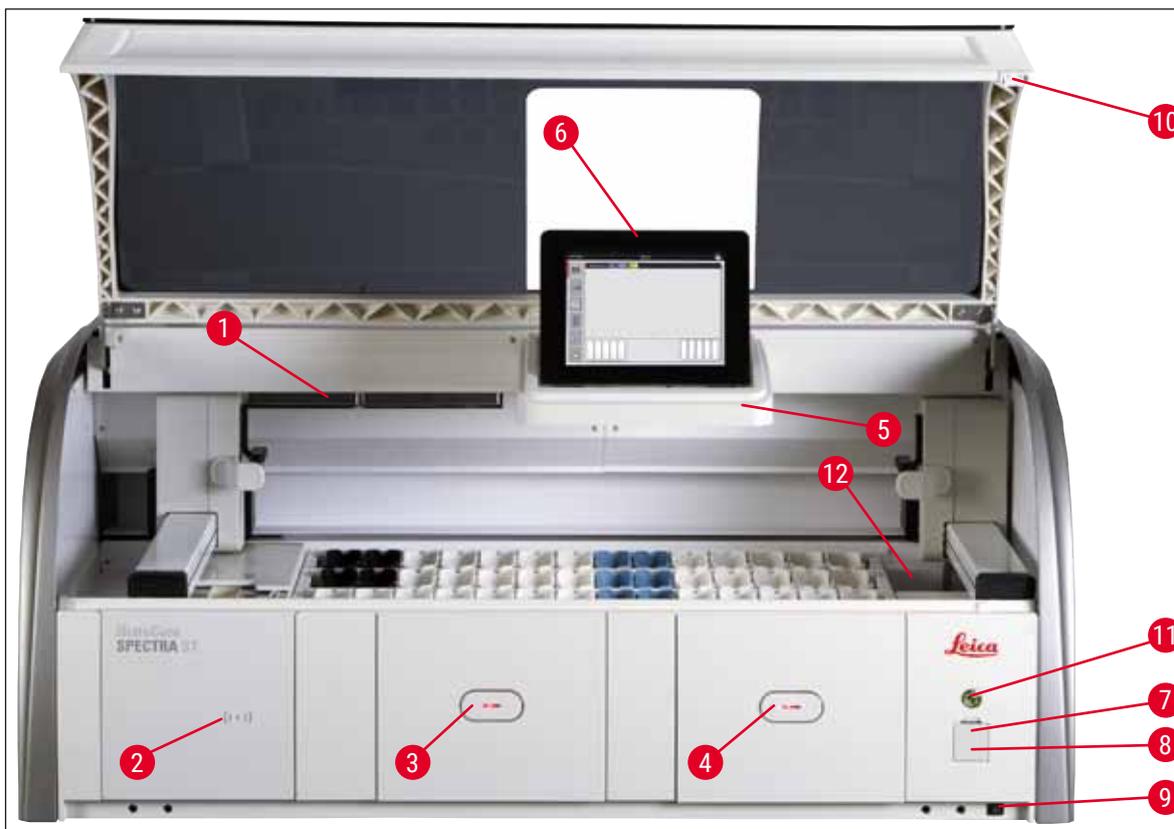


Fig. 1

1	Inserción para el filtro de carbón activo	7	Puerto USB (2 uds.)
2	Área de carga de reactivos Leica	8	Acceso de servicio
3	Cajón de carga (cargador)	9	<u>Interruptor de encendido/apagado</u> <u>(interruptor de red)</u>
4	Cajón de descarga (descargador)	10	Cubierta
5	Soporte de pantalla con iluminación interna	11	<u>Interruptor de funcionamiento</u>
6	Pantalla con interfaz de usuario	12	Estación de transferencia (opcional)



#### Advertencia

- El acceso de servicio (→ "Fig. 1-8") solo puede utilizarlo el personal de servicio técnico autorizado por Leica.
- La cubierta del área de lectura (→ "Fig. 1-2") solo puede retirarla el personal de servicio técnico autorizado por Leica.

## 3.4 Visión general: vista trasera

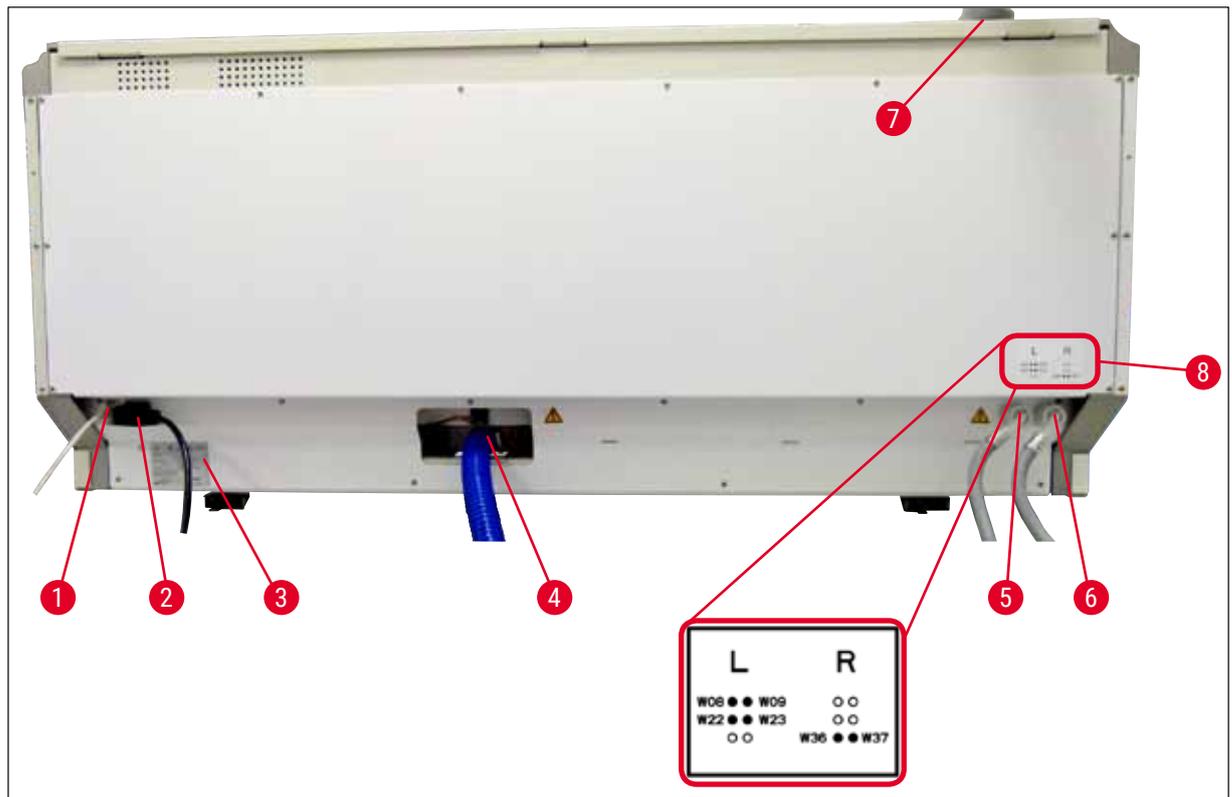


Fig. 2

- 1 Conexión de red (Remote Care)
- 2 Conexión a la red
- 3 Placa de características
- 4 Conexión de desagüe
- 5 Conexión de agua de enjuague (grupo de 4)
- 6 Conexión de agua destilada o agua de enjuague (grupo de 2)
- 7 Conexión de extracción de gases
- 8 Esquema de conexión de agua

## 3.5 Visión general: vista interior

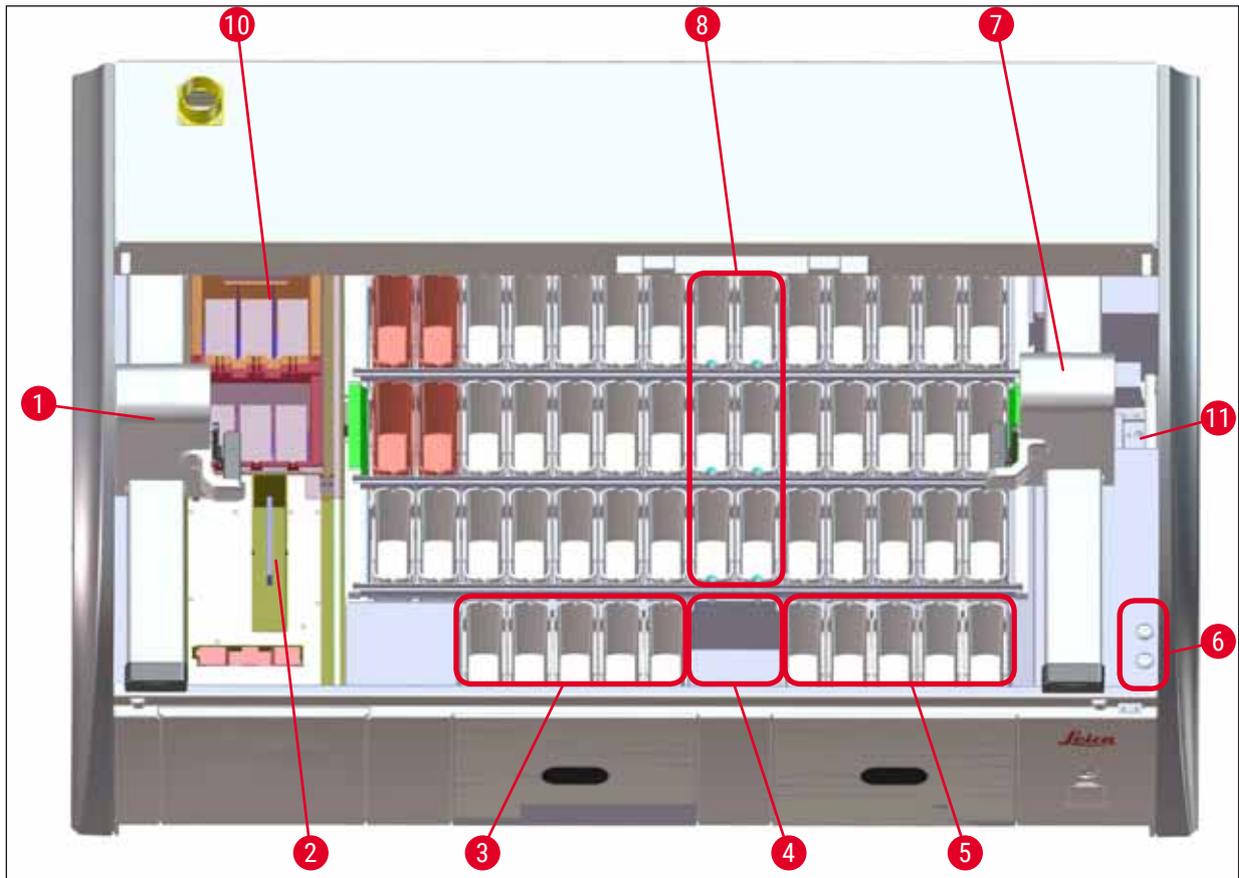


Fig. 3

- 1 Brazo de transporte izquierdo
- 2 Estación de lectura de portaobjetos
- 3 Estaciones de carga, 5 uds.
- 4 Estación de transferencia de secado, 2 uds.
- 5 Estaciones de descarga, 5 uds.
- 6 Portafusible, 2 uds.
- 7 Brazo de transporte derecho
- 8 Estaciones de agua de enjuague, 6 uds.
  
- 10 Estaciones de secado, 6 uds.
- 11 Estación de transferencia a HistoCore SPECTRA CV (opcional)

## 4. Instalación y puesta en servicio

### 4.1 Condiciones en el lugar de instalación



#### Nota

- La instalación y el nivelado en el marco de la instalación del instrumento solo debe realizarlos personal autorizado por Leica.
- Para levantar el instrumento, se requieren 4 personas cualificadas. Se debe sujetar el marco por las esquinas izquierda y derecha y alzarlo de manera uniforme.
- El equipo debe colocarse sobre una base amplia sin vibraciones y debe dejarse suficiente espacio libre (aprox. 1,10 m) encima de la mesa de laboratorio para poder abrir la cubierta sin problema.
- Es responsabilidad del usuario garantizar un ambiente electromagnéticamente compatible para el instrumento a fin de que este pueda funcionar de la forma prevista.
- Si hay grandes variaciones de temperatura entre el lugar de almacenamiento y el de instalación del instrumento y, al mismo tiempo, una elevada humedad relativa del aire, puede formarse agua condensada. En cualquier caso, es necesario esperar al menos dos horas antes de encender el instrumento. Si no se respeta este tiempo de espera, pueden producirse daños graves en el instrumento.
- Mesa de laboratorio estable, con superficie lisa, totalmente horizontal, anchura mínima 1,40 m, profundidad mínima 0,80 m.
- La superficie de apoyo debe ser plana y no presentar vibraciones.
- Campana de extracción de humos a una distancia máx. de 2,0 m del instrumento.
- El instrumento está diseñado para ser utilizado únicamente en interiores cerrados.
- El lugar de operación debe estar bien ventilado. Además, se recomienda encarecidamente utilizar un sistema de ventilación externo.
- Debe disponerse de una conexión de agua de enjuague a una distancia máxima de 2,5 m. Debe poder accederse de forma sencilla a esta conexión incluso después de la instalación del instrumento.
- Debe disponerse de una conexión de desagüe a una distancia máxima de 2 m. Esta conexión debe estar unida al instrumento y el tubo de desagüe debe mantener un desnivel progresivo en todo el recorrido.



#### Advertencia

- La conexión a un sistema de extracción externo (muy recomendable), un sistema técnico de ventilación y un sistema de extracción integrado con filtro de carbón activo reduce la concentración de los vapores de disolventes en el aire. En caso de conexión a un sistema de extracción externo, también deben utilizarse los filtros de carbón activo. Esto debe respetarse obligatoriamente.
- La responsabilidad del cumplimiento de los valores límite en el lugar de trabajo y de las medidas necesarias para ello, incluida la documentación, recae sobre el propietario del instrumento.

- Debe haber una **TOMA DE RED PUESTA A TIERRA** a una distancia máxima de 3 m.

## 4 Instalación y puesta en servicio

### 4.2 Conexión del agua de enjuague



#### Nota

- Existe la posibilidad de elegir entre dos variantes de conexión (→ P. 27 – 4.2.1 [Conexión conjunta de las 6 estaciones de agua](#)). El instrumento debe programarse según la variante de conexión utilizada (→ P. 96 – Fig. 73).

Las siguientes instrucciones de instalación son válidas para los dos tipos de conexión:

- Saque el tubo de alimentación de agua de enjuague (→ "Fig. 4-1") del embalaje.
- La conexión para el suministro de agua es recta (→ "Fig. 4-3"), la conexión para el lado del instrumento es esquinada (→ "Fig. 4-4").
- Compruebe si los anillos de junta (→ "Fig. 4-2") están conectados a la conexión para el suministro de agua (→ "Fig. 4-3") y a la conexión del lado del instrumento (→ "Fig. 4-4").



#### Advertencia

El tubo no se puede conectar si faltan los anillos de junta. En ese caso, informe a la organización de servicio de Leica responsable.

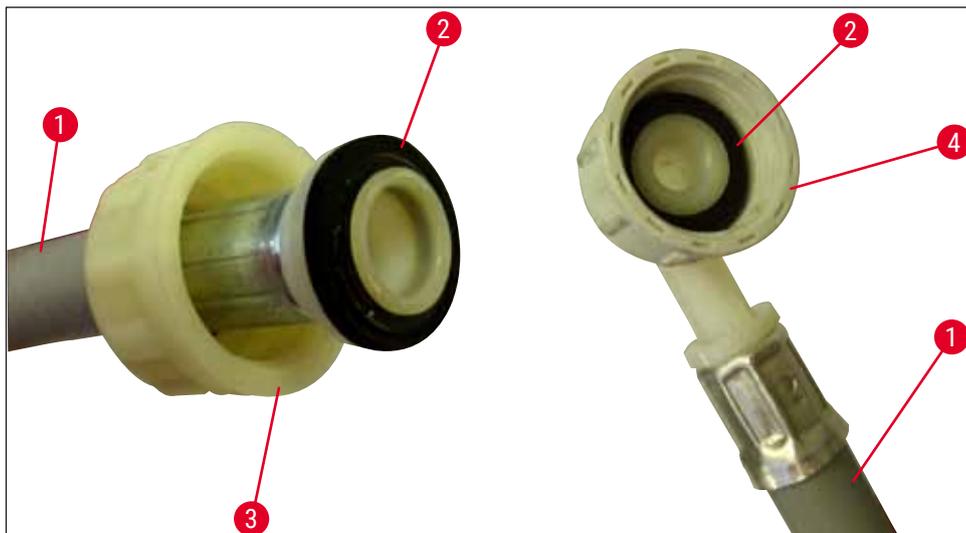


Fig. 4



#### Advertencia

Independientemente de la variante de conexión seleccionada (6 estaciones de agua de enjuague o 4 estaciones de agua de enjuague y 2 estaciones de agua destilada/desionizada), siempre deben conectarse los dos tubos de alimentación al instrumento.

El suministro de agua debe detenerse cuando el instrumento esté en pausa y después de apagarlo.

**4.2.1 Conexión conjunta de las 6 estaciones de agua**

Si se van a conectar todas las cubetas de agua de enjuague (6 estaciones de agua de enjuague) a una conexión de agua de enjuague compartida, se deben utilizar ambos tubos de alimentación (→ "Fig. 5") de la forma que se muestra. Ambas conexiones de agua corriente están (→ "Fig. 5-4") conectadas a una sola toma de agua (→ "Fig. 5-8") con una pieza en Y:

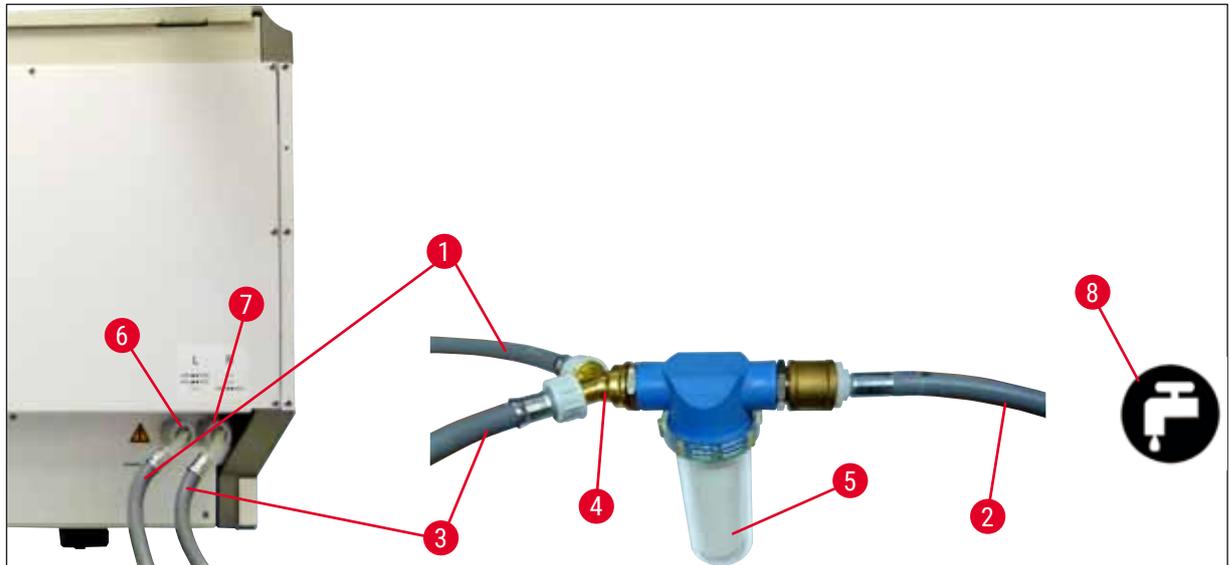


Fig. 5

- |   |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| 1 | Tubo 1 de entrada de agua (2,5 m)                          | N.º de pedido: 14 0474 32325 |
| 2 | Tubo alargador, 1,5 m                                      | N.º de pedido: 14 0512 49334 |
| 3 | Tubo 2 de entrada de agua (2,5 m)                          | N.º de pedido: 14 0474 32325 |
| 4 | Pieza en Y   | N.º de pedido: 14 3000 00351 |
| 5 | Caja portafiltros  | N.º de pedido: 14 0512 49331 |
| 6 | Conexión de agua de enjuague (grupo de 4)                  |                              |
| 7 | Conexión de agua destilada o agua de enjuague (grupo de 2) |                              |
| 8 | Conexión de agua de enjuague del laboratorio               |                              |

**4.2.2 Conexión combinada 4 + 2 estaciones de agua de enjuague**

Si debe conectarse la conexión principal (4 estaciones de agua de enjuague) al agua dulce y la conexión secundaria (2 estaciones de agua de enjuague) a una acometida del laboratorio con agua destilada o totalmente desionizada (agua destilada o agua desionizada), proceda como se indica en la siguiente figura:

## 4 Instalación y puesta en servicio

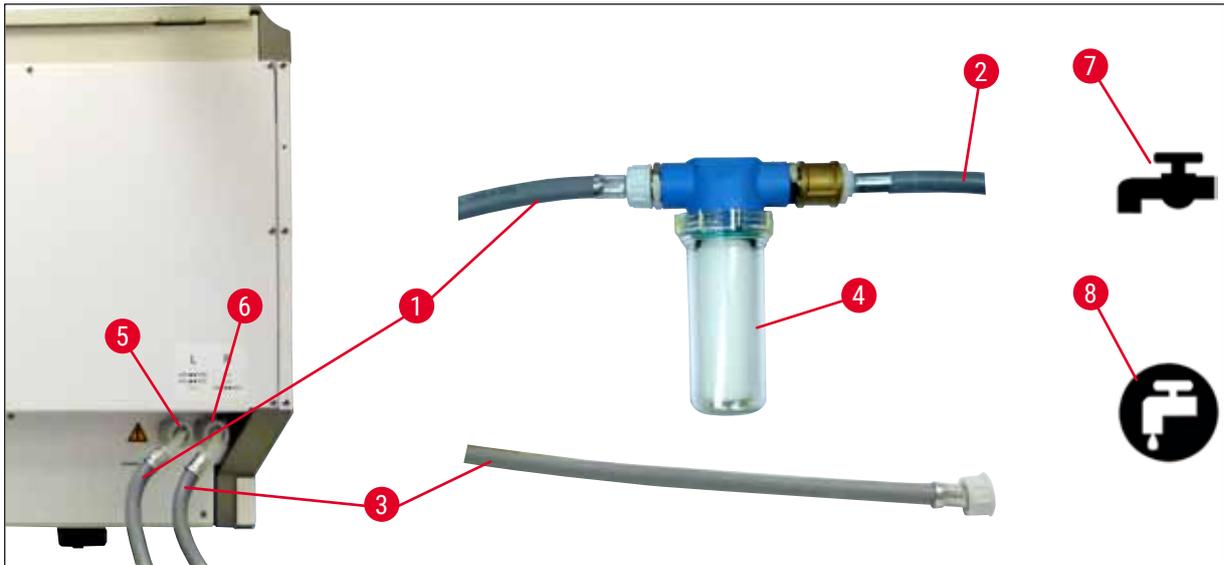


Fig. 6

- |   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| 1 | Tubo 1 de entrada de agua (2,5 m)                           | N.º de pedido: 14 0474 32325 |
| 2 | Tubo alargador, 1,5 m                                       | N.º de pedido: 14 0512 49334 |
| 3 | Tubo 2 de entrada de agua (2,5 m)                           | N.º de pedido: 14 0474 32325 |
| 4 | Caja portafiltros   | N.º de pedido: 14 0512 49331 |
| 5 | Conexión de agua de enjuague (grupo de 4)                   |                              |
| 6 | Conexión de agua destilada o agua de enjuague (grupo de 2)  |                              |
| 7 | Conexión de agua de enjuague del laboratorio                |                              |
| 8 | Conexión de agua destilada/agua desionizada del laboratorio |                              |



### Advertencia

Es imprescindible tener en cuenta la correcta conexión del tubo de alimentación (→ "Fig. 2-8").

4.2.3 Conexión de desagüe



**Nota**

El instrumento cuenta con un desagüe pasivo. Por este motivo, el sifón de desagüe del laboratorio debe encontrarse a un mínimo de 50 cm por debajo de la conexión de desagüe del instrumento.



**Advertencia**

Debe guiarse el tubo de salida (→ "Fig. 7-1") a una pendiente constante y no debe levantarse.

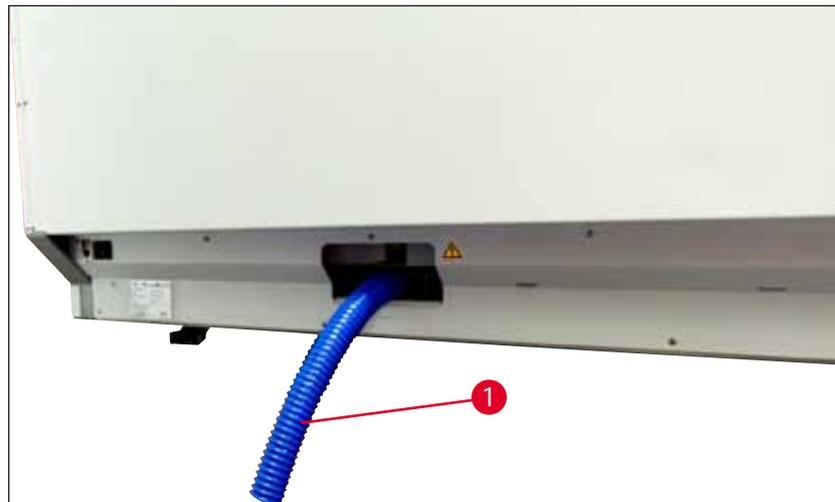


Fig. 7

4.3 Conexión eléctrica



**Advertencia**

- Utilice solo el cable de alimentación suministrado, que está diseñado para la fuente de alimentación local.
- Antes de conectar el enchufe de red a la red eléctrica, compruebe que el **interruptor de red** de la parte delantera derecha del instrumento esté en la posición de **apagado** (posición "0").

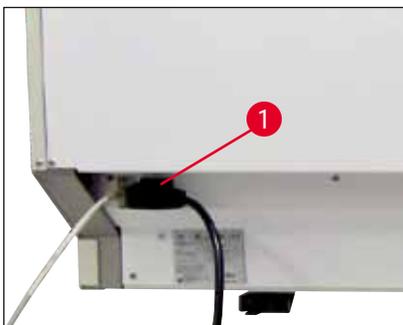


Fig. 8

- Conecte el cable de red a la toma de corriente de la parte posterior del instrumento (→ "Fig. 8-1").
- Conectar el enchufe de red a una toma de corriente puesta a tierra.

## 4 Instalación y puesta en servicio

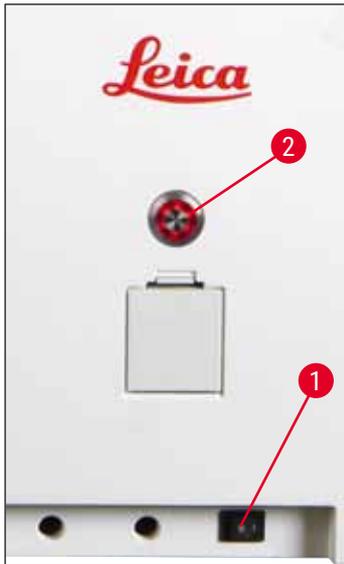


Fig. 9

- Encienda el **interruptor de red** (→ "Fig. 9-1").
- Transcurrido un tiempo, el **interruptor de funcionamiento** se ilumina en color naranja. Una vez finalizado el proceso de arranque del software, el interruptor se ilumina en color rojo (→ "Fig. 9-2") y el instrumento se encuentra en modo **de espera**.
- A continuación, ya puede utilizarse el **interruptor de funcionamiento** (→ P. 32 – 4.5 Encendido y apagado del instrumento).

### 4.3.1 Uso de un sistema de alimentación ininterrumpida externo (SAI)

Se puede evitar una interrupción del proceso de tinción en el caso de un fallo de alimentación temporal mediante la conexión de un sistema de alimentación ininterrumpida con batería (→ "Fig. 10-1") (SAI). El SAI debería garantizar una potencia mínima de 1580 VA durante 10 minutos. El SAI debe ser adecuado para la tensión de servicio del lugar de instalación. La conexión se realiza conectando el cable de alimentación del HistoCore SPECTRA ST a la toma de salida del SAI. El SAI se conecta al enchufe de la red del laboratorio.

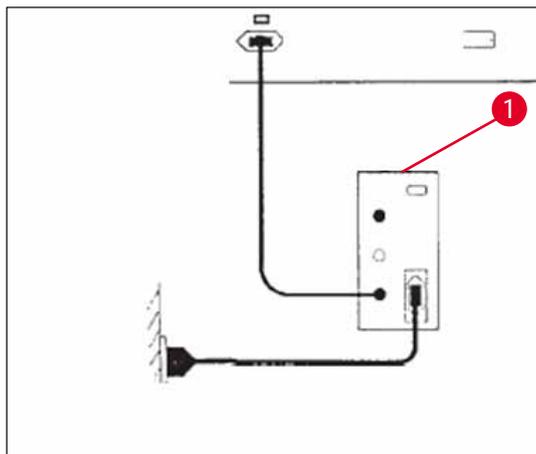


Fig. 10



**Advertencia**

El cable de alimentación del SAI debe permanecer siempre en la toma de corriente del laboratorio, incluso en caso de un corte de energía, ya que, de lo contrario, no se garantiza la puesta a tierra del instrumento.

**4.4 Conexión de extracción de gases**

- » Conecte uno de los extremos del tubo de escape de aire (→ "Fig. 11-1") al puerto de escape (→ "Fig. 11-2") en la parte superior del instrumento y el otro extremo a un dispositivo de extracción de gases del laboratorio.

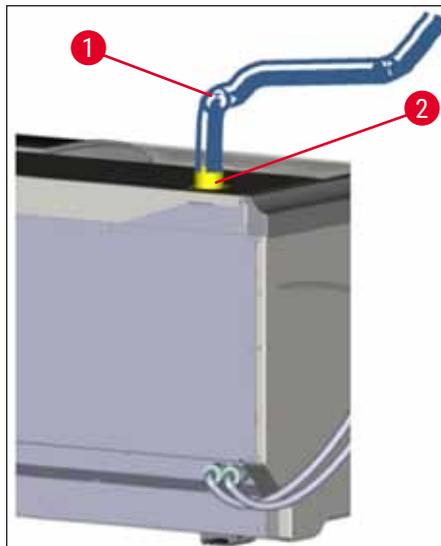


Fig. 11



**Advertencia**

- Debe utilizarse una conexión a un sistema de ventilación externo (muy recomendable) y a un sistema de extracción integrado con filtro de carbón activo para reducir la concentración de disolvente en el aire. Para evitar la evaporación innecesaria de los reactivos, deben taparse las cubetas cuando no se utilice el instrumento.
- Si se trabaja con materiales peligrosos, el propietario debe comprobar el cumplimiento de los valores límite en el lugar de trabajo.

## 4 Instalación y puesta en servicio

### 4.5 Encendido y apagado del instrumento



#### Advertencia

El instrumento debe conectarse a una caja de enchufe con toma de tierra. Para más protección del fusible eléctrico, se recomienda conectar el HistoCore SPECTRA ST a una toma con un disyuntor de corriente diferencial (RCCB).

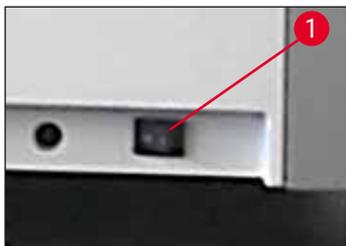


Fig. 12

- Cambie el **interruptor de red** del lado delantero derecho de la parte inferior del instrumento a la posición de **encendido** ("I") (→ "Fig. 12-1").



Fig. 13

- Unos segundos después de conectar el **interruptor de red**, el **interruptor de funcionamiento** se ilumina en color naranja (→ "Fig. 13"). El proceso de arranque del software finaliza cuando el **interruptor de funcionamiento** se enciende en color rojo.



#### Nota

Si se pulsa el **interruptor de funcionamiento** cuando está en color naranja, el instrumento no arranca.



Fig. 14

- Para arrancar el instrumento, pulse el **interruptor de funcionamiento** parpadeante rojo (→ "Fig. 13"); suena una señal acústica.
- Durante la inicialización se realiza una comprobación automática de todas las estaciones (**Escaneado de nivel de llenado**).
- El **interruptor de funcionamiento** se enciende en color verde cuando el instrumento está listo para el servicio.
- Una vez completada la fase de inicialización, el **menú principal** (→ "Fig. 14") aparece en la pantalla.

### Apagado del instrumento

- Para cambiar el instrumento al modo de espera (p. ej., durante la noche), pulse dos veces el **interruptor de funcionamiento** (→ "Fig. 13"). El interruptor se enciende en color rojo.
- Para la limpieza y el mantenimiento del instrumento es necesario apagarlo mediante el **interruptor de red** (→ "Fig. 12-1").



#### Nota

Durante la configuración del instrumento o si no se han añadido reactivos, se identifican las estaciones no llenas y se resaltan en la pantalla (→ P. 91 – 6.2.2 Escaneado automático del nivel de llenado).



#### Advertencia

Si se programa un paso del horno como primer paso del programa de tinción, puede que el programa marque "no arrancable" después de encender el instrumento, ya que el horno aún no ha alcanzado la temperatura de funcionamiento. En cuanto se alcanza la temperatura de uso, el programa se muestra como listo para arrancar.

## 5 Funcionamiento

### 5. Funcionamiento

#### 5.1 Interfaz de usuario: vista general

El HistoCore SPECTRA ST se programa y se maneja por medio de una pantalla táctil a color. Tras encender el instrumento y si no hay ningún proceso de tinción (programa) en curso, se muestra la siguiente pantalla.

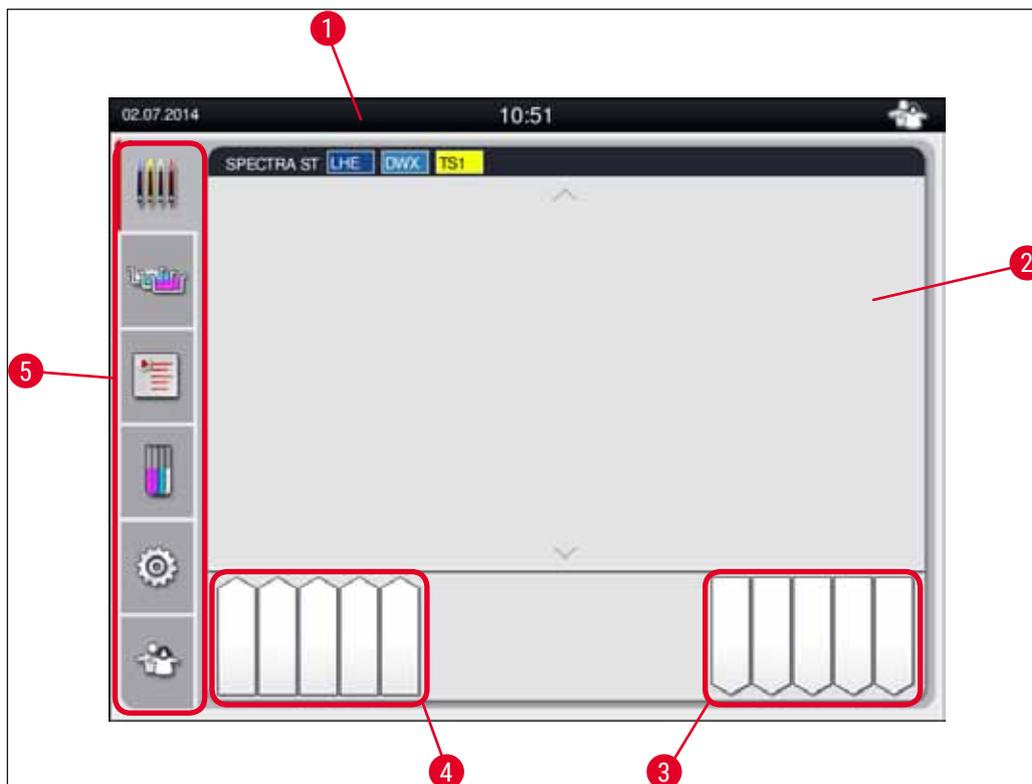


Fig. 15

- 1 Barra de estado
- 2 Indicación de estado de proceso
- 3 Indicación de estado del cajón de descarga
- 4 Indicación de estado del cajón de carga
- 5 Menú principal (→ P. 39 – 5.5 Menú principal: vista general)

## 5.2 Elementos de la pantalla de estado

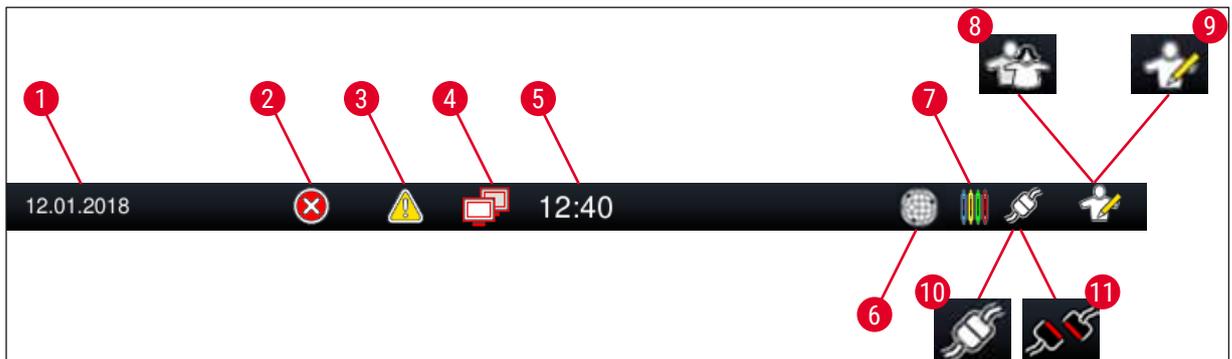


Fig. 16

- 1 Fecha actual
- 2 Si durante el servicio se muestran alarmas e indicaciones de error, aparece este símbolo. Si se pulsa este símbolo, se pueden visualizar de nuevo los últimos 20 mensajes de información activos.
- 3 Si durante el servicio se muestran advertencias e indicaciones, aparece este símbolo. Si se pulsa este símbolo, se pueden visualizar de nuevo los últimos 20 mensajes de información activos.
- 4 Este símbolo indica que se ha establecido una conexión con el Remote Care Server y un técnico de servicio Leica tiene acceso a la pantalla. El usuario puede finalizar la conexión pulsando este símbolo.
- 5 Hora local
- 6 El símbolo "acceso a Remote Care" indica que este instrumento está conectado al Remote Care-Service Leica mediante una conexión de red.
- 7 El símbolo "proceso" indica que los procesos de tinción están actualmente activos y que es posible que las cestas estén aún en el cajón de descarga.
- 8 El símbolo "usuario" indica que el instrumento está en modo de usuario, que permite un manejo simplificado del instrumento sin contraseña.
- 9 Este símbolo indica el funcionamiento del instrumento en "modo supervisor". Este modo ofrece más opciones de manejo y ajuste para personal autorizado. El acceso a este modo está protegido por contraseña.
- 10 Se ha establecido la conexión entre el HistoCore SPECTRA ST y el HistoCore SPECTRA CV.
- 11 La conexión entre el HistoCore SPECTRA ST y el HistoCore SPECTRA CV se ha interrumpido.

### 5.3 Indicación de estado de proceso

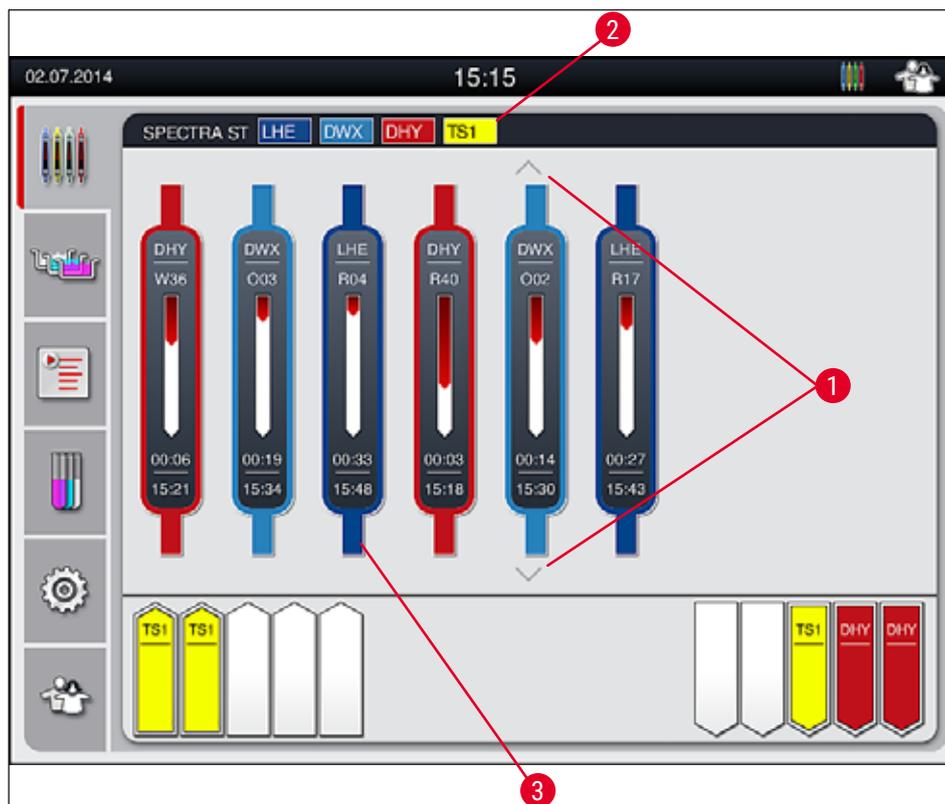


Fig. 17

La pantalla principal (→ "Fig. 17") muestra todas las cestas (→ "Fig. 17-3") localizadas en el proceso.



#### Nota


Para visualizar un proceso de tinción activo, la parte superior del asa se muestra simbólicamente en el color respectivo (→ "Fig. 17-3"). Si hay más cestas en el proceso de las que se pueden mostrar en la ventana principal (máx. 9), el área de visualización puede desplazarse verticalmente con las teclas (→ "Fig. 17-1"). Si uno de los botones está en gris, está deshabilitado y no hay otros elementos en un área que no se muestra.

La línea de título de la ventana principal (→ "Fig. 17-2") indica el tipo de instrumento [SPECTRA ST] y muestra una lista de los programas de tinción que pueden iniciarse con la abreviatura definida y el color asignado a las cestas.

**Nota**

Cada proceso de tinción en curso se indica con el símbolo del asa de la cesta. Se muestra en el mismo color que el asa de la cesta actual. En el símbolo del asa de muestran distintos datos (→ "Fig. 18").

Si el equipo de tinción HistoCore SPECTRA ST está permanentemente conectado a un montador de cubres HistoCore SPECTRA CV, ambos instrumentos se pueden manejar como una estación de trabajo. Esto permite un flujo de trabajo continuo desde el proceso de tinción hasta la retirada de los portaobjetos cubiertos acabados. El tiempo de transferencia del HistoCore SPECTRA CV se muestra a continuación en la barra de estado del proceso (→ "Fig. 18-6").

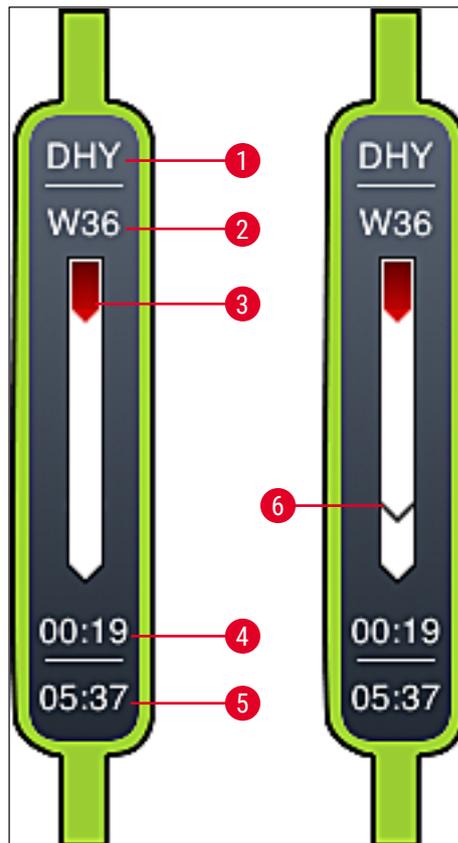**Fig. 18**

- 1 Abreviatura del nombre del programa
- 2 Posición actual de la cesta en el instrumento
- 3 Indicación del progreso del proceso de tinción completo
- 4 Tiempo restante previsto del programa (hh:mm)
- 5 Hora de finalización del programa
- 6 Tiempo de transferencia al montador de cubres HistoCore SPECTRA CV durante el funcionamiento como estación de trabajo (→ P. 110 – 6.6.5 Funcionamiento como estación de trabajo)

## 5 Funcionamiento

### 5.4 Vista de los cajones

La parte inferior de la ventana principal muestra el estado de los cajones de carga y descarga.

- Las estaciones que se muestran con la dirección de la flecha apuntando al instrumento (→ "Fig. 19-1") simbolizan el cajón de carga, y las estaciones que se muestran con la dirección de la flecha apuntando fuera del instrumento (→ "Fig. 19-2") simbolizan el cajón de descarga, cada cinco posiciones.
- El cajón correspondiente se abre o se cierra automáticamente al pulsar la tecla del cajón (→ "Fig. 19-3") o (→ "Fig. 19-4").
- El instrumento reconoce automáticamente si las cestas están introducidas o extraídas cuando se cierra el cajón.
- Las cestas situadas en el cajón de carga o de descarga se muestran en la pantalla con el color del asa de la cesta correspondiente y la abreviatura del programa asignado.
- Las posiciones libres se representan en color blanco.



#### Nota

Los cajones de carga y descarga pueden abrirse si el botón del cajón está encendido en color verde (→ "Fig. 19-4"). Mientras se transportan las cestas fuera del cajón de carga o al cajón de descarga, el botón del cajón correspondiente se enciende en color rojo (→ "Fig. 19-3") y el cajón no puede abrirse.

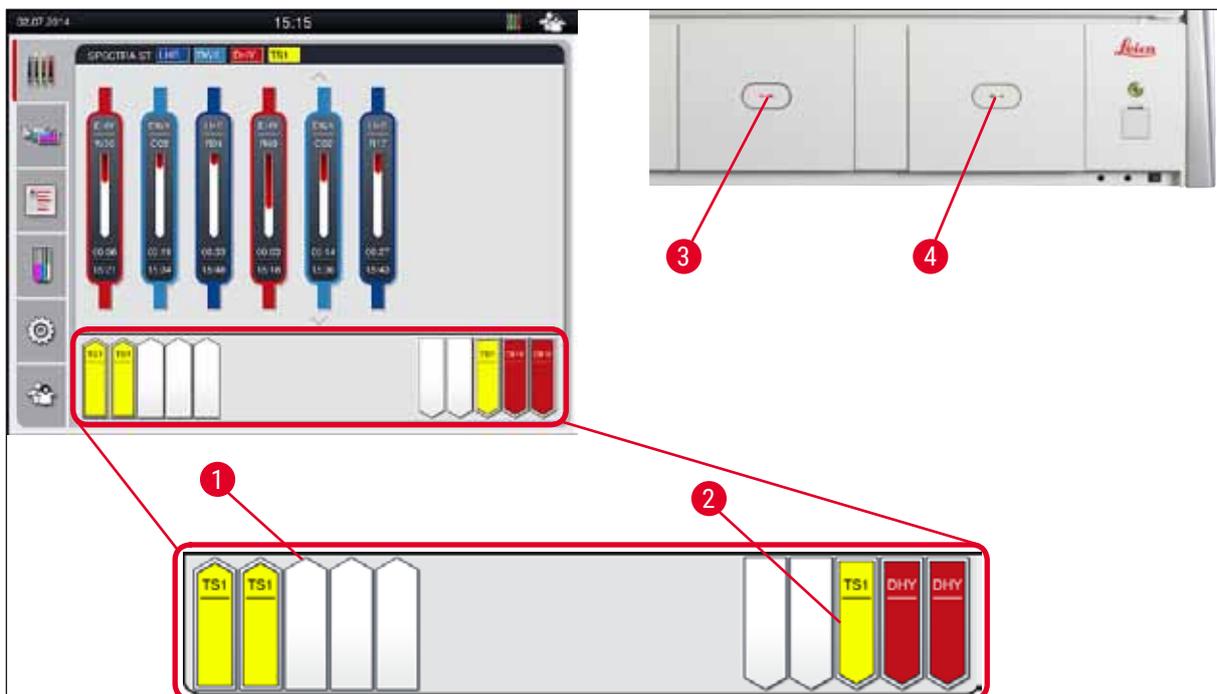


Fig. 19



#### Advertencia

Proceda con precaución al abrir o cerrar los cajones. ¡Peligro de aplastamiento! Los cajones tienen un accionamiento mecánico y se abren automáticamente pulsando un botón. No bloquee la zona de apertura de los cajones.

## 5.5 Menú principal: vista general

El menú principal se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla (→ "Fig. 15-5"), que se divide como se describe a continuación. Este menú se visualiza en todos los submenús y permite cambiar en cualquier momento a otro submenú.



La **visualización del estado del proceso** muestra el estado actual de todas las cestas en curso. Aquí se muestra en forma de símbolo el asa de la cesta con el color correspondiente.


Esta pantalla muestra la indicación estándar.



La **disposición de los baños** muestra la vista superior de todas las estaciones dentro del instrumento. Las diferentes estaciones de reactivo se muestran con la abreviatura del nombre del reactivo, el número de estación y las cestas en curso.



Si se activa la **lista de programas**, se muestra una lista de todos los programas de tinción disponibles en el instrumento. El menú permite introducir y modificar los programas de tinción, establecer prioridades y ejecutar la disposición de los baños.

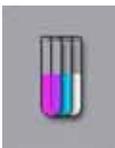

Al activar la **lista de reactivos** se muestra una lista de todos los reactivos introducidos anteriormente. El menú permite modificar o introducir reactivos de tinción, p. ej., para la integración de nuevos programas de tinción. Los reactivos deben introducirse antes de crear el programa.



El menú **Ajustes** permite introducir la configuración básica. Permite ajustar el idioma, la fecha y la hora, la temperatura del horno y otros parámetros a las necesidades locales.



El menú **Ajustes de usuario** permite configurar una contraseña individual para evitar que personas no autorizadas modifiquen los programas y las listas de reactivos (**modo de supervisor**). Sin embargo, el instrumento puede utilizarse sin contraseña en el **modo de usuario**.

## 5 Funcionamiento

### 5.5.1 El teclado de introducción



#### Nota

Aparece un teclado (→ "Fig. 20") cuando es necesario introducir datos (p. ej., para crear o editar programas o introducir una contraseña). Se maneja a través de la pantalla táctil.

Téngase en cuenta que la representación del teclado depende del idioma configurado.



Fig. 20

- 1 Línea de título
- 2 Campo de entrada
- 3 Borrar el último carácter introducido
- 4 Confirmación
- 5 Desplazar el cursor hacia la izquierda o la derecha
- 6 Barra espaciadora
- 7 Botón de cambio de caracteres especiales (→ "Fig. 21")
- 8 Cancelar (los datos no se guardarán)
- 9 Escritura en mayúsculas/minúsculas (si se pulsa dos veces la tecla, se activa el bloqueo de mayúsculas, que se indica mediante el encendido de la tecla en color rojo. Para desactivar el bloqueo de mayúsculas basta con pulsarla de nuevo).

## Teclado de caracteres especiales



Fig. 21

## Otros caracteres especiales

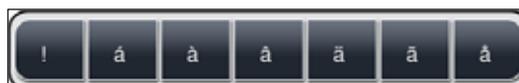


Fig. 22

- Para introducir un carácter especial, una diéresis, etc., que no se encuentren en el teclado de caracteres especiales (→ "Fig. 21"), debe mantener pulsada la tecla correspondiente durante unos segundos.
- Ejemplo: Si se mantiene pulsado el botón estándar **a**, se muestran otras opciones de selección (→ "Fig. 22").
- Pulse el carácter deseado en el nuevo teclado de una línea para seleccionarlo.



### Nota

Las siguientes longitudes son aplicables para contraseñas y nombres:

- Nombres de reactivo: máx. 30 caracteres/abreviaturas de reactivos: máx. 10 caracteres
- Nombres de programa: máx. 32 caracteres/abreviaturas de programas: máx. 3 caracteres
- Contraseñas: mín. 4 y máx. 16 caracteres

## 5.6 Ajustes de usuario



Este menú permite configurar el nivel de acceso correspondiente. Se diferencia entre:

- Usuario estándar
- Supervisor (protegido por contraseña)
- Técnico de servicio (protegido por contraseña)

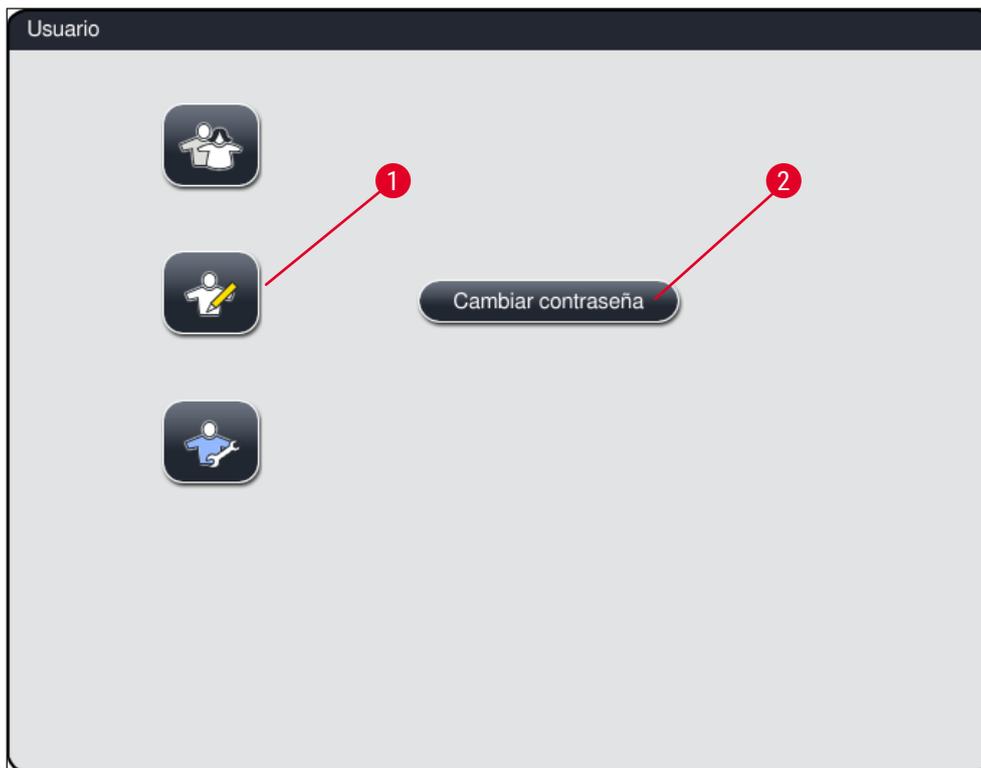


Fig. 23



### Usuario estándar:

El usuario estándar no requiere ninguna contraseña y puede utilizar el instrumento ya configurado para las aplicaciones rutinarias. Este grupo de usuarios no puede modificar los programas ni la configuración.



### Supervisor:

El supervisor tiene los mismos derechos de acceso que el usuario estándar, más la posibilidad de crear programas y realizar todos los pasos necesarios para la puesta en servicio del instrumento. Por ello, el acceso de los supervisores está protegido por contraseña.

Para activar el modo supervisor, proceda del siguiente modo:

1. Pulse el botón **Supervisor** (→ "Fig. 23-1").
2. Se muestra un teclado (→ "Fig. 24") que se puede utilizar para introducir la contraseña.
3. La entrada finaliza confirmando con **Aceptar** y se comprueba la validez de la contraseña introducida.

4. El estado del usuario actual se indica con el símbolo correspondiente en la línea de estado de la parte superior derecha (→ "Fig. 16").



Fig. 24

**Nota**

La contraseña predeterminada debería cambiarse en la configuración inicial.

Para cambiar la contraseña del supervisor, proceda como sigue:

1. Para cambiar la contraseña, pulse el botón **Cambiar contraseña** (→ "Fig. 23-2") e introduzca la contraseña antigua.
2. A continuación, introduzca la nueva contraseña dos veces y confirme con **Aceptar**.

**Nota**

La contraseña debe tener un mínimo de 4 caracteres y un máximo de 16.

**Técnico de servicio:**

El técnico de servicio puede acceder a archivos del sistema, modificar configuraciones y realizar pruebas.

## 5.7 Ajustes básicos

**Nota**

Los cambios en algunos ajustes, por ejemplo, en la primera configuración del instrumento, solo pueden realizarse en el modo supervisor (→ P. 42 – Para activar el modo supervisor, proceda del siguiente modo:).

Al tocar el símbolo del engranaje (→ "Fig. 25-1") se abre el menú **Ajustes** (→ "Fig. 25"). Este menú permite ajustar la configuración básica del instrumento y el software.

## 5 Funcionamiento

- Al tocar un símbolo (→ "Fig. 25-2"), se selecciona y se resalta en rojo.
- La ventana de configuración correspondiente se muestra en la parte derecha de la pantalla.
- Los diferentes submenús se describen a continuación.

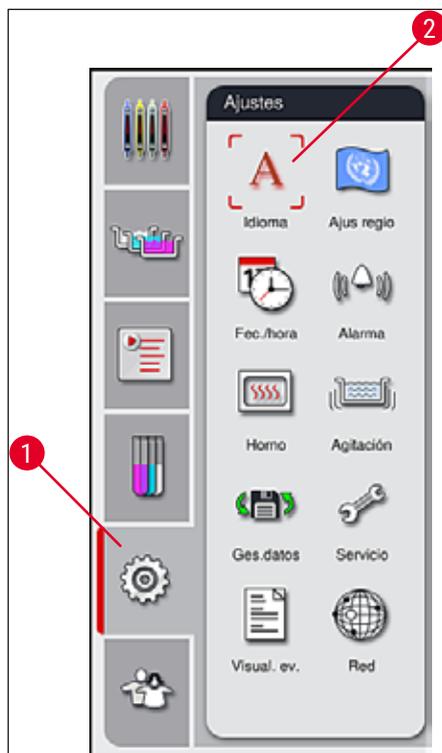


Fig. 25

### 5.7.1 Configuración de idioma



- El menú de selección de idioma se muestra pulsando el símbolo **Idioma** (→ "Fig. 25-2"). Este menú contiene una vista general de todos los idiomas instalados en el instrumento y permite seleccionar el idioma de visualización deseado.

- Seleccione el idioma deseado y confírmelo pulsando **Guardar**.
- La visualización de la pantalla, los mensajes de información y las etiquetas se muestran inmediatamente en el idioma configurado.



#### Nota

El supervisor o un técnico de servicio Leica pueden añadir otros idiomas mediante importación (→ P. 50 – 5.7.7 Gestión de datos).

### 5.7.2 Ajustes regionales



Los ajustes básicos de visualización (→ "Fig. 26") se pueden configurar en este menú.

#### Unidad de temperatura

- Configure la unidad de temperatura (→ "Fig. 26-1") en Celsius o Fahrenheit. Basta con posicionar el selector deslizante en la unidad deseada.

#### Formato de hora

- La indicación de la hora (→ "Fig. 26-2") puede cambiarse del formato de 24 h al formato de 12 h (a. m. = mañana/p. m. = tarde) con el selector deslizante.

#### Formato de fecha:

- Configure el formato de fecha (→ "Fig. 26-3") con el formato internacional, ISO o norteamericano marcando el botón de selección situado junto al formato deseado.
- La configuración activada se indica con un borde rojo (→ "Fig. 26-4").
- Al pulsar el botón **Guardar** se guardan los ajustes.

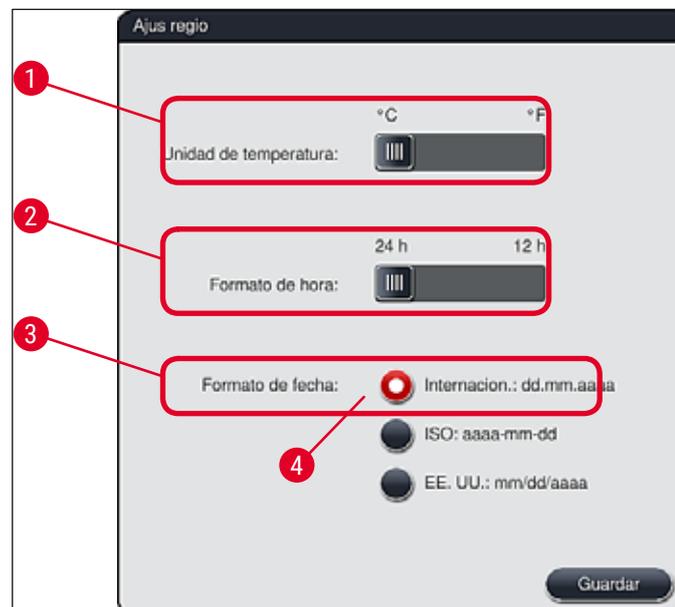


Fig. 26

## 5 Funcionamiento

### 5.7.3 Fecha y hora



Este menú permite configurar la fecha actual y la hora local (→ "Fig. 27") girando los rodillos individuales.



#### Nota

En la indicación en formato de 12 horas, se muestra a. m. (mañana) o p. m. (tarde) bajo el número de la hora, para permitir un ajuste correcto.

La configuración de la hora y la fecha no pueden diferir en más de 24 horas respecto a las configuradas de fábrica.

- Al pulsar el botón **Guardar** se guardan los ajustes.



Fig. 27

### 5.7.4 Menú de tonos de alarma: tonos de error y señal



En este menú pueden seleccionarse los sonidos de las indicaciones y alarmas, ajustar el volumen y comprobar su funcionamiento (→ "Fig. 28-6").

Al acceder al menú, se muestra la configuración actual de los sonidos de indicación y alarma.



#### Advertencia

- Tras arrancar el instrumento, se reproduce un sonido de alarma. Si esto no ocurre, el instrumento no debe utilizarse para evitar dañar las muestras o causar lesiones al usuario. En ese caso, informe a la organización de servicio de Leica responsable.
- Los sonidos de alarma no se pueden desactivar. El valor mínimo de volumen que puede configurarse es 2. El valor máximo es 9.

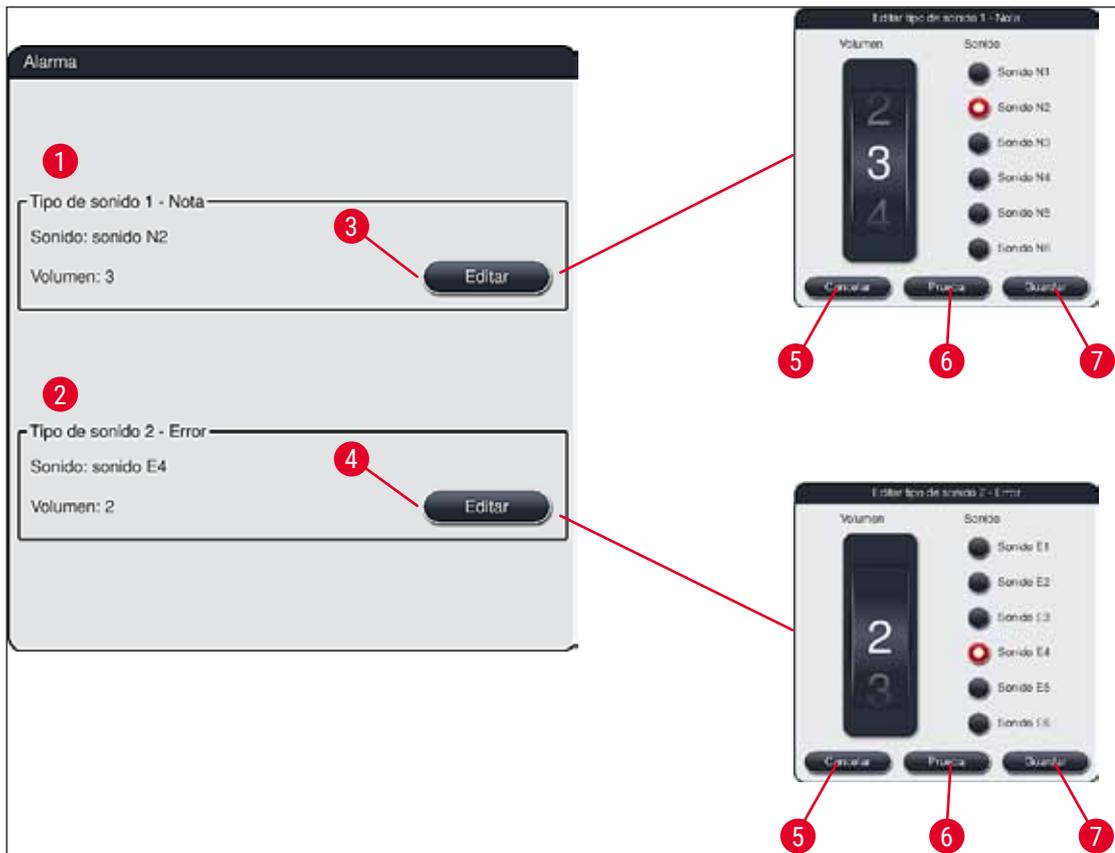


Fig. 28



**Tipo de sonido 1 – Nota** (→ "Fig. 28-1")

Los sonidos de nota se reproducen cuando se muestran mensajes de advertencia o notas en la pantalla. Puede elegirse entre 6 sonidos diferentes. Para cambiar los ajustes, pulse el botón **Editar** (→ "Fig. 28-3"). El volumen puede ajustarse de forma gradual girando el rodillo (de 0 a 9).



**Tipo de sonido 2 – Error** (→ "Fig. 28-2")

Los sonidos de alarma se reproducen cuando se muestra un mensaje de error en la pantalla. Advierten de que se requiere la intervención inmediata del usuario. Puede elegirse entre 6 sonidos diferentes. Para cambiar los ajustes, pulse el botón **Editar** (→ "Fig. 28-4").

- El volumen de los sonidos de alarma se ajusta utilizando el rodillo **Volumen**. Puede elegirse entre 6 sonidos de alarma diferentes. El botón **Prueba** (→ "Fig. 28-6") puede utilizarse para escuchar el sonido seleccionado.
- Al pulsar el botón **Guardar** (→ "Fig. 28-7") se guardan los ajustes. El botón **Cancelar** (→ "Fig. 28-5") permite cerrar la ventana de selección sin guardar los ajustes realizados.

## 5 Funcionamiento

### 5.7.5 Configuración del horno



La temperatura del horno y su modo de funcionamiento pueden configurarse en el menú de ajustes del horno (→ "Fig. 29"). Al abrir el menú, se visualiza la configuración actual del horno.



#### Advertencia

Los cambios en la temperatura del horno pueden influir en los resultados de la tinción. Una temperatura del horno demasiado elevada puede tener un impacto negativo en la muestra.

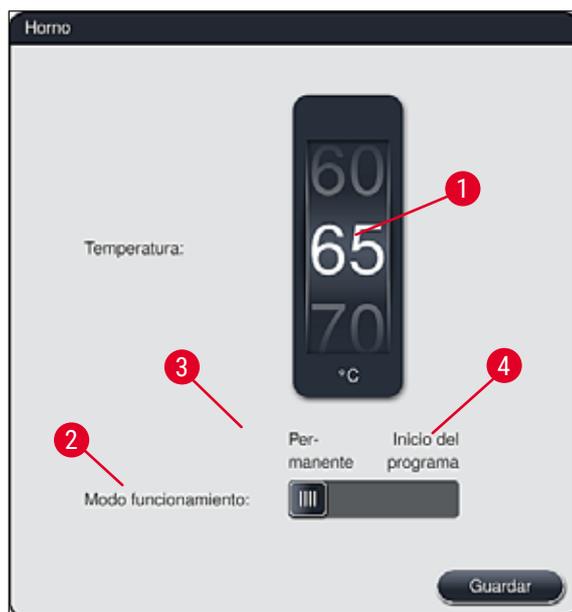


Fig. 29

#### Temperatura:

La temperatura del horno puede ajustarse en pasos de 5 °C desde 40 °C hasta 70 °C girando el rodillo (→ "Fig. 29-1").

#### Modo de funcionamiento:

En el modo de funcionamiento (→ "Fig. 29-2") se puede elegir entre:

- calentar el horno al iniciar un programa (→ "Fig. 29-4") (**Inicio del programa**); o
- arrancar el horno al encender el instrumento (→ "Fig. 29-3") (**Permanente**).
- Para modificar la configuración, basta con cambiar la posición del selector deslizante.
- La configuración se guarda pulsando el botón **Guardar**.

**Nota**

- Para guardar los cambios se requiere el modo de usuario **Supervisor**, protegido por contraseña. En el modo de usuario estándar, el botón **Guardar** se muestra en color gris e inactivo.
- Si se han integrado los programas de tinción Leica en la disposición de los baños (→ P. 77 – 5.9.9 Ejecución de la disposición de los baños), no se puede cambiar la configuración de la temperatura. Consulte la información que acompaña al kit de reactivos Leica acerca de la temperatura predeterminada.

**Advertencia**

- Se recomienda utilizar el ajuste **Permanente** para evitar tener que esperar repetidamente a que se caliente el horno.
- La temperatura configurada para el horno puede diferir entre  $-8\text{ °C}$  y  $+5\text{ °C}$  respecto al valor ajustado en función de las condiciones ambientales. Por ello, la temperatura debería seleccionarse de forma correspondiente para muestras especialmente sensibles (p. ej., reducir la temperatura configurada  $5\text{ °C}$  y alargar el paso de horno de forma correspondiente).

**5.7.6 Velocidad de movimiento: ascendente y descendente (agitación)**

En el menú **Agitación** (→ "Fig. 30") se ajusta la velocidad de movimiento ascendente/descendente del marco de sujeción de la cesta. Las asas de la cesta se encuentran en el marco de sujeción que se desplaza hacia arriba y hacia abajo en el proceso de tinción (agitación).

Al abrir el menú, se visualiza la configuración actual.

**Nota**

La agitación ayuda a mezclar los reactivos cargados durante el proceso de tinción en curso. Para ajustar la velocidad de movimiento (agitación), es necesario el modo de usuario **Supervisor** protegido por contraseña.

**Velocidad:**

Girando el rodillo **Velocidad** (→ "Fig. 30-1") se puede configurar la frecuencia de agitación en 5 pasos (0= agitación desactivada, 5= velocidad máxima). Cuanto mayor es el valor, mayor es la frecuencia de agitación.

La configuración se guarda pulsando el botón **Guardar**.

**Nota**

- La velocidad de agitación para programas definidos por el usuario solo puede modificarse si no está activo ningún programa Leica validado. En este caso, el rodillo se muestra en color negro y activo.
- La agitación está preestablecida (fijada) para programas Leica validados (consulte el manual de instrucciones del kit de reactivos Leica). El rodillo se muestra en color gris e inactivo.


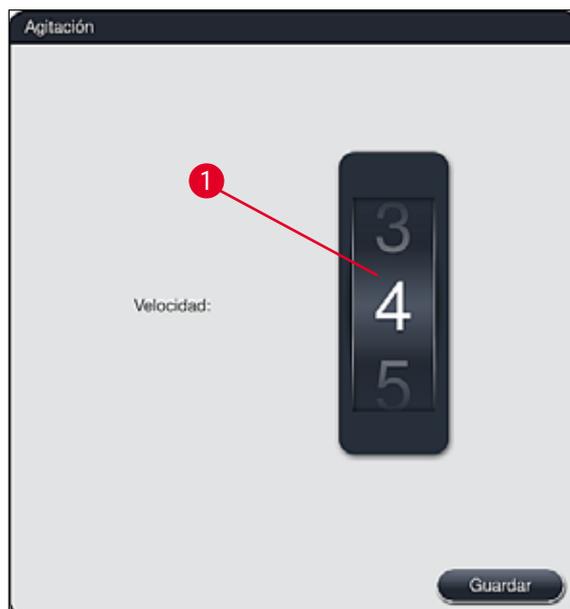


Fig. 30

### 5.7.7 Gestión de datos



En el menú **Gestión de datos** (→ "Fig. 31") se pueden exportar e importar datos, configuraciones y protocolos de eventos (archivos de registro). Para todas las exportaciones e importaciones (excepto para la actualización remota del software) se requiere una memoria USB, que se conecta a un puerto USB de la parte delantera del instrumento (→ "Fig. 1-7").

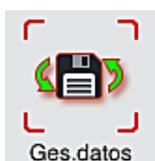

#### Nota

La memoria USB utilizada debe estar formateada con FAT32.

#### Exportación de usuario (→ "Fig. 31-1")

La función **Exportación de usuario** se utiliza para guardar la información en una memoria USB conectada en (→ "Fig. 1-7"):

- Un archivo **zip** con los protocolos de eventos de los últimos 30 días de trabajo y la información **RMS** en formato CSV.
- Un archivo **lpkg** codificado que contiene todos los programas definidos por el usuario y la lista de reactivos.



#### Nota

El usuario no puede abrir ni ver el archivo **lpkg**.



Fig. 31

Los programas definidos por el usuario y la lista de reactivos se pueden transferir a otro HistoCore SPECTRA ST con la configuración idéntica por medio de la función **Importar** (→ "Fig. 31-3").

- Durante la exportación de los datos, se muestra el mensaje informativo "**Exportando datos de usuario...**".
- El mensaje informativo "**Exportación correcta**" indica al usuario que la transferencia de datos ha finalizado y que ya se puede retirar la memoria USB de forma segura.
- Si se muestra el mensaje informativo "**Fallo en la exportación**" significa que se ha producido un error (p. ej., se ha retirado la memoria USB demasiado pronto). Si esto ocurre, debe realizarse de nuevo la exportación.

**Nota**

Una vez configurado el instrumento, se recomienda realizar una exportación de los datos para poder recuperarlos en caso de realizar una nueva configuración.

**Exportación de servicio** (→ "Fig. 31-2")

La función **Exportación de servicio** se utiliza para guardar un archivo **lpkg** en una memoria USB conectada (→ "Fig. 1-7"):

El archivo **lpkg** cifrado contiene un número predefinido de registros de eventos, además de lo siguiente:

- Información **RMS**
- Datos de reactivos
- Nombres de programa definidos por el usuario
- Otros datos de servicio relevantes



### Nota

El usuario no puede abrir ni ver el archivo **lpkg**.

- Tras pulsar el botón **Exportación de servicio** aparece un menú de selección en el que el usuario puede seleccionar el número de registros de datos que desea exportar (5, 10, 15 o 30 días).
- Pulse **Aceptar** para confirmar la selección.
- Durante la exportación de los datos, se muestra el mensaje informativo "**Exportando datos de servicio...**".
- El mensaje informativo "**Exportación correcta**" indica al usuario que la transferencia de datos ha finalizado y que ya se puede retirar la memoria USB de forma segura.
- Si se muestra el mensaje informativo "**Fallo en la exportación**" significa que se ha producido un error (p. ej., se ha retirado la memoria USB demasiado pronto). Si esto ocurre, debe realizarse de nuevo la exportación.

**Importar** (→ "Fig. 31-3")



### Nota

- Para la importación se requiere el modo de usuario **Supervisor**, protegido por contraseña.
- Si uno o más archivos están presentes en el cuadro de diálogo de selección, puede utilizar el nombre de archivo para asignar la fecha de grabación y el número de serie del instrumento. Seleccione el archivo que desee importar y confirme el siguiente mensaje informativo de la pantalla con **Aceptar**.

• El software del instrumento se asegura de que no se sobrescriban programas y reactivos Leica existentes durante la importación de datos (programas y reactivos). Las abreviaturas redundantes de los programas y reactivos, así como los nombres redundantes de reactivos, se sustituyen automáticamente por un marcador de posición, o bien se les añade un marcador de posición. En el caso de los colores redundantes de las asas de los portaobjetos, el color del programa importado se establece como blanco.

Color de las asas de los portaobjetos:

- Si se importa un programa cuyo color de asa del portaobjetos ya tiene un programa asignado, este color se sustituye por blanco cuando se importa.

Abreviatura de nombres de programas:

- Si se va a importar un programa que tenga una abreviatura ya utilizada para un programa existente, el software sustituirá automáticamente esta abreviatura por un marcador de posición. El nombre del programa escrito sigue siendo el mismo.

• Abreviatura del programa existente: PAS

• Abreviatura cambiada del programa importado: +01

Nombre de reactivo y abreviatura del nombre de reactivo:

- Si se importa un reactivo que tiene un nombre o una abreviatura que ya estén en uso, el software añade automáticamente un marcador de posición ("\_?").

• Nombre de reactivo existente: 100 % alcohol deshidrogenasa 1 S

• Nombre de reactivo cambiado del reactivo importado: 100 % alcohol deshidrogenasa 1 S\_?

• Abreviatura actual: 100Dhy 1S

• Abreviatura cambiada del reactivo importado: 100Dhy 1+01

Los programas y reactivos importados se pueden integrar en la disposición de los baños incluso con marcadores de posición. Se pueden renombrar más adelante.

**Advertencia**

Cuando se importan datos desde una memoria USB, se sobrescriben y reemplazan todos los programas definidos por el usuario y los reactivos que hay en el instrumento. No se pueden seleccionar archivos sueltos para la importación. Leica recomienda utilizar esta función solo para importar copias de seguridad o instalar otro HistoCore SPECTRA ST con los mismos parámetros.

La función **Importar** permite la importación de datos de la lista codificada de programas y lista de reactivos, otros programas Leica validados y paquetes de idiomas adicionales desde una memoria USB conectada.

Estos datos también pueden utilizarse para configurar otro HistoCore SPECTRA ST con los mismos datos, mediante la función de exportación/importación.

- Para ello, conecte la memoria USB con los datos antes exportados al puerto USB de la parte delantera del instrumento (→ "Fig. 1-7").
- A continuación, seleccione la función **Importar**. Se importan los datos.
- Un mensaje informativo confirma la correcta importación de los datos.

**Advertencia**

En general, se requiere la ejecución de una nueva disposición de los baños cuando se usa la función **Importar** (y cuando se importa un nuevo programa de tinción Leica). Todos los reactivos Leica que se encuentren en el instrumento caducarán y habrá que reemplazarlos por un nuevo kit de reactivos Leica correspondiente.

**Actualización de software** (→ "Fig. 31-4")

Si hay disponibles actualizaciones de software y otros paquetes de idiomas, se pueden realizar o instalar como sigue en el modo de usuario **Supervisor** o por un técnico de servicio autorizado por Leica.

Realización de una actualización de software

1. Copie el archivo de una actualización de software en una memoria USB formateada con FAT32.
  2. Conecte la memoria USB en una de las dos ranuras para USB (→ "Fig. 1-7") de la parte frontal del instrumento.
  3. A continuación, cambie al menú **Gestión de datos** y haga clic en **Actualización de software** (→ "Fig. 31-4").
  4. Se inicia la actualización de software.
- ✓ Un mensaje informa al usuario de una actualización correcta.

**Advertencia**

Si la actualización no se puede llevar a cabo correctamente, se informa al usuario. Si la causa no es obvia, póngase en contacto con una organización de servicio de Leica responsable.

**Nota**

Los ajustes específicos del laboratorio no se eliminan al actualizar el software del HistoCore SPECTRA ST. Después de una actualización de software, se debe comprobar que el instrumento funcione correctamente.

**Actualización remota de software** (→ "Fig. 31-5")

Esta función permite actualizaciones de software a través de una red conectada. Para este propósito, el instrumento debe estar integrado en el sistema de mantenimiento y diagnóstico Remote Care que ofrece Leica.

- Cuando se publique una nueva versión de software para este instrumento, se cargará automáticamente. Una vez concluido el procedimiento de carga, se muestra en negro el botón (→ "Fig. 31-5") y se activa.
- El botón **Actualización remota de software** permite iniciar el proceso de actualización automática cuando el instrumento está en estado de reposo.

**Nota**

- Se informa al usuario de la existencia de nuevas actualizaciones del software mediante un mensaje informativo.
- Se actualiza el software del HistoCore SPECTRA ST; los ajustes específicos del laboratorio no se eliminan.

### 5.7.8 Acceso de servicio



Este menú (→ "Fig. 32") permite a los técnicos de servicio de Leica autorizados acceder a funciones técnicas para el diagnóstico y la reparación del HistoCore SPECTRA ST.

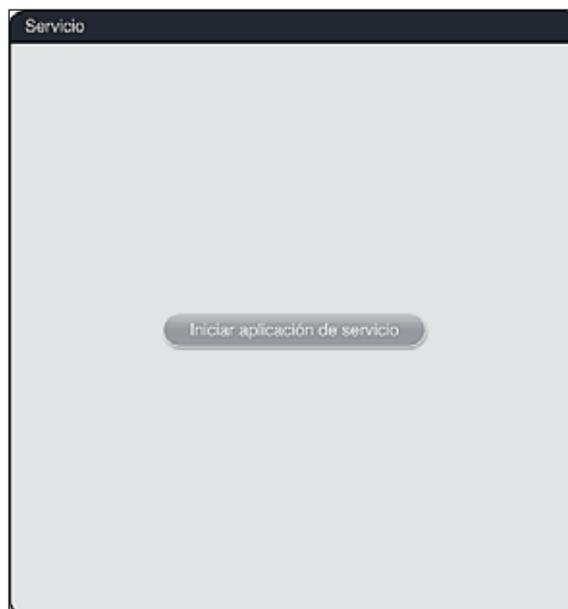


Fig. 32



#### Nota

El acceso al software de servicio está bloqueado para el resto de grupos de usuarios.

## 5.7.9 Visualizador de eventos



Cada día que se enciende el instrumento se genera un archivo de protocolo. Se puede acceder a este archivo seleccionando el archivo **DailyRunLog** en el visualizador de eventos (→ "Fig. 33").

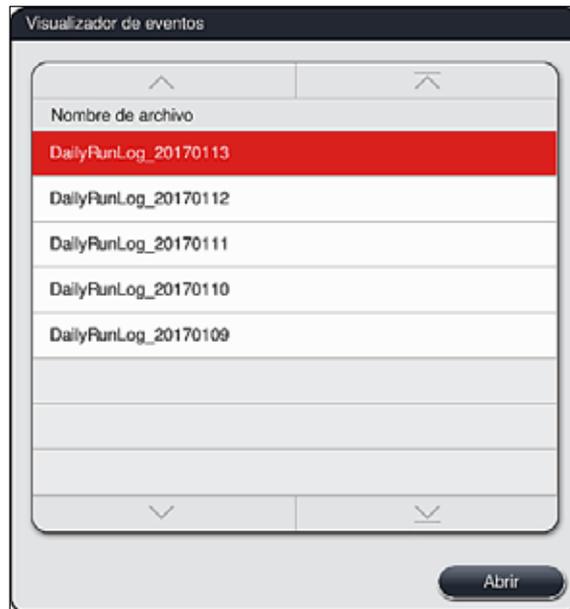


Fig. 33

- En el visualizador de eventos, puede seleccionar un protocolo de eventos de la lista de protocolos disponibles y abrirlo con el botón **Abrir**.

**Nota**

El nombre del archivo se completa añadiendo la fecha de creación en formato ISO para facilitar la selección. El archivo se genera en el idioma configurado.

- Todas las entradas de eventos empiezan con el denominado "indicador de tiempo" (→ "Fig. 34-1"), que indica la fecha y la hora en las que se creó la entrada.
- Las barras del título del visualizador de eventos también indican el número de serie (→ "Fig. 34-2") y la versión del software actualmente instalado (→ "Fig. 34-3") del HistoCore SPECTRA ST.
- Los botones de flechas permiten avanzar y retroceder en la lista y en el archivo de registros (→ "Fig. 34-4"). El botón izquierdo permite desplazarse por las páginas del visualizador de eventos. El botón derecho permite ir al inicio o al final del visualizador de eventos.

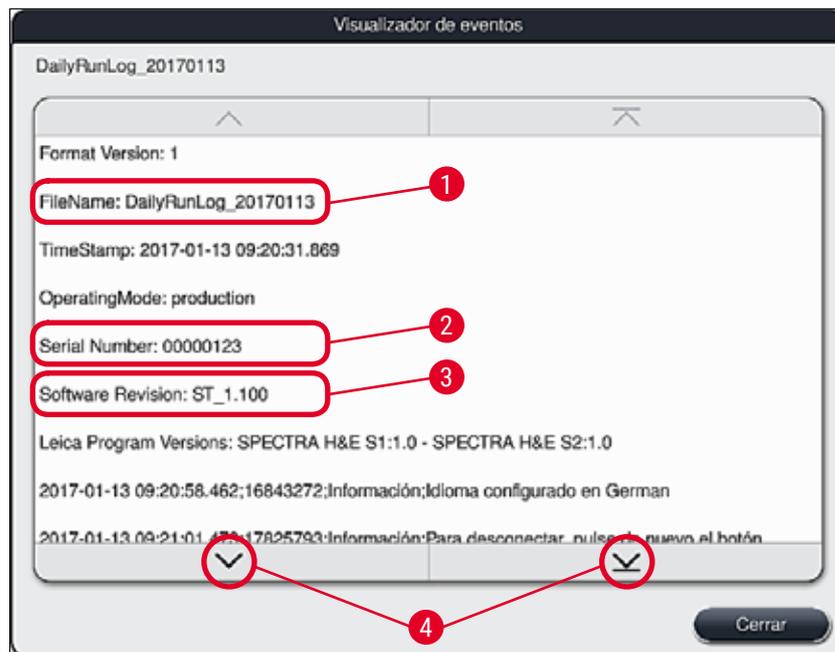


Fig. 34

### 5.7.10 Ajustes de red



Este menú puede utilizarse para configurar los parámetros de red para conectar el instrumento a una red.



#### Nota

Para fines de diagnóstico, los centros de servicio Leica pueden acceder a los datos técnicos del instrumento a través de una red de servicio (Remote Care) e instalar actualizaciones de software. El usuario puede finalizar una conexión de Remote Care pulsando el símbolo correspondiente (→ "Fig. 16-4").



#### Advertencia

- La conexión del instrumento a una red existente, por ejemplo durante la primera instalación, solo debe realizarla un técnico de servicio autorizado por Leica en colaboración con el departamento informático del cliente.
- Remote Care utiliza el protocolo de red TCP/IP y, en el nivel de usuario, https (con cifrado de 128 bits).
- Si la conexión de red se interrumpe (p. ej., porque se desconecta el cable de red), debe apagarse el instrumento de forma controlada (→ P. 32 – 4.5 Encendido y apagado del instrumento), volver a conectar el cable de red y arrancar de nuevo el instrumento.

## 5 Funcionamiento

### 5.8 Lista de reactivos



Pulsar este botón para abrir la lista de reactivos. Se muestran todos los reactivos definidos en orden alfabético.

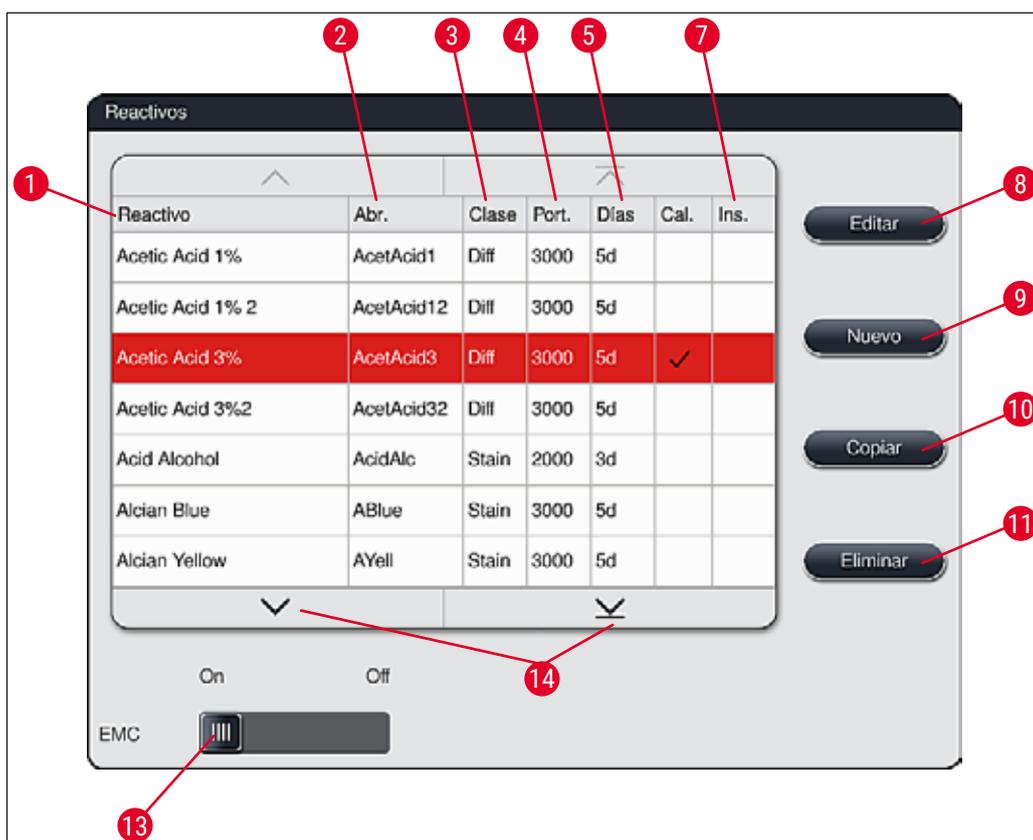


Fig. 35

- |   |                                       |    |  |
|---|---------------------------------------|----|--|
| 1 | Nombre del reactivo                   | 8  | Editar el reactivo seleccionado                                      |
| 2 | Abreviatura del nombre de reactivo    | 9  | Crear un nuevo reactivo  |
| 3 | Clase de proceso                      | 10 | Copiar el reactivo seleccionado                                      |
| 4 | Número máximo de portaobjetos         | 11 | Eliminar el reactivo seleccionado                                    |
| 5 | Tiempo de uso máximo                  | 13 | Activar/desactivar <b>RMS</b>  |
| 7 | Inserción para tinción especial sí/no | 14 | Los botones de flecha permiten desplazarse por la lista de reactivos |

**Nota**

- Cuando se configura el instrumento, la lista de reactivos solo contiene reactivos de los programas Leica preinstalados.
- Pueden añadirse nuevos reactivos a la lista de reactivos o modificar sus propiedades.
- Para crear o editar un reactivo se requiere el modo Supervisor. El estado **Usuario** solo permite visualizar los datos de reactivos.
- Los reactivos que se hayan integrado en la disposición de los baños en los programas activos no pueden eliminarse de la lista de reactivos.

**Advertencia**

- El selector deslizante del **RMS** permite seleccionar la posición **On-Off** (→ "Fig. 35-13") para conectar y desconectar el sistema de gestión de los reactivos = **RMS** (→ P. 92 – 6.3 Sistema de gestión de los reactivos (RMS)). Este sistema regula el control de consumo de reactivos. Se recomienda dejar el **RMS** encendido y seguir las indicaciones para cambiar los reactivos. No se puede desactivar la monitorización de reactivos de los reactivos del kit de tinción Leica.
- Si no se respetan los intervalos indicados, puede disminuir la calidad de la tinción. El funcionamiento del **RMS** solo es fiable si previamente el usuario ha almacenado los datos correctamente.
- El fabricante no se responsabiliza de los resultados de la tinción en caso de errores en la introducción de los datos de reactivos.
- Los datos del **RMS** de los reactivos validados por Leica y su designación no pueden ser editados por el usuario.

**Creación de un nuevo reactivo o copia de uno existente****Nota**

- Se puede crear un nuevo reactivo con los botones **Nuevo** (→ "Fig. 35-9") o **Copiar** (→ "Fig. 35-10").
- Para crear, copiar o editar un reactivo se requiere el modo supervisor. El estado **Usuario** solo permite visualizar los datos de reactivos.

- Para añadir un nuevo reactivo a la lista de reactivos, pulse el botón **Nuevo** (→ "Fig. 35-9").
- Se abre la ventana de entrada (→ "Fig. 38") para crear un nuevo reactivo.



Fig. 38

### Pueden introducirse los siguientes parámetros:

- Nombre del reactivo:**
- Pulse el botón **Nombre reactivo** (→ "Fig. 38-1") y utilice el teclado de la pantalla para introducir un nombre de reactivo único que no se haya usado aún. Pueden introducirse 30 caracteres (incl. espacios en blanco).
- Abreviatura:**
- Pulse el botón **Abreviatura** (→ "Fig. 38-2") para usar el teclado de la pantalla e introducir una abreviatura única que no se haya usado aún para el reactivo (máximo 10 caracteres, incluidos espacios en blanco).
- Portaobjetos máx.:**
- El rodillo (→ "Fig. 38-3") permite configurar el número máximo de portaobjetos que pueden procesarse con este reactivo hasta que sea necesario cambiarlo. Los rodillos permiten ajustar una cifra entre 1 y 3999.
- Días máx.:**
- El número máximo de días (→ "Fig. 38-4") que el reactivo puede permanecer en el instrumento se ajusta girando el rodillo. Puede introducirse una cifra entre 1 y 99.
- Introducir:**
- Si una cubeta de reactivo está equipada con un inserto para tinción especial (→ P. 89 – 6.2.1 Preparación y manipulación de cubetas de reactivo) para permitir un volumen de reactivos más pequeño, el uso de la cesta solo es posible para 5 portaobjetos en esta cubeta. Para ello, se debe ajustar el interruptor deslizante a **Sí** (→ "Fig. 38-5").
  - El uso de una cesta para 30 portaobjetos en esta cubeta ahora está inhabilitado.

**Advertencia**

El uso del inserto para tinciones especiales en una o más cubetas de reactivo requiere cambiar a la posición **Sí**. Si el interruptor no está ajustado correctamente para la o las cubetas de reactivo afectadas, se puede producir el uso de una cesta de 30 portaobjetos en esta cubeta, lo que inevitablemente conduce a un fallo grave del instrumento con posible pérdida de la muestra.

**Clase de proceso:**

- Es necesaria la asignación de los reactivos a las clases de proceso (→ "Fig. 38-6") (→ P. 62 – 5.8.3 Clases de proceso), ya que, junto con la priorización de programas, es decisiva para el cálculo automático de las distintas posiciones de la disposición de los baños (→ P. 76 – 5.9.8 Priorización de programas para ejecutar la disposición de los baños).
- Confirme los datos introducidos con el botón **Guardar** (→ "Fig. 38-7") o cierre la ventana de entrada con el botón **Cancelar** (→ "Fig. 38-8") sin guardar los datos.

**Nota**

La clase de proceso no puede modificarse después de guardarla la primera vez. Solo se puede borrar el reactivo y volver a crearlo o copiarlo y modificarlo.

**5.8.1 Copia de un reactivo****Nota**

Si debe utilizarse un reactivo con parámetros diferentes en el HistoCore SPECTRA ST, puede copiarse un reactivo ya existente.

- Seleccione el reactivo adecuado que desee de la lista de reactivos (→ "Fig. 35") tocando y pulsando el botón **Copiar** (→ "Fig. 35-10").
- Se abre la ventana de entrada (→ "Fig. 38") para crear un nuevo reactivo.
- Acepte el nombre de reactivo propuesto o sobrescríbalo con uno nuevo.
- La abreviatura propuesta puede guardarse o sobrescribirse con una nueva.
- Si es necesario, cambie los parámetros del reactivo o acepte los existentes.
- Confirme los datos introducidos con el botón **Guardar** (→ "Fig. 38-7") o cierre la ventana de entrada con el botón **Cancelar** (→ "Fig. 38-8") sin guardar los datos.

**5.8.2 Modifique los datos RMS de un reactivo****Nota**

Si es preciso modificar los datos **RMS** (**Portaobjetos máx.** o **Días máx.**), debe seguir estos pasos para que el ajuste modificado se muestre correctamente en los detalles de la estación (→ P. 98 – Fig. 75).

- Seleccione el reactivo adecuado que desee cambiar de la lista de reactivos (→ "Fig. 35") tocándolo y pulsando el botón **Editar** (→ "Fig. 35-8").
- Usando los rodillos, establezca los nuevos valores para **Portaobjetos máx.** (→ "Fig. 38-3") o **Días máx.** (→ "Fig. 38-4") y aplique los cambios con el botón **Guardar**.
- Tenga en cuenta el mensaje informativo que aparecerá y confirme con **Aceptar**.
- A continuación, acceda a la disposición de los baños y pulse la estación de reactivo asociada allí para seleccionar la estación tocando la pantalla.

- En los detalles de la estación que se muestran, pulse el botón **Actualizar reactivo** (→ "Fig. 75-10").
- Se cierran los detalles de la estación y se aplican los datos **RMS**.

### 5.8.3 Clases de proceso



#### Advertencia

La asignación de las clases de proceso debe realizarse de forma correcta, ya que, de lo contrario, pueden producirse retrasos en los flujos de trabajo de los procesos de tinción, así como desviaciones o errores en resultados de tinción.

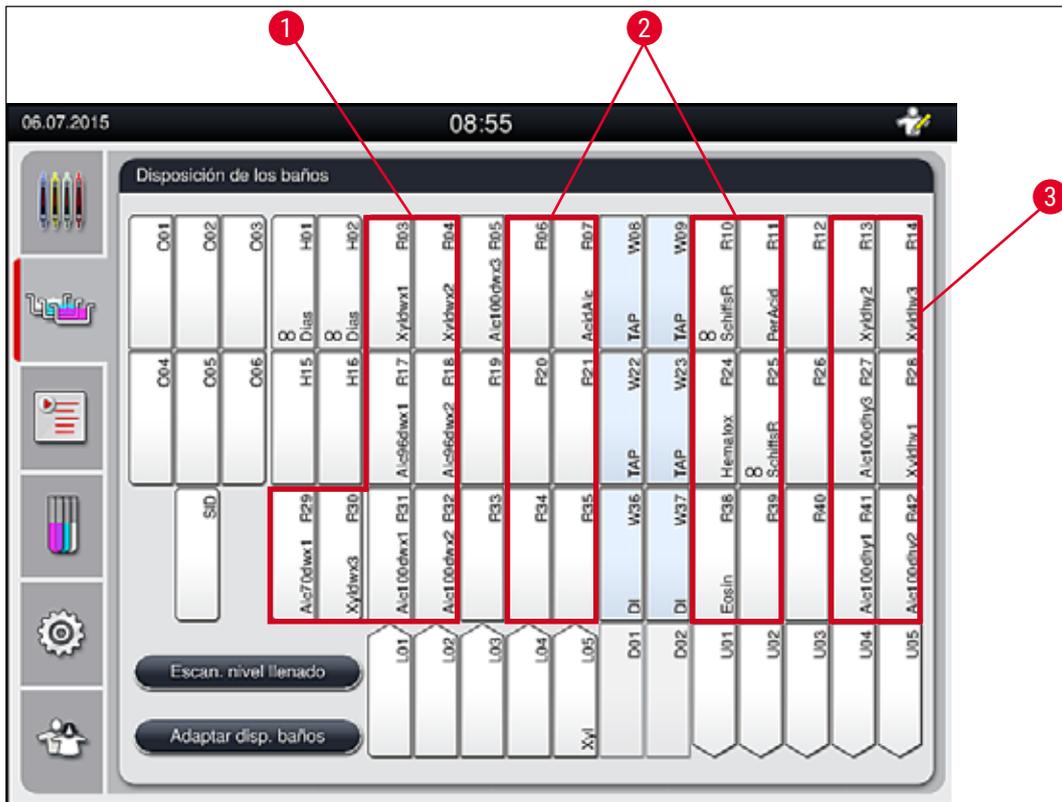


Fig. 39

- 1 La zona recomendada para el desparafinado de los reactivos es el lado izquierdo de la disposición de los baños.
- 2 La zona recomendada para soluciones de tinción o soluciones de diferenciación es la que forman las dos filas a izquierda y derecha de las estaciones de agua de enjuague.
- 3 La zona recomendada para deshidratar los reactivos es el lado derecho de la disposición de los baños.



#### Nota

No pueden programarse dos pasos de agua de enjuague sucesivos (paso de agua de enjuague a agua destilada o viceversa). Si la secuencia de los pasos del programa debe ser así, uno de los pasos debe definirse como reactivo con asignación de clases de proceso (p. ej., neutralizante).

Clase de proceso	Descripción	Ejemplos de reactivos
Desparafinación (Dewaxing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disolventes que eliminan la parafina y, después de la eliminación de la parafina, la serie de alcoholes de graduación decreciente, al comienzo de un programa de tinción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Xileno</li> <li>Sustitutivos del xileno</li> <li>Serie de alcoholes de graduación decreciente: Alcohol al 100 %, 95 %, 70 %</li> </ul>
Neutralización (Neutralizing)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reactivos que tienen poco o ningún efecto en la aplicación o el desarrollo de la tinción y que tienen un valor de pH casi neutro.</li> <li>Ejemplo: Paso de agua destilada antes de un paso de tinción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agua destilada (desionizada)/ agua dulce (¡no en estaciones de agua de enjuague!)</li> <li>Diluyentes con agua destilada</li> <li>Soluciones alcohólicas acuosas (p. ej., 70 % etanol)</li> </ul>
Tinción (Staining)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soluciones de tinción</li> <li>Mordientes</li> <li>Oxidantes (p. ej., ácido peryódico de la tinción PAS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las soluciones de tinción</li> <li>Mordientes y oxidantes</li> </ul>
Diferenciación (Differentiating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reactivos que eliminan el exceso de color del producto.</li> <li>Reactivos necesarios para el desarrollo de la tinción o un cambio de color.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solución HCL (alcohólica o acuosa)</li> <li>Ácido acético</li> <li>Agua amoniacal</li> <li>Sustituto de agua de enjuague Scotts</li> <li>Solución colorante azul</li> <li>Tampón azul</li> <li>Carbonato de litio</li> <li>Alcoholes (diferentes concentraciones)</li> </ul>
Deshidrogenación (Dehydrating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reactivos de la serie de alcoholes de graduación creciente al final del programa de tinción.</li> <li>Pasos de disolvente siguientes (xileno o sustitutivos del xileno) al final del programa de tinción para preparar el proceso de cubrición.</li> </ul>	<p>Drenaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Serie de alcoholes de graduación creciente: Alcohol al 70 %, 95 %, 100 %</li> </ul> <p>Preparación del proceso de cubrición:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xileno</li> <li>Sustitutivos del xileno</li> </ul>
Sin clase (no class)	Reactivos que no requieren una asignación especial en la disposición de los baños	



**Advertencia**

Para preparar el proceso de cubrición debe tenerse en cuenta lo siguiente:

- El disolvente utilizado al final del programa y en el posterior proceso debe ser compatible con el medio de montaje.



### Nota

La asignación correcta de las clases de proceso es necesaria para poder calcular la disposición óptima de los baños, que evita recorridos y tiempos de transporte largos.

Las reglas básicas de la ejecución automática de la disposición de los baños son las siguientes:

- La transferencia del campo de cubetas izquierdo al campo de cubetas derecho debería realizarse, siempre que sea posible, a través de una estación de agua de enjuague.
- Los programas que no contienen una estación de agua de enjuague como paso, utilizan para esta transferencia la estación de transferencia de secado.
- Los reactivos de tinción que requieren un paso de agua de enjuague posterior están situados junto a las cubetas de agua de enjuague (→ "Fig. 39").
- Los reactivos a los que se ha asignado "Sin clase" como clase de proceso se sitúan en cualquier posición en la ejecución automática de la disposición de los baños.
- En lugar de la asignación "Sin clase" se recomienda asignar a estos reactivos las clases de proceso "Diferenciación" o "Neutralización", para que las estaciones contiguas se tengan en cuenta en la disposición de los baños para series de pasos del programa.

### 5.9 Programas de tinción



La lista de programas de tinción instalados en el HistoCore SPECTRA ST se abre al pulsar el botón **Programas**.

Se hace una distinción entre dos tipos de programas de tinción:

- Programas de tinción Leica preinstalados (→ P. 67 – 5.9.2 Programas de tinción Leica (preinstalados))
- Programas de tinción definidos por el usuario (→ P. 70 – 5.9.4 Programas de tinción definidos por el usuario)

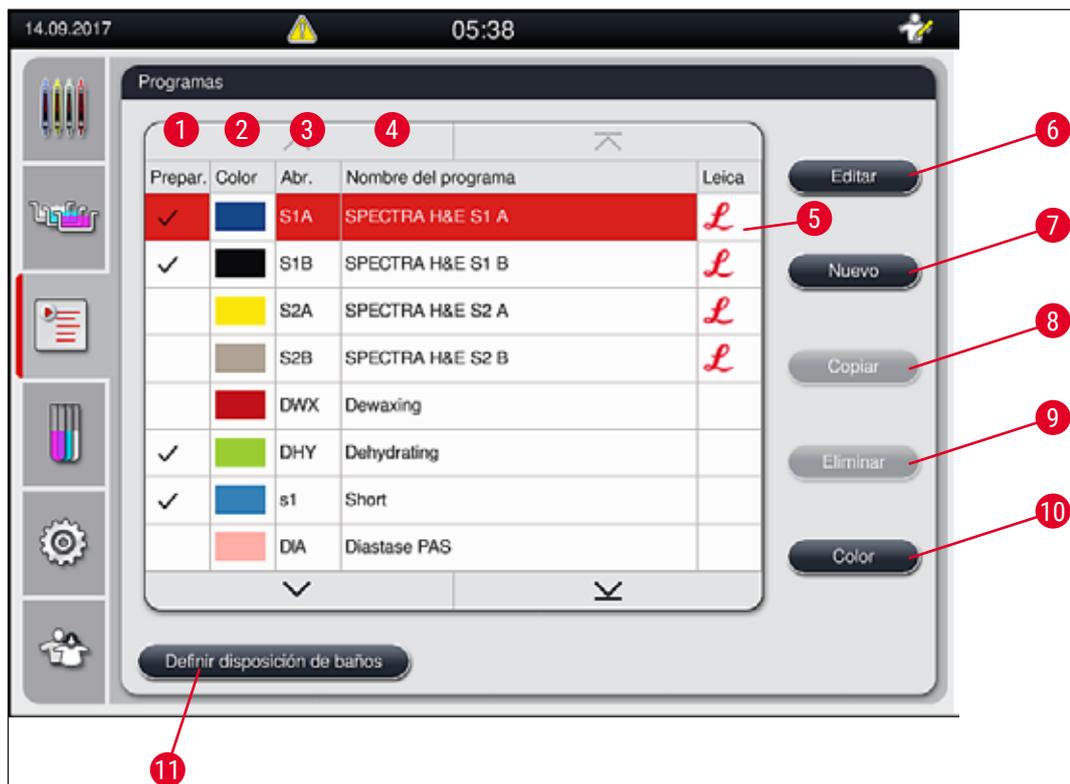


Fig. 40

- 1 Una marca en esta columna significa que el programa se tiene en cuenta en la disposición de los baños actual.
- 2 Colores de programa asignados
- 3 Abreviatura de programa
- 4 Nombre de programa
- 5 Programa Leica preinstalado
- 6 Editar el programa
- 7 Crear un nuevo programa
- 8 Copiar el programa seleccionado
- 9 Eliminar el programa seleccionado
- 10 Asignar un color al programa seleccionado
- 11 Definir la disposición de los baños

## 5 Funcionamiento

### 5.9.1 Asignación de un color del asa del portaobjetos a un programa de tinción



#### Nota

Debe asignarse a cada programa un color del asa del portaobjetos.  
Para la asignación de colores de asa de las cestas a programas se requiere el estado de usuario **Supervisor**.

- Para asignar un color del asa del portaobjetos a un programa, pulse el programa correspondiente de la lista de programas (→ "Fig. 40") para seleccionarlo.
- Al pulsar el botón **Color** (→ "Fig. 40-10") aparece un campo de selección (→ "Fig. 41") que permite la asignación del color del asa del portaobjetos al programa seleccionado.



Fig. 41



#### Nota

Todos los colores disponibles se muestran en (→ "Fig. 41"). Si en el campo de color aparece una abreviatura, significa que ya se ha asignado ese color a un programa.  
Si se selecciona un color ya asignado, aparece un cuadro de diálogo con una demanda de confirmación para suprimir la asignación anterior. Pulse **Aceptar** para confirmar o **Cancelar** para descartar.

- Pulse un color no asignado para seleccionarlo.
- Pulse **Guardar** para asignar el color y cerrar el cuadro de diálogo.
- Con **Cancelar** se cierra el cuadro de diálogo sin guardar los cambios.



#### Nota

Si no hay suficientes asas de cesta disponibles en un color, se puede utilizar un asa del portaobjetos en blanco, el denominado **COLOR COMODÍN**.  
Al introducir una cesta con un asa blanca, se abre una ventana de selección del programa en la que el asa blanca debe asignarse una sola vez a uno de los programas de tinción activados en la disposición de los baños.  
Una vez finalizado el programa seleccionado, esta asignación se suprime.

## 5.9.2 Programas de tinción Leica (preinstalados)

### Designación de los kits de reactivos



#### Nota

En la siguiente sección, los sistemas y programas de tinción del HistoCore SPECTRA ST producidos por Leica se simplifican de acuerdo con la interfaz del usuario y se nombran con la designación del kit de reactivos Leica y los programas de tinción Leica.

Los nuevos programas de tinción Leica se pueden obtener de la empresa de ventas responsable de Leica.



#### Advertencia

El manual de instrucciones proporcionado con los kits de reactivos Leica contiene detalles importantes sobre los valores preestablecidos, los registros y las modificaciones necesarias en la disposición de los baños, y se deben tener estrictamente en cuenta. Por tanto, se debe respetar el manual de instrucciones.

Para importar los nuevos programas de tinción Leica, proceda según se describe en el capítulo (→ P. 50 – 5.7.7 Gestión de datos). Los nuevos programas Leica se añaden a la lista de programas existentes (→ P. 64 – 5.9 Programas de tinción). No se elimina ningún dato.

- Los programas de tinción Leica están preinstalados en fábrica y se han probado su función y sus propiedades de tinción. Garantizan una calidad de tinción consistente para un número determinado de portaobjetos.
- Los programas de tinción Leica están identificados en la última columna con una *L* (→ "Fig. 40-5") de Leica en cursiva.



Fig. 42



## Nota

- Los programas de tinción Leica requieren el uso del kit específico de reactivos Leica.
- Los programas de tinción Leica no se pueden copiar, lo que significa que un programa de tinción Leica solo puede introducirse una vez en la lista de programas.
- Los pasos individuales del programa de tinción Leica no se pueden mostrar, editar, copiar ni borrar.
- Se puede asignar un color del asa del portaobjetos (→ "Fig. 42-3") al programa de tinción Leica.
- Si el programa de tinción Leica lo permite, el paso del horno se puede activar o desactivar en el modo Supervisor (→ "Fig. 42-1"), y la **Estación de descarga** o la **Estación de transferencia** (→ "Fig. 42-2") se pueden definir como el último paso. La **estación de transferencia** solo se muestra a continuación si el HistoCore SPECTRA ST se maneja con un HistoCore SPECTRA CV como una estación de trabajo.
- Los reactivos (p. ej., xileno, alcohol) que se usan en un programa de tinción Leica no se pueden eliminar.



## Advertencia

- Si no se proporciona un paso de eliminación de parafina como primer paso para el programa de tinción Leica, el paso de horno (→ "Fig. 42-1") (→ "Fig. 43-1") no debe estar habilitado, ya que, de lo contrario, se podrían destruir las muestras.
- La temperatura fija del horno para los programas de tinción Leica también se utiliza para programas de tinción definidos por el usuario y no puede adaptarse individualmente.

## Instalación múltiple y uso de un programa de tinción Leica



## Nota

Algunos programas de tinción Leica se pueden utilizar de forma paralela con ajustes diferentes (intensidad de tinción, paso de horno) (→ P. 68 – 5.9.3 **Adaptación del programa de tinción Leica H&E**). Estos programas se preinstalan dos veces en la lista de programas (→ "Fig. 40"). Para distinguir entre estos programas de tinción Leica H&E doblemente preinstalados, en la lista de programas se muestran las abreviaturas S1A y S1B o S2A y S2B. Estos programas constan exactamente de los mismos pasos de programa. Si en la disposición de los baños se integran dos programas idénticos, además se deben escanear y rellenar dos kits de tinción Leica.

## 5.9.3 Adaptación del programa de tinción Leica H&amp;E



## Nota

- Con el programa de tinción Leica H&E, la intensidad de tinción se puede ajustar para hematoxilina y eosina en modo Supervisor. Otros programas de tinción Leica no permiten ningún ajuste de las intensidades de tinción.
- Si el programa de tinción Leica lo permite, el paso del horno se puede activar o desactivar (→ "Fig. 43-1").
- Para los programas de tinción Leica, se puede elegir como último paso la transferencia a un montador de cubres conectado HistoCore SPECTRA CV seleccionando **Transferencia** (→ "Fig. 43-4") o seleccionando **Descargador** para colocar la cesta ya teñida en el cajón de descarga (→ "Fig. 43-3").
- Los ajustes y cambios en los programas de tinción Leica y los programas de tinción definidos por el usuario solo pueden configurarse si no hay procesos de tinción activos y se han retirado del instrumento todas las cestas.



Fig. 43



#### Advertencia

Después de que el usuario ajuste la intensidad de tinción, los resultados de la tinción deben comprobarse con un portaobjetos de control que contenga secciones de tejido representativas antes de que se utilicen los ajustes para muestras de pacientes para diagnóstico clínico.

Seleccione el programa Leica en la lista de programas y pulse **Editar** (→ "Fig. 40-6"). Se abre una ventana de diálogo en la que se pueden configurar los ajustes.

- Los valores de la intensidad de tinción se pueden establecer girando los rodillos (→ "Fig. 43-2"). Los valores numéricos más pequeños causan una intensidad de tinción más clara; los valores numéricos más altos causan una intensidad de tinción más oscura.
- Debe asignarse al programa un color de asa (→ P. 66 – 5.9.1 [Asignación de un color del asa del portaobjetos a un programa de tinción](#)).
- Utilice **Guardar** para conservar los ajustes y cierre el diálogo.
- Utilice **Cancelar** para cerrar el diálogo sin guardar los cambios.

## 5.9.4 Programas de tinción definidos por el usuario



## Advertencia

- Leica no puede ofrecer ensayos ni garantías para los programas definidos por el usuario.
- Las pruebas de estos programas de tinción con los reactivos respectivamente utilizados y las temperaturas ajustadas las debe realizar el usuario en el laboratorio. Para ello, debe comprobarse primero el resultado de la tinción con un proceso de prueba (corte de prueba), antes de utilizar el programa con muestras de pacientes para diagnóstico clínico.



## Nota

Se puede crear un nuevo programa con los botones **Nuevo** (→ "Fig. 44-1") o **Copiar** (→ "Fig. 44-2"). Para crear, copiar o editar un programa se requiere el modo "Supervisor". El estado **Usuario** solo permite visualizar los pasos del programa.

## 5.9.5 Creación o copia de un programa de tinción

- Pulse el botón **Nuevo** (→ "Fig. 44-1") en la pantalla de lista de programas.



Fig. 44

- Se abre una nueva ventana del programa (→ "Fig. 45").



Fig. 45

En la parte superior de esta ventana se muestran dos botones vacíos para el nombre del programa y la abreviatura del nombre.

- Pulse el botón -- detrás de la designación **Nombre programa:** (→ "Fig. 45-4"). Aparece una ventana de introducción con teclado.
- Introduzca el nombre del programa y confirme el nombre introducido con el botón **Aceptar**.

Proceda como se ha descrito anteriormente para introducir la **Abreviatura** (→ "Fig. 45-5").



#### Nota

Para crear un nuevo programa de tinción, se añaden al programa varios pasos de programa sucesivos. ¡Atención! Los programas definidos por el usuario no se pueden guardar con la designación **SPECTRA** como nombre del programa. Un mensaje informa de ello al usuario cuando intenta guardarlo. Solo se puede guardar después de introducir un nombre de programa diferente.

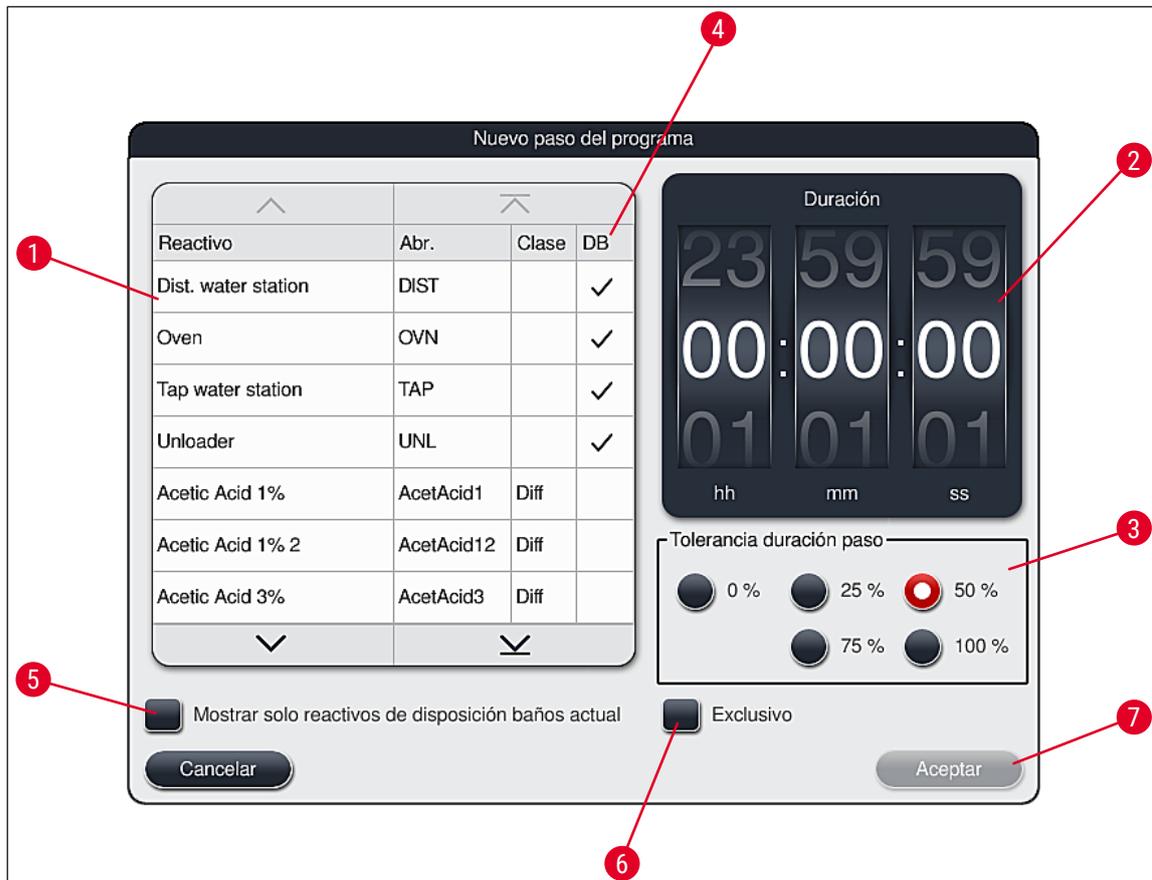


Fig. 46

- Después de crear un nuevo programa, pulse el botón **Nuevo** (→ "Fig. 45-1").
- Se abre una ventana para definir el paso del programa (→ "Fig. 46").
- En el área izquierda se muestra una lista de los reactivos predefinidos por el usuario (→ "Fig. 46-1"). El reactivo se marca seleccionándolo.
- Girando los rodillos (→ "Fig. 46-2") en el área derecha se define el tiempo de actuación (hh/mm/ss) de las muestras en el reactivo.
- El rango de ajuste válido va de 1 segundo a 23 horas 59 minutos y 59 segundos.
- Aquí, se configura la **Tolerancia** (→ "Fig. 46-3") permitida del paso. Si se requiere un paso de programa exacto, que no permita una extensión temporal del tiempo predefinido, debe seleccionarse la tolerancia 0 %. La tolerancia puede seleccionarse en pasos del 25 % hasta una extensión máxima del 100 %, es decir, en caso necesario, el instrumento puede alargar el paso hasta el doble del tiempo configurado.



### Nota

La duración de los distintos pasos del programa depende de la duración programada para cada paso y de la tolerancia configurada. Si se configuran tolerancias > 0 % para un paso del programa, pueden superarse los tiempos de estación restantes y el tiempo restante de procesamiento previsto del programa.

## Copiar un programa



### Nota

Si debe utilizarse un programa existente con otros parámetros, puede copiarse.

- Seleccione el programa que desee copiar en la pantalla de lista (→ "Fig. 44") tocando y pulsando el botón **Copiar** (→ "Fig. 44-2").
- Se abre la ventana de entrada (→ "Fig. 45") para crear un nuevo programa.
- Acepte el nombre del programa propuesto o sobrescríballo con uno nuevo.
- A continuación, introduzca una abreviatura.
- Si es necesario, modifique los pasos del programa de forma correspondiente o introduzca nuevos pasos del programa (→ "Fig. 45-1") (→ P. 73 – 5.9.6 Inserción o copiado de un nuevo paso del programa).
- Confirme los datos introducidos con el botón **Guardar** (→ "Fig. 45-2") o cierre la ventana de entrada con el botón **Cancelar** (→ "Fig. 45-3") sin guardar los datos.

### 5.9.6 Inserción o copiado de un nuevo paso del programa

#### Inserción de un nuevo paso del programa



### Nota

Se recomienda ajustar un tiempo de tolerancia elevado, siempre que no perjudique los resultados de la tinción. De este modo, el instrumento tiene más margen para sincronizar pasos de varios programas que se ejecutan de forma simultánea.

- Si aparece una marca de confirmación en la columna **DB** (→ "Fig. 46-4"), significa que este reactivo ya está integrado en la disposición de los baños.
- Para limitar la indicación a los reactivos que ya se utilizan en la disposición de los baños, active el botón de selección **Mostrar solo reactivos de disposición baños actual** (→ "Fig. 46-5").
- Si se marca la casilla **Exclusivo** (→ "Fig. 46-6"), el reactivo seleccionado solo puede utilizarse para el programa creado y no estará disponible para ningún otro programa.
- La introducción del paso del programa finaliza con **Aceptar** (→ "Fig. 46-7").
- Si es necesario, pueden introducirse otros pasos del programa del mismo modo hasta que todos los pasos del proceso de tinción se muestren en el programa.



### Nota

Un programa siempre debe completarse con un paso de una estación de destino final. Como paso final, se debe seleccionar el cajón de descarga, o en caso de que el HistoCore SPECTRA ST esté permanentemente conectado como una estación de trabajo con un HistoCore SPECTRA CV, la estación de transferencia.

Un mensaje de advertencia (→ "Fig. 47") avisa de que no se puede guardar el programa sin definir la estación de destino como último paso.

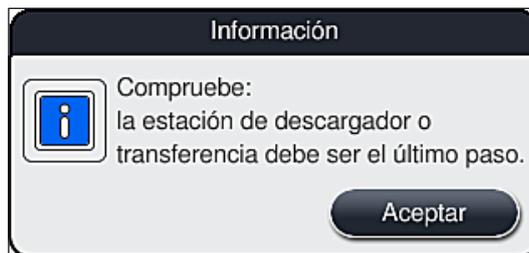


Fig. 47

### Copia de un paso del programa



#### Nota

Al crear o modificar un programa, se puede copiar y adaptar un paso del programa con los parámetros ya configurados si el reactivo aparece más de una vez en la lista de reactivos.

- Marque el programa correspondiente tocando y pulsando el botón **Copiar** (→ "Fig. 48-5").
- Se abre la ventana **Editar programa** (→ "Fig. 48").
- Si se selecciona un reactivo que solo está disponible una vez, se advertirá al usuario de esta circunstancia mediante un mensaje informativo. En tal caso, debe seleccionar otro reactivo para el paso del programa.
- Los parámetros (Tolerancia, Duración y Exclusividad) del paso del programa seleccionado originalmente se mantienen.
- Si es necesario, modifique los parámetros del paso del programa como corresponda o acepte los existentes y pulse el botón **Aceptar**.
- El paso del programa se añade al final del programa.
- Vuelva a ordenar el paso del programa como se describe en (→ P. 75 – 5.9.7 Ordenación de los pasos del programa).

5.9.7 Ordenación de los pasos del programa

- Al marcar un paso del programa, este se marca en color rojo. Ahora, los botones **Mover** (→ "Fig. 48-1") (→ "Fig. 48-2") (→ "Fig. 48-3") (→ "Fig. 48-4") están activos.



Fig. 48

- 1 Pulse este botón para mover el paso del programa seleccionado a la primera línea.
- 2 Pulse este botón para mover el paso del programa seleccionado una línea hacia arriba.
- 3 Pulse este botón para mover el paso del programa seleccionado una línea hacia abajo.
- 4 Pulse este botón para mover el paso del programa seleccionado a la última fila.



**Advertencia**

Si se utiliza un paso de horno como primer paso del programa, no puede haber un disolvente inflamable en la estación de carga del cajón de carga. Esto podría causar un incendio en el horno y, con ello, provocar quemaduras al usuario, pérdida de muestras y daños en el instrumento y otros dispositivos.

- Al pulsar el botón **Guardar** (→ "Fig. 48") se aceptan los cambios. Pulse **Cancelar** para descartar los cambios.

## 5.9.8 Priorización de programas para ejecutar la disposición de los baños



Fig. 49

Después de introducir todos los programas de tinción deseados, debe generarse la disposición de los baños. Para ello, proceda del siguiente modo:

- En el primer paso, el **supervisor** debe definir qué programas deben aceptarse en la disposición de los baños. Los programas se activan a través del botón o los botones de selección (→ "Fig. 49-1").
- La posición del programa determina su prioridad para la integración en la disposición de los baños.



### Nota

Prioridad:

- Solo se pueden mover las posiciones de los programas definidos por el usuario. Los programas de tinción Leica se enumeran siempre en las posiciones superiores de la lista de reactivos.
- Los programas definidos por el usuario con números de posición bajos son más fáciles de tener en cuenta al ejecutar la disposición de los baños que los programas con números de posición altos.
- Se recomienda posicionar los programas definidos por el usuario con un rendimiento elevado de las muestras al principio de la lista de programas, después de los programas de tinción Leica.

Si a un programa de tinción se le ha de asignar una prioridad más alta o más baja, tóquelo para seleccionarlo en la lista y muévelo hacia arriba o hacia abajo en la lista con los botones **Mover**:

- El programa se desplaza a la primera línea de la lista (→ "Fig. 49-2")
- El programa se desplaza una línea hacia arriba (→ "Fig. 49-3")
- El programa se desplaza una línea hacia abajo (→ "Fig. 49-4")
- El programa se desplaza a la última línea de la lista (→ "Fig. 49-5")

- A consecuencia de las nuevas prioridades, debe ejecutarse de nuevo la disposición de los baños (→ P. 77 – 5.9.9 Ejecución de la disposición de los baños).

### 5.9.9 Ejecución de la disposición de los baños



#### Nota

La asignación de las estaciones de reactivos del instrumento se realiza a partir de los programas de tinción priorizados (→ P. 76 – 5.9.8 Priorización de programas para ejecutar la disposición de los baños).

En este proceso, se tienen en cuenta, entre otros factores, los siguientes:

- Los programas de tinción Leica se tienen en cuenta en primer lugar.
- Que las soluciones de tinción o diferenciación se sitúen lo más cerca posible de las cubetas de agua de enjuague.
- Que se observe la priorización del programa y la asignación de clases de proceso.
- Los reactivos secuenciales del proceso deben estar situados cerca uno del otro.

- Para seleccionar los programas que deben integrarse en la disposición de los baños, pulse el botón **Definir disposición de baños** (→ "Fig. 44-3").
- Marque y priorice los programas afectados y, a continuación, pulse el botón **Ejecutar disposición de los baños** (→ "Fig. 49-6") o el botón **Cancelar** para regresar a la selección de programas.



#### Advertencia

Debe tenerse en cuenta el mensaje informativo (→ "Fig. 50") que se muestra tras pulsar el botón **Definir disposición de baños**. Pulse **Continuar** para que se muestre el resultado del cálculo de la disposición de los baños.

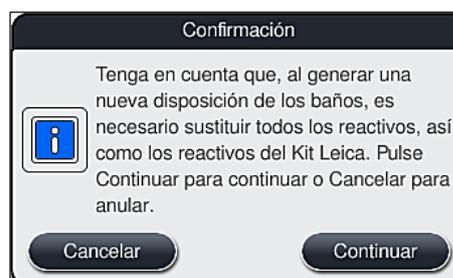


Fig. 50



#### Nota

- Si se han seleccionado más programas de los que se pueden integrar en la disposición de los baños, se informa al usuario mediante la indicación **Resultado de la generación de la disposición de los baños** (→ "Fig. 51"). Los programas bien integrados se indican con una marca en la casilla **Prepar.** (→ "Fig. 51-1").
- En los programas que no se han integrado, se indica el motivo en la columna (→ "Fig. 51-2") **No preparado; causas** (→ "Fig. 51-3").
- Es necesario asegurarse de que la lista se ha comprobado hasta el final.



Fig. 51

- Pulse **Continuar** (→ "Fig. 51-4") para continuar o **Cancelar** (→ "Fig. 51-5") para volver a la selección de programas (→ "Fig. 49").



### Advertencia

Además, debe tenerse en cuenta el manual de instrucciones proporcionado con los kits de reactivos Leica antes de escanear los reactivos Leica.

#### 5.9.10 Llenado de reactivos después de la ejecución de la disposición de los baños



### Nota

- Ejecute la disposición de los baños y proceda como se describe (→ P. 77 – 5.9.9 Ejecución de la disposición de los baños).
- Si la disposición de los baños que se muestra solo debe guardarse sin configurar el llenado de reactivos, pulse el botón **Guardar** (→ "Fig. 52-3"). A continuación, se puede acceder a la disposición de los baños guardada en el menú de disposición de los baños. Si es necesario, se pueden realizar ajustes posteriores en este menú (→ P. 84 – 5.9.11 Adaptación de una disposición de los baños). El llenado de la cubeta de reactivo también se puede configurar para que tenga lugar en un punto en el tiempo que se desee utilizando el menú de la disposición de los baños (→ P. 94 – 6.4 Detalles de la estación).

- Después de que el software calcule la disposición de los baños usando los programas priorizados, el usuario obtiene una visión general de los resultados que se muestran en la pantalla (→ "Fig. 52").



### Nota

- Si no se han integrado programas Leica en la disposición de los baños, la pantalla (→ "Fig. 52") se desvía de la mostrada (sin imagen). En este caso, se pueden llenar los reactivos como se describe en (→ P. 80 – Llenado de los reactivos).
- Si se han integrado programas Leica en la disposición de los baños, se debe duplicar primero el reactivo **95 % Alcohol Dehyd 1**. La estación en cuestión en la disposición de los baños se identifica con un contorno azul (→ "Fig. 52-1").
- El reactivo **95 % Alcohol Dehyd 1** que se debe duplicar se muestra con la abreviatura **"95Dhy1"** en la disposición de los baños.

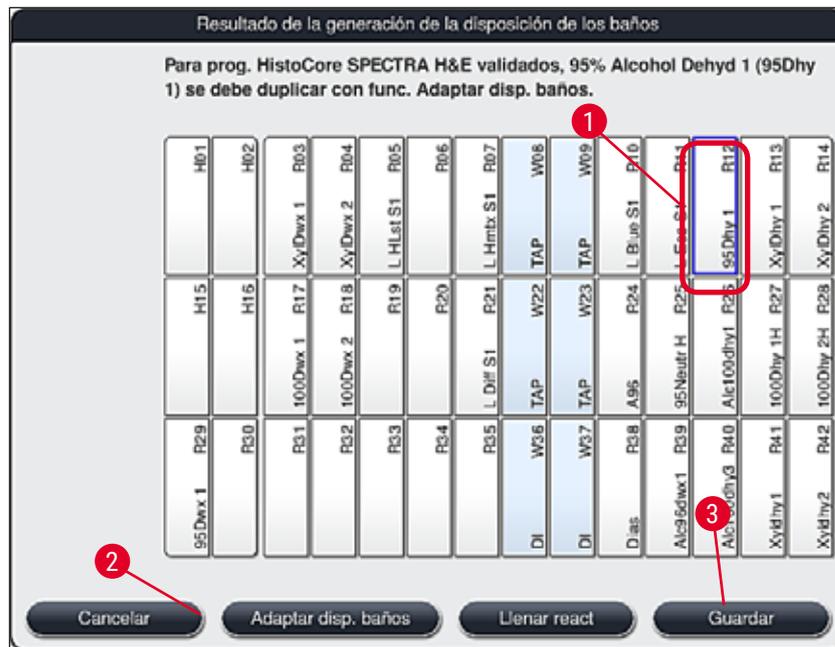


Fig. 52

### Duplicación del reactivo 95Dhy1



**Nota**

Si no hay ninguna estación de reactivos disponible debido a los programas seleccionados, intente optimizar los programas definidos por el usuario con la organización de ventas de Leica.

El procedimiento para duplicar el reactivo 95Dhy1 es el siguiente:

1. Pulse el botón **Adaptar disp. baños** (→ "Fig. 52-2").
2. Tenga en cuenta el mensaje informativo que aparecerá y confirme con **Aceptar**. Se abre una nueva ventana **Portapapeles** (→ "Fig. 53").

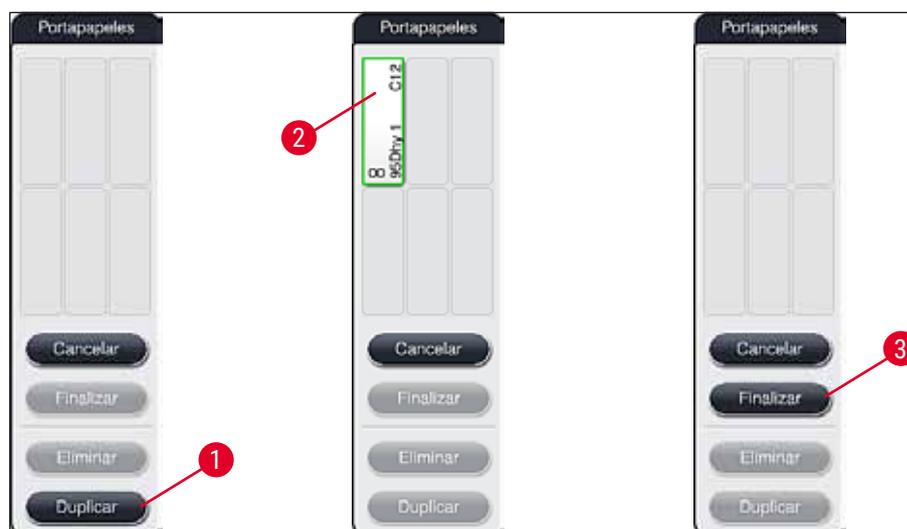


Fig. 53

## 5 Funcionamiento

3. Seleccione la estación **95Dhy1** (→ "Fig. 52-1") en la disposición de los baños (la estación está marcada en verde) y haga clic en el botón **Duplicar** (→ "Fig. 53-1") en la ventana **Portapapeles**. Ahora se muestra una copia idéntica de la estación seleccionada en el **Portapapeles** (→ "Fig. 53-2").
4. Seleccione la estación en el **Portapapeles** y, a continuación, haga clic en una posición disponible en la "**Disposición de los baños**". La estación duplicada se desplaza del portapapeles a la disposición de los baños (→ "Fig. 54-1").

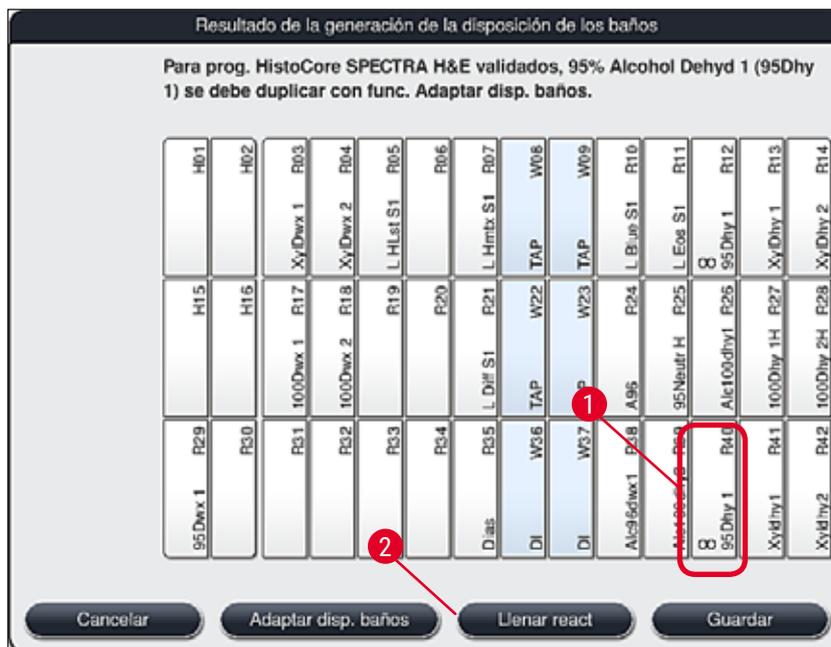


Fig. 54

5. Pulse el botón **Finalizar** (→ "Fig. 53-3") en el **Portapapeles** y confirme el mensaje informativo siguiente con **Sí** para confirmar el cambio y cerrar el portapapeles.
- ✓ La estación duplicada de manera satisfactoria **95Dhy1** y la estación original se muestran con un símbolo de equivalencia ( $\infty$ ) en la disposición de los baños (→ "Fig. 54-1").

### Llenado de los reactivos

1. Pulse el botón **Llenar react** (→ "Fig. 54-2").
2. En la nueva ventana **Llenar react** (→ "Fig. 55"), las estaciones que se deben llenar están marcadas en naranja (→ "Fig. 55-1").



### Nota

Solo los reactivos definidos por el usuario y añadidos de los programas de tinción Leica se muestran con una marca naranja (→ "Fig. 55"). Los reactivos del kit de reactivos Leica se escanean posteriormente (→ P. 81 – Llenado de reactivos del kit de reactivos Leica).

3. Llene las cubetas de reactivo fuera del instrumento con los reactivos correspondientes en secuencia y vuelva a colocarlas en la posición correcta en el instrumento.
4. Confirme el llenado y restablecimiento de las cubetas de reactivo pulsando la estación correspondiente (→ "Fig. 55-1") en la pantalla.

5. Repita estos pasos para todas las estaciones marcadas en naranja.

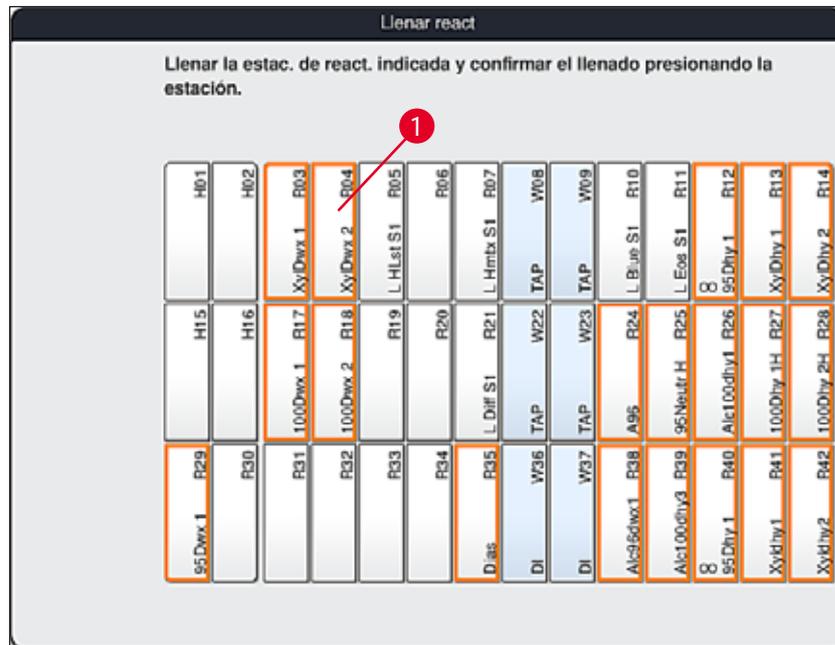


Fig. 55



**Advertencia**

El orden del plan de asignación debe seguirse de forma estricta. De lo contrario, pueden producirse resultados de tinción no deseados.

Llenado de reactivos del kit de reactivos Leica



**Nota**

Después de duplicar la estación de reactivos **95 % Alcohol Dehyd1** (→ P. 79 – Duplicación del reactivo 95Dhy1) y llenar los reactivos (→ P. 80 – Llenado de los reactivos), se escanean los reactivos del kit Leica.

1. Cuando se solicite mediante un mensaje informativo (→ "Fig. 56") en la pantalla, detenga la etiqueta de embalaje del envase delante del sensor RFID en la parte frontal del instrumento (→ "Fig. 57-1") para escanearla.
2. A continuación, comience a escanear el primer frasco de reactivo Leica después de que lo solicite un mensaje informativo (→ "Fig. 57-2"). Sostenga la etiqueta del frasco de reactivo delante del sensor RFID en la parte frontal del instrumento (→ "Fig. 57-1") para su escaneo.
3. En la nueva ventana **Cambie el reactivo del kit Leica** (→ "Fig. 58"), la estación que se debe llenar está marcada en naranja (→ "Fig. 58-1").
4. Llene la cubeta de reactivo fuera del instrumento con el reactivo Leica correspondiente y vuelva a colocarla en la posición correcta en el instrumento.
5. Confirme el llenado y restablecimiento de la cubeta de reactivo pulsando la estación correspondiente (→ "Fig. 58-1") en la pantalla.

## 5 Funcionamiento

6. A continuación, escanee las etiquetas de los frascos de reactivo individuales cuando se solicite (→ "Fig. 57-2") y repita los pasos 2-5.

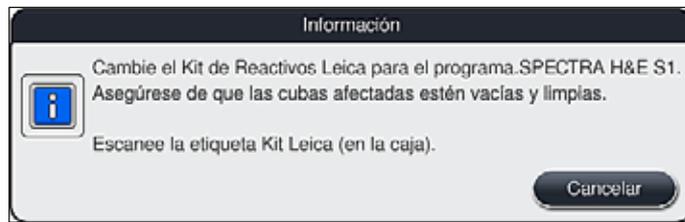


Fig. 56

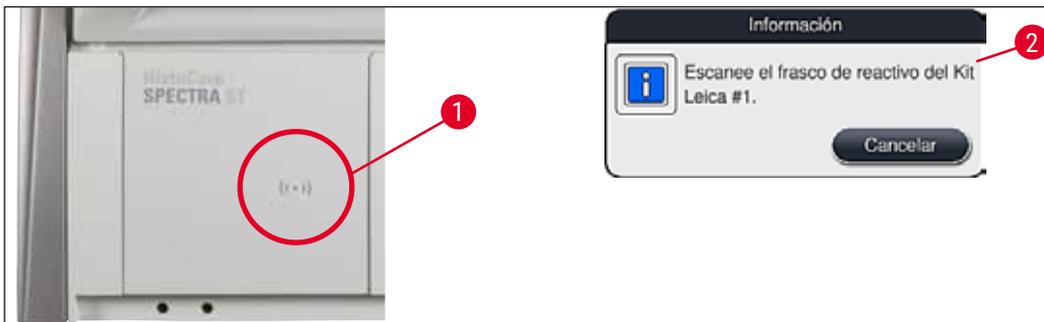


Fig. 57

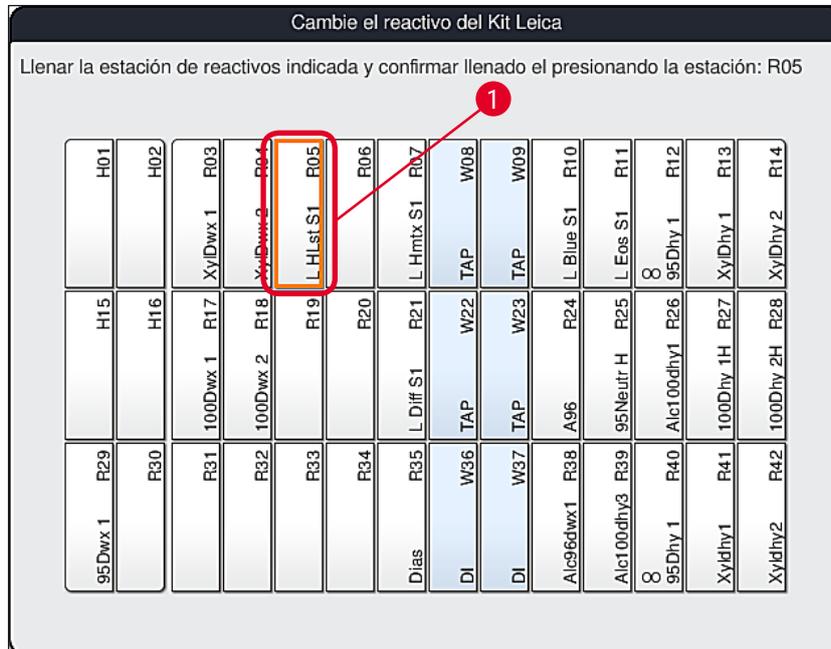


Fig. 58

**Nota**

El usuario tiene 5 minutos para escanear los reactivos para la etiqueta de embalaje del envase y 5 minutos por frasco de reactivo.

Si el escaneo de un frasco de reactivo o etiqueta de embalaje es erróneo, el usuario dispone de dos intentos más antes de que las etiquetas de reactivos sean invalidadas.

**Advertencia**

Cada kit de reactivos Leica solo se puede escanear una vez.

- El escaneado del kit de reactivos Leica solo puede cancelarse utilizando el botón **Cancelar** en el mensaje informativo que se muestra en (→ "Fig. 56") y antes de empezar el escaneo de la etiqueta de embalaje sin que el kit de reactivos Leica caduque.
- El escaneado se puede realizar más adelante. Encontrará más información necesaria para este procedimiento en (→ P. 98 - Cambio del reactivo) (→ "Fig. 75") y (→ "Fig. 76").
- Si la operación no se cancela hasta después de escanear la primera etiqueta (cartón de embalaje), el kit de reactivos Leica caduca.

**Nota**

El sistema de gestión de reactivos (**RMS**) aplica automáticamente los siguientes datos para los reactivos Leica:

- La fecha de caducidad (una vez abierto)
- El número restante de portaobjetos
- El número máximo de portaobjetos
- La fecha de caducidad
- El número de lote

**Advertencia**

- La organización de la disposición de los baños se debe seguir exactamente. De lo contrario, pueden producirse resultados de tinción no deseados.
- Se deben escanear todos los frascos del kit de reactivos Leica.
- Asegúrese de que no se use ningún reactivo Leica de un kit de reactivos Leica diferente.
- Las cubetas de reactivo deben llenarse siempre fuera del instrumento, observando la información de seguridad.

**Nota**

Un mensaje informativo en la pantalla solicita al usuario que inicie el escaneado del nivel de llenado automático. Pulse el botón **Aceptar** en el mensaje informativo (→ "Fig. 59") para comenzar el escaneado.

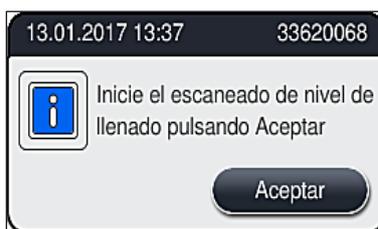


Fig. 59

### 5.9.11 Adaptación de una disposición de los baños



#### Advertencia

La adaptación de la disposición de los baños, ejecutada de forma automática y optimizada, solo debería realizarse cuando no se hayan tenido en cuenta necesidades especiales del usuario o si la requiere un programa Leica. Por este motivo, debe tenerse en cuenta el manual de instrucciones proporcionado con los kits de reactivos Leica. Para el ajuste de la disposición de los baños es necesario el modo Supervisor.

Cada ajuste de la disposición de los baños puede afectar negativamente al rendimiento de las muestras y al resultado de la tinción.

Al ajustar la disposición de los baños, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- Debe evitarse en cualquier caso desplazar estaciones de reactivos de un lado del campo de cubetas al otro, ya que esto causa tiempos de transferencia innecesarios.
- Las estaciones duplicadas deben estar en el mismo lado del campo de la cubeta (→ "Fig. 39") (→ "Fig. 64"); de lo contrario, no se puede guardar el ajuste a la disposición de los baños.

Si se necesita ajustar la disposición de los baños ejecutada por el HistoCore SPECTRA ST, que tiene en cuenta todas las reglas de optimización, se puede realizar por medio de la función **Adaptar disp. baños** (→ "Fig. 60-1").

Esta función permite desplazar las asignaciones de estación a sus posiciones dentro de la disposición de los baños o duplicarlas.

Para ello, proceda del siguiente modo:

- En la pantalla de la disposición de los baños (→ "Fig. 60"), pulse el botón **Adaptar disp. baños** (→ "Fig. 60-1").
- Tenga en cuenta los mensajes informativos que siguen (→ "Fig. 61") (→ "Fig. 62") y confírmelos o pulse **Cancelar** (→ "Fig. 62") para volver a la pantalla de la disposición de los baños.
- Después de la confirmación, se abrirá el **Portapapeles** (→ "Fig. 63"), al cual se pueden mover hasta 6 estaciones de reactivos (→ "Fig. 63-1").



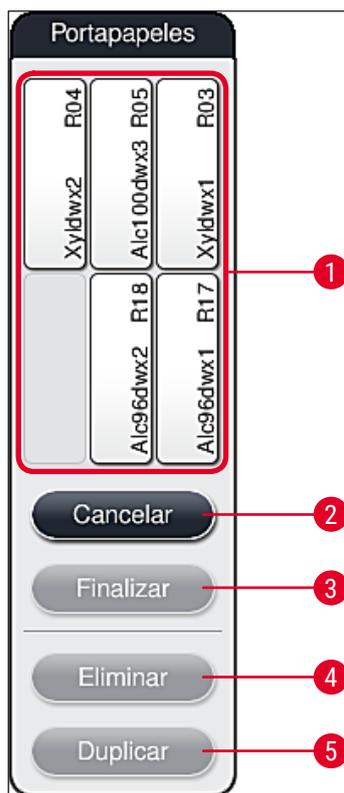


Fig. 63



### Nota

- Se pueden mover, pero no duplicar las estaciones de reactivos Leica marcadas con una "L" antes del nombre del reactivo (→ "Fig. 60-3").
- 



### Nota

- Solo se puede salir del portapapeles cuando no contiene ninguna estación de reactivos.
- Cada vez que se realiza un cambio con la función **Adaptar disp. baños**, un mensaje informativo en la pantalla solicita al usuario que inicie el escaneo automático del nivel de llenado. Pulse el botón **Aceptar** en el mensaje informativo para comenzar el escaneo.

## Existen dos opciones para modificar la disposición de los baños:

### Estaciones de reactivos móviles:

1. Para desplazar estaciones de reactivos, selecciónelas una a una en la disposición de los baños (→ "Fig. 60") tocando la pantalla y, a continuación, pulse en una posición disponible del portapapeles (→ "Fig. 63-1").
2. Esto mueve la estación de reactivos al portapapeles (→ "Fig. 63-1").
3. Por último, seleccione la estación de reactivos del portapapeles pulsándola y arrastrándola a la estación (disponible) que desee (→ "Fig. 60-2") en la disposición de los baños.
4. Para guardar los cambios, pulse el botón **Finalizar** (→ "Fig. 63-3") y confirme el siguiente mensaje informativo con **Sí** o pulse **No** para volver al portapapeles.
5. Para descartar los cambios, pulse **Cancelar** (→ "Fig. 63-2") y confirme el mensaje informativo siguiente con **Sí**.

### Duplicar una estación de reactivos

1. Para duplicar una estación de reactivos, primero hay que seleccionarla en la disposición de los baños.
  2. Después, pulse el botón **Duplicar** (→ "Fig. 63-5").
  3. Como resultado, la estación de reactivos aparece en el portapapeles. Esta estación y la estación original se muestran con un símbolo de equivalencia (→ "Fig. 60-4").
  4. A continuación, seleccione la estación de reactivos en el portapapeles e insértela con una pulsación en la estación (libre) deseada cercana a la estación de origen en la disposición de los baños.
  5. Para guardar los cambios, pulse el botón **Finalizar** y confirme el siguiente mensaje informativo con **Sí** o pulse **No** para volver al portapapeles.
- Para descartar los cambios, pulse **Cancelar** y confirme el mensaje informativo siguiente con **Sí**.



#### Nota

- Las estaciones de reactivos duplicados tienen sentido para los pasos del programa con un tiempo de permanencia prolongado en un reactivo. Las estaciones duplicadas ofrecen dos estaciones de reactivos equivalentes en un paso de programa, lo que garantiza la conservación de un elevado rendimiento de las muestras.
- Las estaciones de reactivos duplicadas se pueden borrar con el botón **Eliminar** (→ "Fig. 63-4"). Basta con seleccionarlás en la disposición de los baños y pulsar el botón **Eliminar**.

## 6. Configuración diaria del instrumento

### 6.1 Preparación del instrumento para la configuración diaria



#### Nota

- La (→ "Fig. 64") ofrece una visión general de las diferentes estaciones del campo de cubetas.
- El campo de cubetas está formado por 36 estaciones de reactivos y 6 estaciones de agua de enjuague.
- Cada cubeta de reactivo tiene una capacidad máx. de 380 ml.

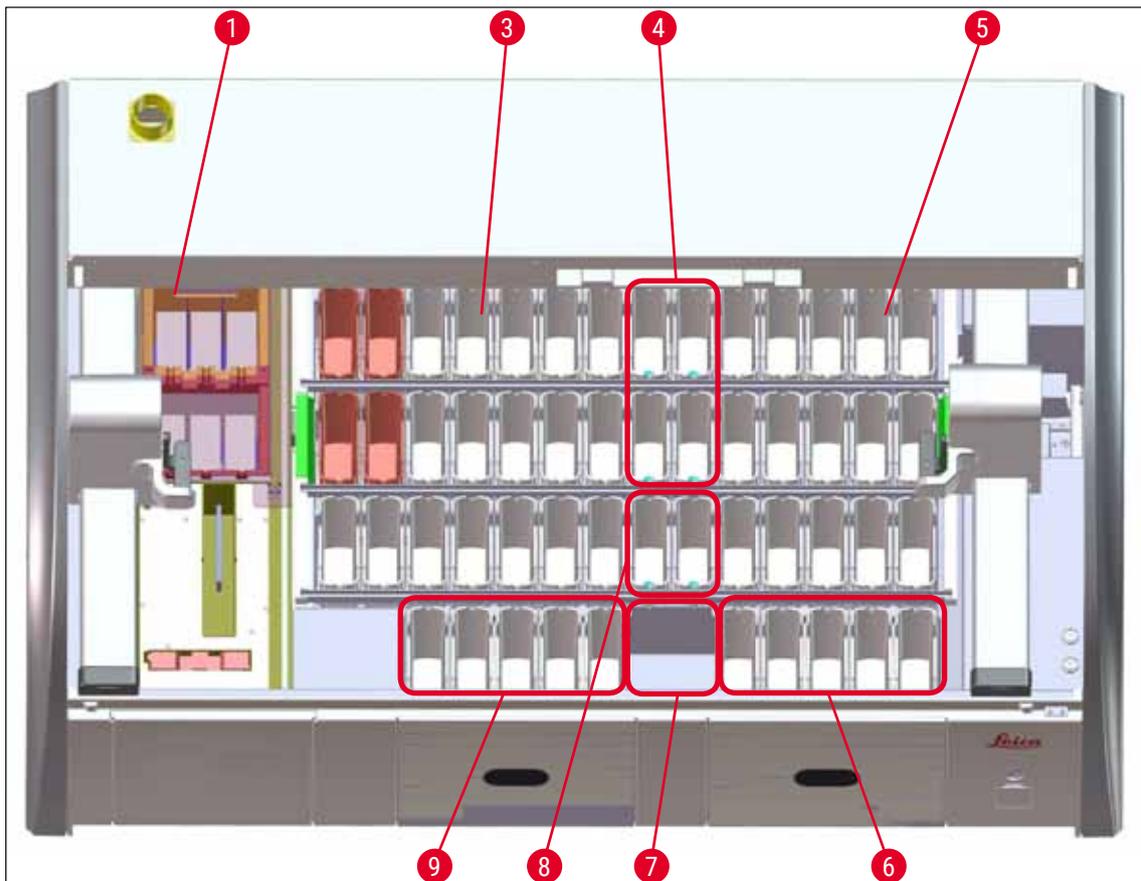


Fig. 64

- 1 6 estaciones de horno
- 3 Campo de cubetas izquierdo
- 4 Estaciones de agua de enjuague (grupo de cuatro)
- 5 Campo de cubetas derecho
- 6 5 estaciones de descarga
- 7 Estación de transferencia de secado
- 8 Estaciones de agua de enjuague (grupo de dos)
- 9 5 estaciones de carga

## 6.2 Configuración diaria del instrumento



### Nota

Antes de la puesta en servicio diaria del instrumento, compruebe el suministro de agua al instrumento y ábralo, si es necesario.

- Abra la carcasa del instrumento y retire la tapa de las cubetas de reactivo.
- Encienda el instrumento.

### Escaneado automático del nivel de llenado al inicializar el instrumento

Durante la inicialización, se realizan escaneados automáticos del nivel de llenado en los siguientes puntos:

- Cubetas de reactivo
- Cubetas de agua de enjuague
- Cubetas de reactivo de las estaciones de carga y descarga
- Estación de horno



### Nota

Si el instrumento aún contiene cestas, cubetas de reactivo sin el nivel de llenado suficiente o tapadas o cubetas de agua de enjuague no preparadas, se detecta durante el escaneado automático del nivel de llenado y se indica una vez finalizado.

### 6.2.1 Preparación y manipulación de cubetas de reactivo

Para evitar cualquier problema en el instrumento, deben observarse las siguientes indicaciones y proceder como se indica a continuación.

#### Montaje del asa de las cubetas de reactivo

Compruebe que el asa de las cubetas de reactivo esté bien montada en las cubetas. Si no es así, apriete el asa como se muestra en (→ "Fig. 65").

#### Llenado y vaciado de las cubetas de reactivo



### Advertencia

Las cubetas de reactivo deben llenarse y vaciarse fuera del instrumento para evitar o reducir el peligro de derrames de reactivos que afecten a otras cubetas de reactivo o a piezas del interior del instrumento. Llene o vacíe las cubetas de reactivo con mucho cuidado y siga las normativas de laboratorio aplicables. Si se han derramado reactivos o se ha contaminado otra estación de reactivos, debe limpiarse de inmediato y llenarse de nuevo. Para evitar la evaporación innecesaria de los reactivos, deben taparse las cubetas cuando no se utilice el instrumento.

### Nivel de llenado correcto de las cubetas de reactivo

- Al llenar cualquier tipo de cubeta de reactivo, tenga en cuenta las marcas de nivel de llenado del interior de las cubetas de reactivo (→ "Fig. 65") (→ "Fig. 66").
- Se garantiza un nivel de llenado suficiente si el reactivo se encuentra entre las marcas de nivel de llenado máximo (→ "Fig. 65-1") y mínimo (→ "Fig. 65-2").
- Si se utilizan insertos para tintes especiales (→ "Fig. 66") en las cubetas de reactivo para reducir el volumen de reactivos, introdúzcalos primero en la cubeta de reactivo y luego llene el reactivo al menos hasta el nivel de llenado mínimo indicado (→ "Fig. 66-2"), pero no por encima del nivel máximo de llenado (→ "Fig. 66-1").

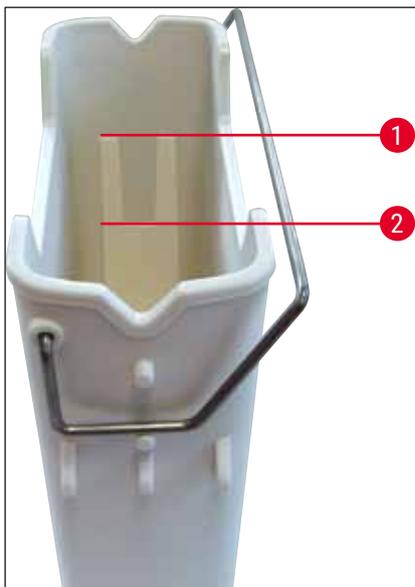


Fig. 65

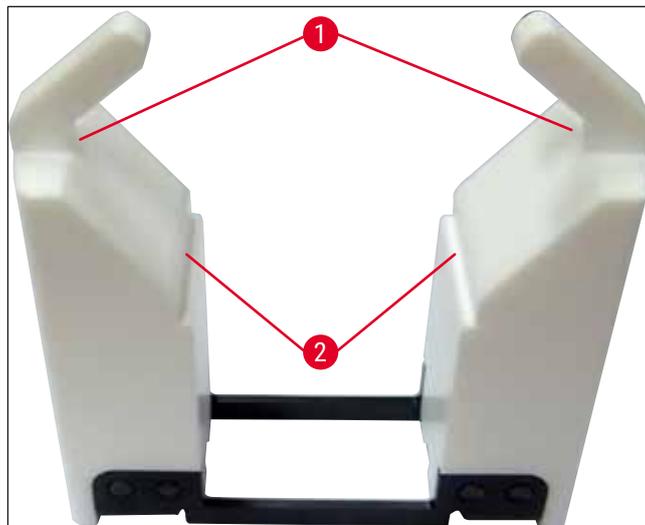


Fig. 66

### Uso de las cubetas de reactivo en el campo de cubetas

- Seleccione **Disposición de los baños** (→ P. 39 – 5.5 Menú principal: vista general) en el menú principal e introduzca la cubeta de reactivo en la posición correcta de acuerdo con la organización de la disposición de los baños.



#### Nota

Introduzca con cuidado la cubeta de reactivo por el asa en el campo de cubetas, de modo que el asa quede del lado derecho de la cubeta (→ "Fig. 67-1"). También se recomienda esta posición del asa para colocar las cubetas de reactivo en la estación de carga o descarga.



#### Nota

Como con el asa de cesta para 5 portaobjetos, el inserto para tinciones especiales cuenta con un recubrimiento especial que evita interacciones químicas con reactivos para aplicaciones especiales (p. ej., tinción azul prusiana para detección de hierro, tinciones de plata como Grocott o Gomori). Para más información acerca de los reactivos que se deben usar con accesorios recubiertos, consulte (→ P. 153 – A1. Apéndice 1 – Reactivos compatibles).

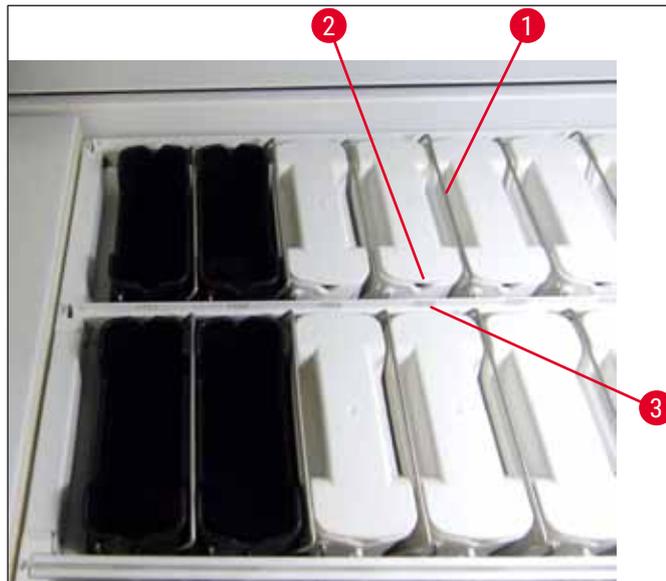


Fig. 67

**Advertencia**

No introduzca las cubetas de reactivo en el instrumento desviadas lateralmente respecto al número de estación. Para ello, asegúrese de que la muesca en la parte delantera de la cubeta de reactivo (→ "Fig. 67-2") y el número de estación (→ "Fig. 67-3") estén a la misma altura.

**6.2.2 Escaneado automático del nivel de llenado**

Después de llenar e introducir las cubetas de reactivo, debería ejecutarse el escaneado automático del nivel de llenado (→ "Fig. 68-1") para comprobar que el nivel de llenado de todos los reactivos utilizados es correcto.

**Nota**

- Las estaciones de carga y descarga no se tienen en cuenta al ejecutar la disposición de los baños. Los reactivos de las estaciones de carga y descarga deben ser definidos y controlados por el usuario.
- Los reactivos de las estaciones de carga y descarga no son controlados por el sistema de gestión de los reactivos. Por este motivo, es responsabilidad del usuario comprobar el buen estado de los reactivos de estas estaciones.

Para iniciar el escaneado del nivel de llenado de forma manual, proceda del siguiente modo:

1. Acceda a la **Disposición de los baños** (→ P. 39 – 5.5 Menú principal: vista general) en el menú principal.
2. El botón **Escaneado de nivel de llenado** (→ "Fig. 68-1") se encuentra en la parte inferior de la pantalla del menú.
3. Pulse este botón para iniciar el escaneado del nivel de llenado.



## Nota

Las incidencias que se producen durante el escaneo del nivel de llenado se muestran en la pantalla. Siga las indicaciones de los mensajes informativos y, p. ej., corrija el nivel de llenado, retire la tapa, añada cubetas de reactivo, etc.

## 6.3 Sistema de gestión de los reactivos (RMS)



La disposición de los baños (→ "Fig. 68") del instrumento se muestra pulsando el botón del menú adjacente. Esta indicación muestra la asignación actual de las estaciones de reactivo, de agua de enjuague y de carga y descarga del instrumento.



Fig. 68

En el estado de suministro del instrumento, la disposición de los baños está vacía porque todavía no se han definido reactivos ni se ha ejecutado una disposición de los baños.

Si se han definido los reactivos (→ P. 59 – Creación de un nuevo reactivo o copia de uno existente) y los programas (→ P. 70 – 5.9.5 Creación o copia de un programa de tinción) y se ha ejecutado la disposición de los baños (→ P. 77 – 5.9.9 Ejecución de la disposición de los baños), la vista general (→ "Fig. 68") muestra todas las estaciones del instrumento en su orden real.

Cada una de las cubetas de reactivo que se muestran en la disposición de los baños contiene otra información:

- Número de estación (→ "Fig. 68-2")
- Abreviatura del nombre de reactivo (→ "Fig. 68-3")
- Un color de fondo (→ "Fig. 69")
- Símbolo de equivalencia para una estación de reactivo duplicada (→ "Fig. 68-4")



#### Nota

- El color de fondo muestra el estado de consumo del reactivo (→ "Fig. 69"). A medida que se consume el reactivo, la barra de color sube de la parte inferior a la parte superior y cambia de color en función del estado de consumo.
- Tan pronto como el nivel de consumo llegue a **ROJO** (→ "Fig. 69-3") o, como muy tarde, cuando la estación parpadea en rojo, debe sustituirse el reactivo en cuestión. Si no se hace, no se podrán iniciar los programas de tinción Leica.
- Para más información sobre el RMS, consulte (→ P. 58 – 5.8 Lista de reactivos).

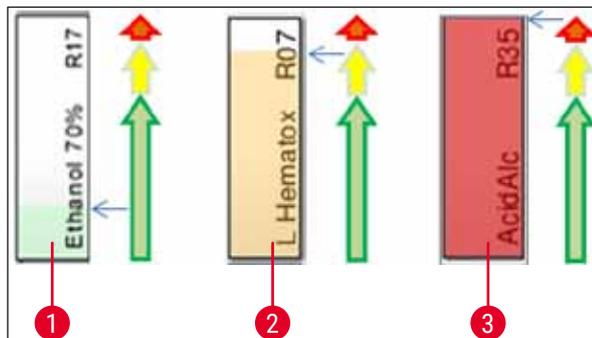


Fig. 69

- 1 Verde: Estado de consumo entre el 0-80 % del límite máximo de uso
- 2 Amarillo: Estado de consumo entre el 80-95 % del límite máximo de uso
- 3 Rojo: Estado de consumo entre el 95-100 % del límite máximo de uso

### 6.4 Detalles de la estación

Si se pulsa una estación en la disposición de los baños, se muestra información adicional (detalles de la estación). Las siguientes abreviaturas hacen referencia a los siguientes tipos de estación:

<b>L01-L05</b>	Estaciones de carga
<b>SID</b>	Estación de lectura de portaobjetos e identificación de campo de escritura (opcional)
<b>001-006</b>	Estaciones de horno para secar el portaobjetos y fundir la parafina
<b>R01-R42</b>	Estaciones de reactivos
<b>W08-W09</b>	Estaciones de agua de enjuague (grupo de cuatro)
<b>W22-W23</b>	
<b>W36-W37</b>	Estaciones de agua de enjuague (grupo de dos)
<b>D01-D02</b>	Estaciones de transferencia de secado
<b>U01-U05</b>	Estaciones de descarga en el cajón de descarga

#### Estación de lectura de portaobjetos (SID):

Al pulsar esta estación se muestra una indicación que advierte de que se trata de la estación de lectura de portaobjetos. Pulse el botón **Cerrar** (→ "Fig. 70") para ocultar la indicación.

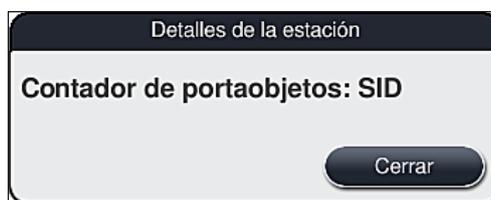


Fig. 70

#### Estaciones de horno:

La vista detallada (→ "Fig. 71") de una estación de horno muestra:

- la temperatura actual (→ "Fig. 71-1"),
- la configuración de la temperatura nominal (→ "Fig. 71-2") y
- el modo de funcionamiento (→ "Fig. 71-3") de las 6 estaciones de horno.

Pulse el botón **Cerrar** (→ "Fig. 71-4") para ocultar la indicación.



Fig. 71

### Estaciones de agua de enjuague (grupo de cuatro):

La vista detallada de una estación de agua de enjuague (→ "Fig. 72") muestra el resto de estaciones de agua de enjuague conectadas al mismo circuito de agua. Pulse el botón **Cerrar** para ocultar la indicación.

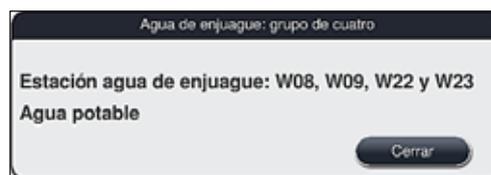


Fig. 72

### Estaciones de agua de enjuague (grupo de dos):

Al pulsar una estación de agua de enjuague del grupo de dos se abre una ventana de información que muestra las 2 estaciones de agua conectadas al segundo circuito de agua con, p. ej., agua destilada o agua desionizada (→ "Fig. 73-1") o agua potable (→ "Fig. 73-2").



#### Nota

En función de la alimentación conectada (→ P. 27 – 4.2.1 [Conexión conjunta de las 6 estaciones de agua](#)) (→ P. 27 – 4.2.2 [Conexión combinada 4 + 2 estaciones de agua de enjuague](#)), debe realizarse la selección correspondiente en este menú.

La programación de las estaciones de agua de enjuague (grupo de dos) solo puede realizarse en el modo **Supervisor**.



#### Advertencia

La asignación y la conexión correctas de las cubetas de agua de enjuague es indispensable para conseguir una buena calidad de la tinción.

- Pulse el botón **Guardar** (→ "Fig. 73-3") para guardar el ajuste, o **Cancelar** (→ "Fig. 73-4") para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

## 6 Configuración diaria del instrumento

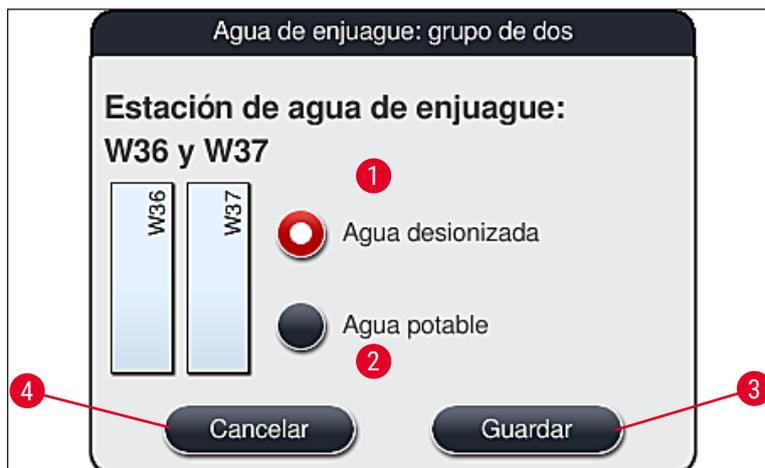


Fig. 73

### Estaciones de carga en el cajón de carga

En el estado de suministro del instrumento, los cargadores todavía no tienen reactivos asignados.

Si debe asignar un reactivo a un cargador, siga estos pasos:

1. Seleccione la estación correspondiente en la disposición de los baños (→ "Fig. 19-1") tocándola.
2. En la nueva ventana abierta **Detalles de la estación**, pulse el botón negro **Nombre del reactivo** (→ "Fig. 74-1") para abrir la lista de reactivos disponibles (→ P. 58 – 5.8 Lista de reactivos).
3. Seleccione el reactivo deseado y pulse **Aplicar**.
4. Pulse el botón **Guardar** (→ "Fig. 74-2") para guardar el ajuste, o **Cancelar** (→ "Fig. 15-3") para cerrar la ventana sin guardar los cambios.

✓ El nombre de reactivo asignado se muestra en la disposición de los baños.

Si ya no se requiere un reactivo en la estación de carga seleccionada, la asignación al reactivo correspondiente se puede suprimir pulsando los botones **Borrar** (→ "Fig. 74-4") y **Guardar** (→ "Fig. 74-2") en la ventana "Detalles de la estación".

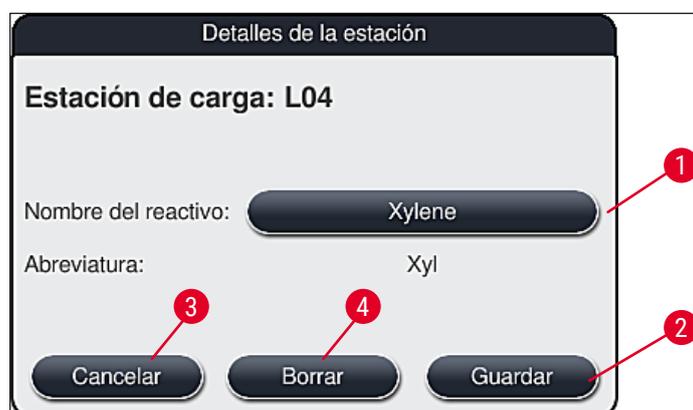


Fig. 74

**Nota**

Las estaciones de carga y descarga no se tienen en cuenta al ejecutar la disposición de los baños. Los reactivos de las estaciones de carga y descarga deben ser definidos y controlados por el usuario.

**Advertencia**

Las cestas se transportan a la estación de descarga libre deseada al final de un programa. Por ello, todas las estaciones de descarga deben contener el mismo reactivo. De lo contrario, podrían dañarse las muestras.

**Estaciones de reactivos**

Al pulsar las estaciones de reactivo, se abre una ventana de información. Muestra datos adicionales relevantes sobre el tipo de estación (estación de reactivos (→ "Fig. 75"), estación de reactivos Leica (→ "Fig. 76")).

<b>Nombre del reactivo</b> (→ "Fig. 75-1"), <b>Abreviatura</b> (→ "Fig. 75-2")	(→ P. 59 – Creación de un nuevo reactivo o copia de uno existente)
<b>Estado uso reactivo</b> (→ "Fig. 75-3")	(→ P. 92 – 6.3 Sistema de gestión de los reactivos (RMS))
<b>Portaobjetos restantes</b> (→ "Fig. 75-4"), <b>Portaobjetos máx.</b> (→ "Fig. 75-6")	Muestra el número de portaobjetos procesables que quedan. Al introducir una cesta en el instrumento, la estación de lectura de portaobjetos cuenta los portaobjetos que contiene y los resta del número de portaobjetos restantes.
<b>Portaob. desde cambio</b> (→ "Fig. 75-5")	Muestra el número de portaobjetos procesados desde el último cambio de reactivo.
<b>Vida útil en el sistema</b> (→ "Fig. 75-7")	Indica la durabilidad del reactivo que contiene la cubeta de reactivo.
<b>Introducir Sí/No</b> (→ "Fig. 75-8")	<b>Sí</b> indica que se utiliza el inserto para tintes especiales y la cesta para 5 portaobjetos. Esta estación no se puede usar para programas con cestas de portaobjetos para 30 portaobjetos (→ P. 58 – 5.8 Lista de reactivos).
<b>Exclusiva sí/no</b> (→ "Fig. 75-9")	El ajuste <b>Sí</b> establece que el reactivo está asignado exclusivamente a un programa. <b>No</b> permite que lo utilicen varios programas (→ P. 73 – 5.9.6 Inserción o copiado de un nuevo paso del programa).
<b>Fecha de caducidad</b> (→ "Fig. 76-1"), <b>Número de lote</b> (→ "Fig. 76-2")	Se aplica automáticamente al escanear el embalaje del kit de reactivos Leica.

## Vista detallada de la estación de reactivos

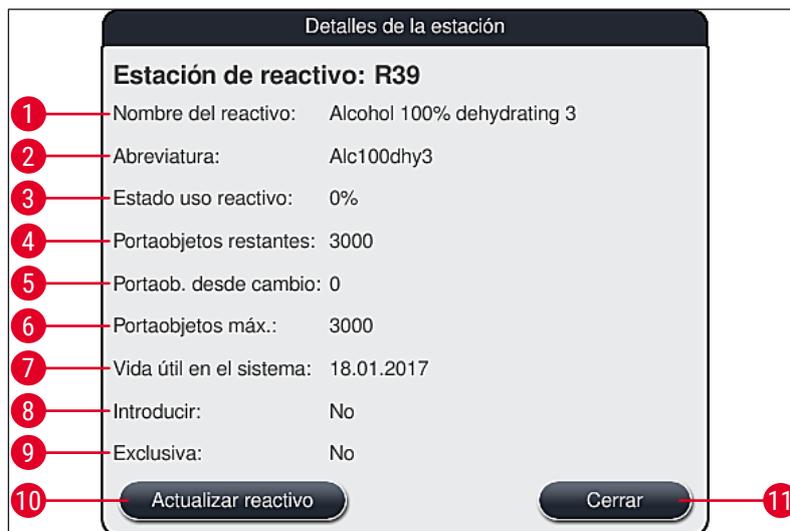


Fig. 75

## Vista detallada de la estación de reactivos Leica

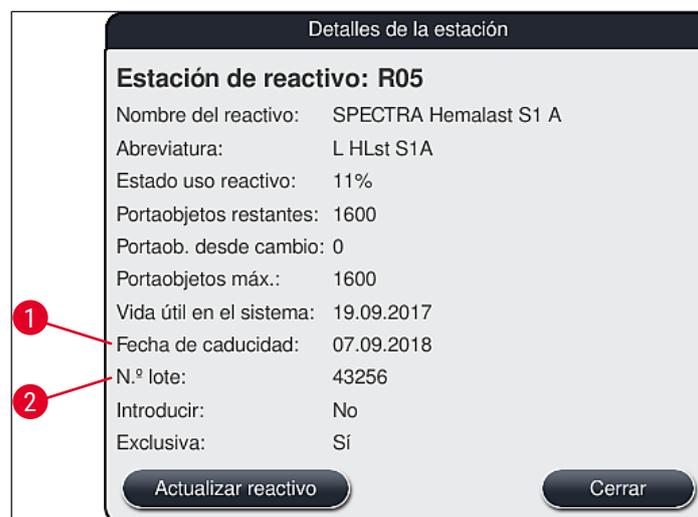


Fig. 76

## Cambio del reactivo

- Si el RMS indica que un reactivo está agotado o casi agotado, este debe cambiarse. Este cambio debe confirmarse pulsando el botón **Actualizar reactivo** (→ "Fig. 75-10").
- Cuando reemplace los reactivos Leica, pulse primero el botón **Actualizar reactivo** y siga las instrucciones para escaneo y llenado que aparecen en la pantalla.
- Pulse el botón **Cerrar** (→ "Fig. 75-11") para ocultar la indicación.

**Nota**

- ¡Atención! La sustitución de reactivos seguida de una actualización de los datos RMS solo es posible si el instrumento está en estado de funcionamiento y ya no hay ninguna cesta en el instrumento (incluidos los cajones de carga y descarga).

Si se sigue utilizando un programa de tinción definido por el usuario a pesar de un cambio necesario de reactivo, el número de portaobjetos de la muestra excederá el valor de **Portaobjetos máx.**

(→ "Fig. 75-6"). El número sobrepasado de portaobjetos se puede determinar comparando la información de las filas **Portaob. desde cambio** y **Portaobjetos máx.** en los detalles de la estación (→ "Fig. 75-5").

- A los reactivos de los kits de reactivos Leica se les aplica un límite de 30 portaobjetos de excedente. Este límite no se aplica a reactivos adicionales asociados con el programa Leica (p. ej., alcohol, xileno).

**Advertencia**

- Si se actualiza el estado del reactivo sin sustituir el reactivo correspondiente, se reducirá la calidad de la tinción.
- No pulse **NUNCA** el botón **Actualizar reactivo** si no se ha cambiado el reactivo.

**Nota**

Cada kit de reactivos Leica solo se puede escanear una vez.

Los reactivos Leica ya añadidos caducan antes de su fecha de caducidad si se ha ejecutado una nueva disposición de los baños.

## 6.5 Preparación de la cesta

**Advertencia**

Cada asa de cesta (→ "Fig. 78-1") contiene 2 chips RFID. Por lo tanto, las asas de cesta solo se pueden acoplar a la cesta (→ "Fig. 78-2") después de un paso posible de microondas para la preparación de la muestra.

Hay disponibles dos tipos diferentes de cestas con asas compatibles para su uso en el equipo de tinción HistoCore SPECTRA ST:

- Cesta para 30 portaobjetos para la tinción de rutina (→ "Fig. 78").
- Cesta para 5 portaobjetos para la tinción especial (→ "Fig. 79").

**Nota**

Si se utiliza un montador de cubreobjetos de otro fabricante para cubrir las cestas tintadas del HistoCore SPECTRA ST, el HistoCore SPECTRA ST permite también utilizar cestas de otros fabricantes. Estas cestas deben contar con un asa fabricada por Leica y que esté homologada para el fabricante en cuestión. Las cestas de otros fabricantes se transportan por lo general hasta el cajón de descarga del HistoCore SPECTRA ST tras la tinción, donde el usuario deberá retirarlas.

Para consultar las asas para cesta disponibles, vea (→ P. 144 – [Asas de cesta para cestas de otros fabricantes](#)).

## 6 Configuración diaria del instrumento

Antes de utilizar la cesta en el instrumento, deben montarse correctamente las asas de colores.

Las asas de cesta deben montarse de acuerdo con el color de programa que se haya definido (→ P. 66 – 5.9.1 Asignación de un color del asa del portaobjetos a un programa de tinción).

Las asas de portaobjetos están disponibles en 9 colores (8 colores de programa y blanco) (→ P. 142 – 9.2 Accesorios opcionales).

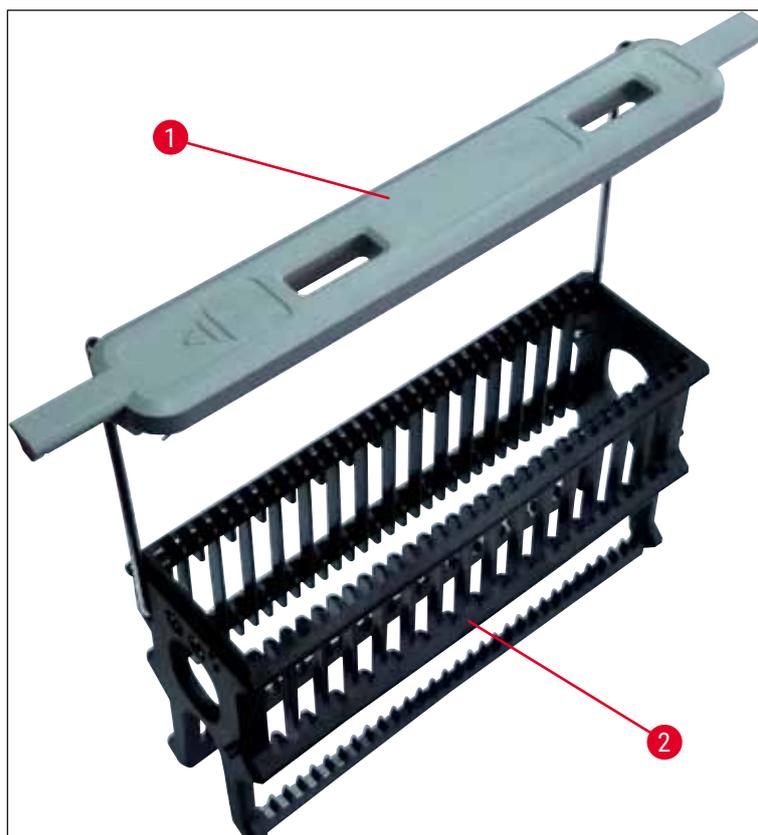


Fig. 78



Fig. 79

**Nota**

El asa de cesta para 5 portaobjetos tiene un recubrimiento especial que evita interacciones químicas con reactivos para aplicaciones especiales (p. ej., tinción azul prusiana para detección de hierro, tinciones de plata como Grocott o Gomori). Para más información acerca de los reactivos que se deben usar con accesorios recubiertos, consulte (→ P. 153 – A1. Apéndice 1 – Reactivos compatibles).

Función especial del asa blanca:

- El asa blanca no se puede asignar a un programa de tinción de forma permanente.
- Como cumple una **FUNCIÓN DE COMODÍN**, el asa blanca debe asignarse a un color de programa cada vez que se inicia un programa.
- Para ello, después de introducir la cesta, se abre automáticamente un menú de selección en la pantalla.

**Proceda como se indica a continuación para montar o cambiar las asas de las cestas:**

Suelte el asa de la cesta:

- Separe ligeramente el asa (→ "Fig. 80") para poder extraer el cable del asa de los orificios de la cesta.

Monte un asa en la cesta:

- Separe ligeramente el asa y levante la cesta de modo que el cable del asa encaje en los orificios respectivos de la izquierda y la derecha de la cesta (→ "Fig. 80-1") (→ "Fig. 80-2").



Fig. 80

**Nota**

- Compruebe que el asa está bien asentada, de modo que, en la posición superior, quede centrada encima de la cesta (→ "Fig. 80").
- Para una colocación estable para el llenado (→ "Fig. 81-3"), doble el asa (→ "Fig. 81-1") a un lado hasta donde llegue (→ "Fig. 81-2") para que pueda utilizarse como protección adicional para evitar el vuelco.

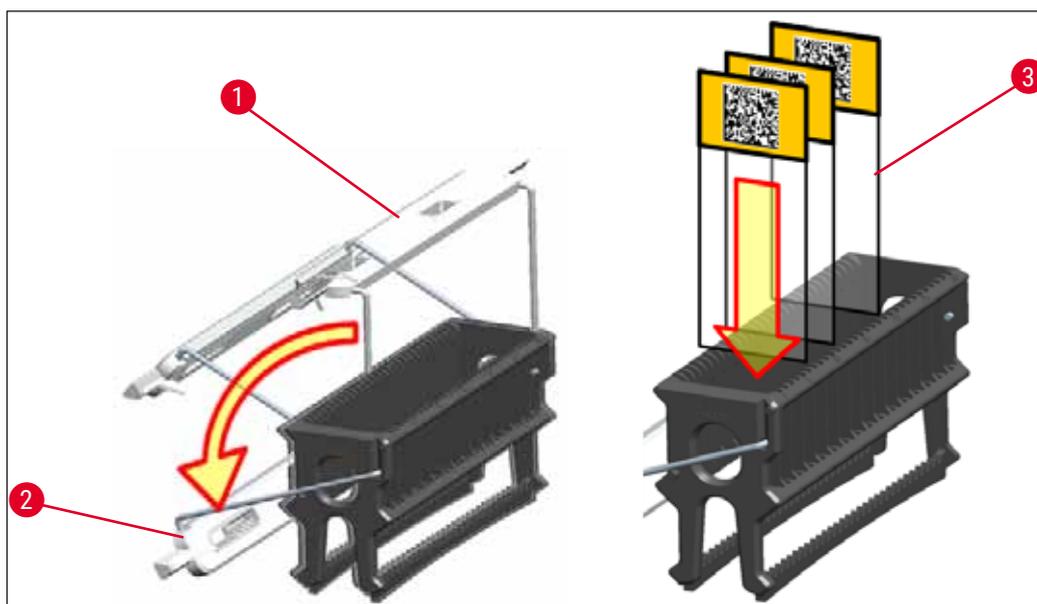


Fig. 81

**Advertencia**

- Al introducir los portaobjetos (→ "Fig. 81-3") hay que asegurarse de que la inscripción mira hacia arriba y en dirección al usuario. El lado del portaobjetos con la muestra debe estar completamente orientado hacia la parte delantera de la cesta.
- La parte delantera de la cesta está etiquetada con el logotipo de Leica. Con el asa montada, se puede leer "**FRONT**" (delante) si se mira el asa (→ "Fig. 81").
- Si los portaobjetos no se introducen de forma correcta, las muestras pueden resultar dañadas durante el proceso de tinción.
- Las etiquetas y los rótulos que se utilicen en el portaobjetos deben ser resistentes a los disolventes utilizados en el instrumento.

**Nota**

- Solo deben utilizarse portaobjetos que cumplan la norma DIN ISO 8037-1.
- Si se utilizan etiquetas impresas o inscripciones manuales en las asas de cesta y los portaobjetos, antes debe comprobarse que sean resistentes a los disolventes.
- Al introducir el portaobjetos en la cesta, asegúrese de que se introduzca en la cesta correspondiente del programa de tinción deseado. Las asas de cesta coloreadas permiten una asignación fiable al programa de tinción correspondiente.
- Compruebe que solo se utilice un portaobjetos en cada inserción y que no se introduzca ladeado.

## 6.6 El proceso de tinción

Para llevar a cabo un proceso de tinción deben cumplirse los siguientes requisitos:

- Se han optimizado todos los ajustes (parámetros del horno, etc.).
- Se han creado los programas necesarios para tinción (→ P. 70 – 5.9.5 Creación o copia de un programa de tinción).
- Las estaciones de reactivos se han llenado con los reactivos correctos (→ P. 89 – 6.2.1 Preparación y manipulación de cubetas de reactivo).
- Se ha realizado un escaneado del nivel de llenado (→ P. 89 – 6.2 Configuración diaria del instrumento).
- Las cestas previstas para la tinción están llenas y tienen montadas las asas correctas (→ P. 99 – 6.5 Preparación de la cesta).

**Nota**

El apagado controlado del instrumento se inicia si se presiona el **interruptor de funcionamiento** (→ "Fig. 13") durante un proceso de tinción en curso (→ P. 111 – 6.6.6 Finalización del funcionamiento diario). Para ello, el usuario debe confirmar el apagado del instrumento pulsando dos veces el **interruptor de funcionamiento**.

## 6.6.1 Inicio del proceso de tinción



## Advertencia

- No acceda a la zona de desplazamiento del cajón de carga para evitar lesiones.
- La inserción de la cesta solo se puede realizar a través del cajón de carga. No está permitida la inserción directa en cualquier estación de reactivo u horno abriendo la carcasa del instrumento. El instrumento no reconoce las cestas introducidas de este modo, por lo que se pueden producir colisiones.
- La apertura de la cubierta mientras hay programas de tinción activos causa retrasos en el paso correspondiente del procesamiento, ya que durante este intervalo no se producen movimientos de transporte. Esto puede causar alteraciones en la calidad de la tinción.
- Mantenga la cubierta cerrada mientras haya programas de tinción activos. Leica se exime de cualquier responsabilidad por las pérdidas de calidad derivadas de lo anterior.
- Si se han introducido cestas con asas blancas en el cajón de carga y se han asignado a un programa, el programa deberá ser reasignado después de volver a abrir el cajón o la cubierta. Para ello, deben tenerse en cuenta los mensajes informativos que aparecen en la pantalla.

## Inicio del proceso de tinción

1. Ponga el asa de cesta en posición vertical (→ "Fig. 81").
2. Si el cajón de carga se ilumina en verde (→ "Fig. 82-1"), púselo y abra el cajón.
3. Como se muestra en la (→ "Fig. 82-2"), introduzca la cesta en una posición disponible del cajón de carga.



Fig. 82

4. Introduzca la cesta de modo que tanto el logotipo de Leica de la parte delantera de la cesta como la inscripción "Front" de la parte superior del asa de color queden orientados hacia el usuario. La flecha de la parte superior del asa de color debe apuntar hacia el instrumento.
5. Vuelva a pulsar el botón del cajón de carga para cerrarlo.
6. El usuario recibe un mensaje informativo si el cajón de carga permanece abierto durante más de 60 segundos.



## Advertencia

Proceda con precaución al abrir o cerrar los cajones. ¡Peligro de aplastamiento! Los cajones tienen un accionamiento mecánico y se abren automáticamente pulsando un botón. No bloquee la zona de apertura de los cajones.

7. Tras cerrar el cajón de carga, el instrumento reconoce el chip RFID del asa de color.
8. El color de asa detectado y la abreviatura de programa asignada se muestran en la estación correspondiente de la disposición de los baños (→ "Fig. 83").

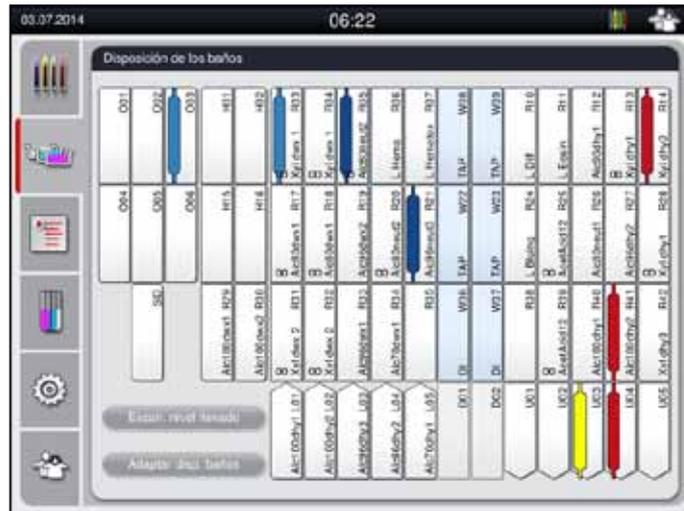


Fig. 83



## Nota

- Si se ha introducido una cesta con la orientación incorrecta, el instrumento lo detecta y lo indica para que el usuario lo corrija.
- Si se ha introducido una cesta en el cajón de carga con un color de asa de cesta para el que no se especifica ningún programa en la disposición de los baños (→ "Fig. 84"), el instrumento lo detecta e informa al usuario por medio de un mensaje informativo. Se debe sacar la cesta del instrumento. Respecto a los programas de arranque (→ P. 70 – Fig. 44), coloque el asa de color correcto en la cesta y vuelva a introducirla en el cajón de carga.



Fig. 84



## Nota

Para las cestas introducidas, el instrumento calcula los tiempos de inicio optimizados según el rendimiento, que pueden diferir del orden de las cestas introducidas.

## 6 Configuración diaria del instrumento

- Antes del primer paso del programa, el instrumento cuenta los portaobjetos que se han introducido en la cesta en la estación de lectura de portaobjetos (→ "Fig. 3-2").
- El número de portaobjetos calculado se registra en el RMS, se edita y se actualiza el nivel de consumo de los reactivos afectados.
- Después, se transporta la cesta a una estación de horno o una estación de reactivo, en función del primer paso de programa definido.



### Advertencia

Si el cajón de carga y la cubierta del instrumento se han abierto de forma simultánea antes de iniciarse un proceso de tinción (p. ej., para una comprobación visual de los reactivos), el instrumento muestra un mensaje informativo transcurridos 60 segundos para pedir al usuario que cierre el cajón de carga. Si antes de cerrar el cajón de carga se ha introducido la cesta, debe verificarse que la cubierta esté cerrada y que se inicie el programa.

Si los programas no se inician automáticamente, abra el cajón de carga y ciérralo una vez más.

### 6.6.2 Seguimiento del proceso de tinción

Los siguientes menús permiten al usuario ver y controlar detalles de los programas que están en marcha:

- Disposición de los baños con detalles de la estación (→ "Fig. 83").
- Indicación del estado del proceso con el cálculo de los tiempos del programa y paso restantes (→ P. 36 – 5.3 Indicación de estado de proceso).
- Barra de estado (→ P. 35 – 5.2 Elementos de la pantalla de estado) con fecha, hora y símbolos que hacen referencia a los mensajes informativos y advertencias que se han producido.



### Nota

Se puede acceder a los últimos 20 mensajes informativos y advertencias activos pulsando los símbolos correspondientes en la barra de estado (→ "Fig. 16-2") (→ "Fig. 16-3"). De este modo, si el usuario se ausenta del instrumento, tiene la posibilidad de informarse de las situaciones actuales a posteriori y tomar las medidas oportunas.

### 6.6.3 Proceso de tinción finalizado

- Cuando una cesta completa el proceso de tinción, es transportada al cajón de descarga (→ "Fig. 19-4") y depositada en una posición disponible (→ "Fig. 85"). Se informa al usuario de lo anterior mediante un mensaje de información y una señal acústica.

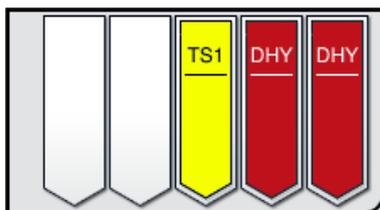


Fig. 85

- Para retirar la cesta de la estación de descarga, pulse el botón del cajón de descarga (→ "Fig. 19-4") para abrirlo y sacar la cesta.
- Después de la extracción, vuelva a pulsar el botón para cerrar el cajón de descarga.

**Advertencia**

- No acceda a la zona de desplazamiento del cajón de descarga para evitar lesiones.
- El cajón de descarga debe abrirse y se deben sacar las cestas no más tarde de cuando se recibe el mensaje de advertencia que indica que la estación de descarga está completamente ocupada (→ "Fig. 86"). Si se ignora la advertencia, es posible que no se transporten otras cestas a las estaciones de descarga. Esto puede alterar los tiempos de paso y causar retrasos en el proceso de tinción que pueden traducirse en resultados de tinción alterados y no evaluables.

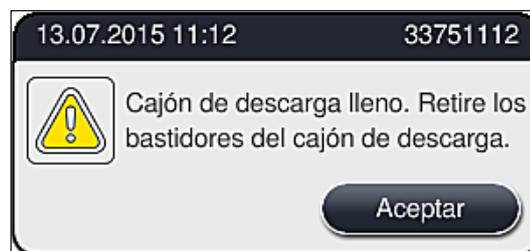


Fig. 86

- El usuario recibe un mensaje informativo (→ "Fig. 87") si el cajón de descarga permanece abierto durante más de 60 segundos.

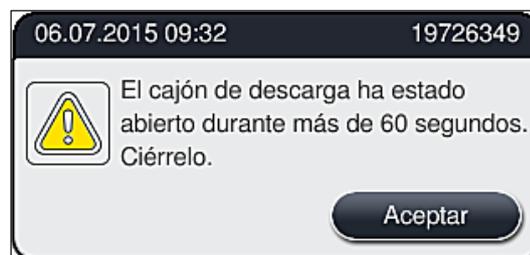


Fig. 87

**Nota**

El mensaje de advertencia solicita al usuario que cierre el cajón de descarga para evitar posibles retrasos. Si el cajón de descarga está abierto, el instrumento no puede depositar las cestas ya procesadas en las estaciones de descarga. Esto puede alterar los tiempos de paso y causar retrasos en el proceso de tinción que pueden traducirse en resultados de tinción alterados y no evaluables.

- Pulse el botón del cajón de descarga para cerrarlo.

## 6 Configuración diaria del instrumento

### 6.6.4 Cancelación del programa de tinción



#### Nota

- Los programas de tinción solo se pueden cancelar a través de la **indicación de estado de proceso**.
- No se puede cancelar un programa que ya está en la estación de lectura de portaobjetos (→ "Fig. 3-2").

1. Para cancelar un programa de tinción, seleccione la cesta correspondiente en la **pantalla de estado del proceso** (→ "Fig. 17-3") tocándola.
2. Se muestra una lista de los pasos del programa (→ "Fig. 88"); el paso actual está marcado en rojo (→ "Fig. 88-1").



Fig. 88

3. El marco de la ventana muestra el color asignado al programa, el nombre del programa y la abreviatura establecida.
4. Pulse el botón **Anular programa** (→ "Fig. 88-2").
5. En el siguiente mensaje informativo (→ "Fig. 89"), pulse el botón **Sí** para confirmar la cancelación del programa o **No** para regresar a la indicación de estado de proceso.

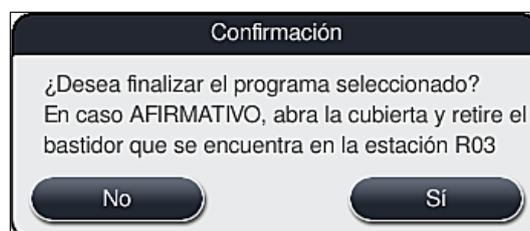


Fig. 89



#### Nota

Se debe seguir completamente la información del mensaje (→ "Fig. 89").

6. La disposición de los baños se muestra después de pulsar el botón **Sí**. La posición de la cesta en el instrumento está marcada en naranja (→ "Fig. 90-1").
7. Abra la cubierta del instrumento y retire la cesta de la estación resaltada.



### Advertencia

Si la estación marcada es una estación de horno, el brazo de transferencia izquierdo (→ "Fig. 3-1") debe desplazarse, si es posible, al centro del instrumento. A continuación, desplace la tapa del horno hacia delante y extraiga la cesta.

- Confirme la extracción de la cesta pulsando la estación marcada (→ "Fig. 90-1").

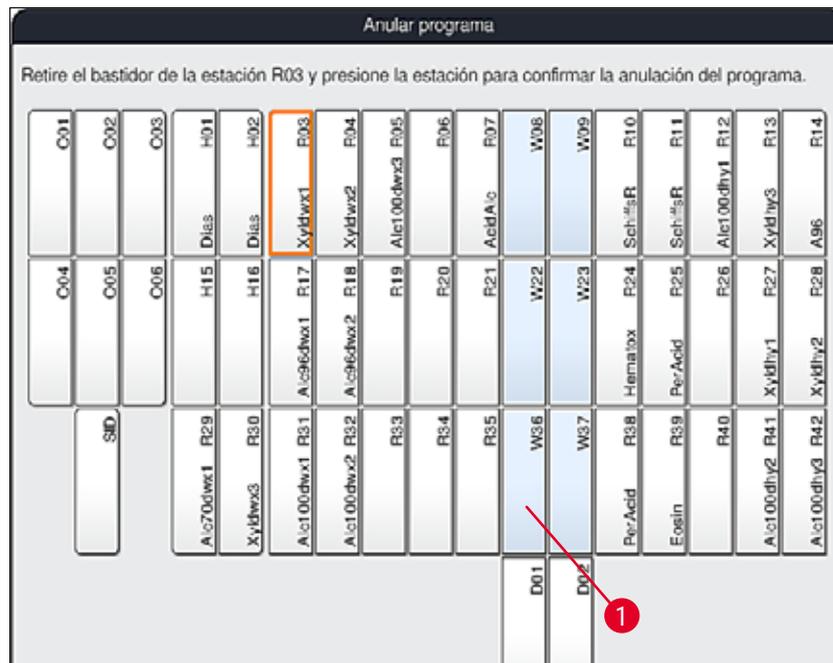


Fig. 90

- A continuación, cierre de nuevo la cubierta.



### Advertencia

- Al extraer la cesta, proceda con rapidez y asegúrese de que la cubierta solo permanece abierta unos instantes. Por motivos de seguridad, después de abrir la cubierta se interrumpen todos los desplazamientos hasta que esta se cierra de nuevo. Cada apertura de la cubierta durante el proceso de tinción puede alterar los tiempos de paso y causar retrasos que pueden traducirse en resultados de tinción alterados.
- Para evitar lesiones, no entre en el rango de movimiento de la tapa del horno (rango giratorio del horno).



### Nota

El resto de programas de tinción se reanudan tras una cancelación del programa.

### 6.6.5 Funcionamiento como estación de trabajo

El HistoCore SPECTRA ST se puede manejar como una estación de trabajo junto con un montador de cubres HistoCore SPECTRA CV. Esto permite un flujo de trabajo sin interrupciones desde el proceso de tinción hasta la retirada de los portaobjetos cubiertos acabados.

Una estación opcional de transferencia está disponible para este propósito (→ P. 142 – 9.1 Componentes opcionales del instrumento).



#### Nota

- La estación opcional de transferencia y la conexión de un HistoCore SPECTRA CV al HistoCore SPECTRA ST se pueden instalar posteriormente, pero solo por parte de un técnico de servicio certificado por Leica.
- Todos los programas deben programarse con una estación de destino final. En el modo "Estación de trabajo", la estación de transferencia debe seleccionarse como último paso.



#### Advertencia

El usuario debe cumplir con lo siguiente en el modo de estación de trabajo.

- Las estaciones de descarga del HistoCore SPECTRA ST se deben llenar con el mismo reactivo (xileno) que la estación o las estaciones de carga del HistoCore SPECTRA CV.
- Cada reactivo añadido debe ser compatible con el medio de montaje utilizado.
- Llenar las estaciones de descarga del HistoCore SPECTRA ST y las estaciones de carga del HistoCore SPECTRA CV con el mismo reactivo es absolutamente necesario, porque se transportan las cestas a la estación de descarga durante el proceso de tinción en caso de que el HistoCore SPECTRA CV no esté disponible. Esta situación puede suceder si las cubetas de reactivo del cajón de carga están llenas con cestas en el HistoCore SPECTRA CV porque el usuario no ha vuelto a llenar los consumibles de manera oportuna o hay un fallo en el instrumento.
- No se puede transferir una cesta para 5 portaobjetos al HistoCore SPECTRA CV. Estas cestas están siempre colocadas en el cajón de descarga al final del proceso de tinción, independientemente de si se ha especificado la estación de transferencia en el programa de tinción como la última estación.
- Si se utiliza un asa de cesta negra, el color del programa de tinción se debe seleccionar al introducir la cesta en el cajón de carga. A continuación se abrirá una segunda ventana de selección, donde deberá seleccionarse un conjunto de parámetros para el HistoCore SPECTRA CV. El color del conjunto de parámetros en el HistoCore SPECTRA CV no tiene por qué coincidir con el color del programa de tinción seleccionado. Si no se asigna el conjunto de parámetros del HistoCore SPECTRA CV, la cesta se transportará al cajón de descarga del HistoCore SPECTRA ST tras el proceso de tinción. El usuario recibirá una notificación informándole de lo anterior.
- Si el HistoCore SPECTRA CV no puede aceptar una cesta procedente del HistoCore SPECTRA ST (p. ej., debido a una avería del instrumento en el HistoCore SPECTRA CV o si está asignado el cajón de carga del HistoCore SPECTRA CV), se procederá a su transporte hasta el cajón de descarga del HistoCore SPECTRA ST.
- En caso de que se produzca una avería del instrumento en la zona de la estación de transferencia del HistoCore SPECTRA ST, las cestas no se transferirán al HistoCore SPECTRA CV sino que se transportarán al cajón de descarga del HistoCore SPECTRA ST. Si el fallo persiste en la **Estación de transferencia**, deberá informar al Servicio Postventa Leica correspondiente.
- El funcionamiento como estación de trabajo se describe en detalle en el manual de instrucciones del HistoCore SPECTRA CV.

**Advertencia**

Si las estaciones especificadas no se llenan como se recomienda, se puede dar lugar a muestras dañadas con menor calidad del resultado de tinción y calidad de cubrición. No llenar las estaciones especificadas puede provocar que las muestras se estropeen al secarse.

**6.6.6 Finalización del funcionamiento diario**

Una vez finalizado el servicio de tinción diario, el instrumento debe dejarse en modo de **espera**:

1. Compruebe si las siguientes estaciones tienen cestas y extráigalas:
  - Cajón de carga (→ "Fig. 64-9")
  - Cajón de descarga (→ "Fig. 64-6")
  - Horno (→ "Fig. 64-1")
  - Estación de transferencia de secado (→ "Fig. 64-7")
  - Campo de cubetas de reactivo (→ "Fig. 64-3"), (→ "Fig. 64-4"), (→ "Fig. 64-5") y (→ "Fig. 64-8")
2. A continuación, cubra todas la cubetas de reactivo con sus tapas.
3. Pulse el **interruptor de funcionamiento** verde (→ "Fig. 9-2") una vez.
4. El instrumento solicita al usuario que confirme el apagado del instrumento pulsando de nuevo el **interruptor de funcionamiento**.
5. Tras pulsar por segunda vez el **interruptor de funcionamiento**, el instrumento se apaga de forma controlada.
6. El **interruptor de funcionamiento** se enciende en color rojo y el instrumento está en modo de **espera**.
7. Por último, corte el suministro de agua.

**Advertencia**

Si se van a realizar tareas de limpieza o mantenimiento en el instrumento, debe apagarse con el **interruptor principal** (→ "Fig. 9-1").

## 7. Limpieza y mantenimiento

### 7.1 Indicaciones importantes para la limpieza de este instrumento



#### Advertencia

Indicaciones generales:

- Antes de cada limpieza, apague el instrumento con el **interruptor de funcionamiento** (→ "Fig. 9-2") y, después, con el **interruptor principal** (→ "Fig. 9-1").
- Cuando limpie el instrumento, use ropa de protección adecuada (bata de laboratorio y guantes) para protegerse de los reactivos y residuos microbiológicos potencialmente infecciosos.
- El líquido no debe entrar en contacto con las conexiones eléctricas ni entrar en el interior del instrumento ni en la carcasa por debajo de los brazos de transporte.
- Al manipular productos de limpieza, siga las normas de seguridad del fabricante y las normativas de laboratorio aplicables en el país en cuestión.
- Deseche los reactivos usados según la normativa de laboratorio aplicable en el país donde se utilicen.

Lo siguiente es aplicable a todas las superficies del instrumento:

- Limpie los disolventes (reactivos) derramados inmediatamente con un trapo. En caso de exposición prolongada, la resistencia de la superficie de la cubierta a los disolventes es limitada.
- No use ninguno de los siguientes productos para limpiar las superficies exteriores del instrumento: alcohol, detergentes que contengan alcohol (p. ej., limpiacristales), polvos limpiadores abrasivos, disolventes que contengan acetona o xileno.

### 7.2 Superficies exteriores, superficies lacadas, carcasa del instrumento

Las superficies pueden limpiarse con un producto de limpieza convencional, suave y de pH neutro. Después de la limpieza, aclare las superficies con un paño humedecido con agua.



#### Advertencia

Las superficies lacadas y de plástico del instrumento (p. ej., la carcasa del instrumento) no deben limpiarse con disolventes como acetona, xileno, tolueno, sustitutos del xileno, alcoholes, mezclas de alcohol ni detergentes abrasivos. En caso de exposición prolongada, la resistencia de las superficies y la carcasa del instrumento a los disolventes es limitada.

### 7.3 Pantalla táctil TFT

Limpie la pantalla con un paño sin pelusas. Pueden utilizarse limpiadores de pantalla adecuados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

#### 7.4 Interior del instrumento y bandeja de desagüe

- Para limpiar el interior del instrumento y la bandeja de desagüe, deben extraerse las cubetas de reactivo y agua de enjuague.

Para limpiar estas zonas, utilizar un producto de limpieza convencional, suave y de pH neutro.

- Después de limpiar la bandeja de desagüe, aclárela a fondo con agua.

#### 7.5 Brazos de transporte

Para limpiar las superficies de los brazos de transporte (→ "Fig. 91-1"), frótelas con un paño humedecido con agua o con un producto de limpieza suave de pH neutro.



#### Advertencia

Evite que penetren líquidos debajo de la carcasa (→ "Fig. 91-2") de los brazos de transporte porque contienen piezas sensibles.

#### 7.6 Estación de lectura de portaobjetos

Compruebe si la cavidad de la estación de lectura de portaobjetos presenta restos de suciedad o de reactivos. Si se utilizan portaobjetos que ya tienen los bordes dañados, es posible que en este punto se acumulen pequeñas esquirlas de vidrio (→ "Fig. 91-3"). Por este motivo, los restos de esta zona deben limpiarse con cuidado para evitar lesiones.



#### Advertencia

Use ropa de protección adecuada (bata de laboratorio y guantes) para protegerse contra lesiones por cortes.

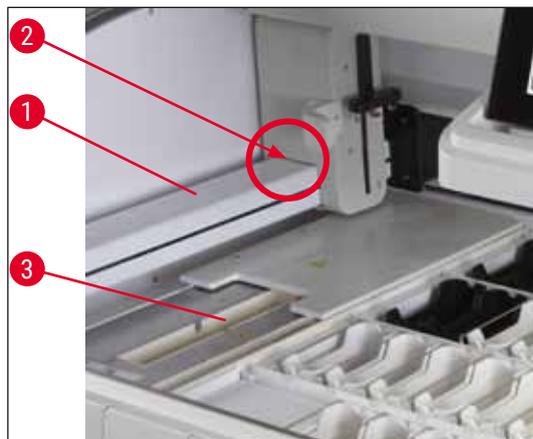


Fig. 91

## 7.7 Cajones de carga y descarga

- Extraiga las cubetas de reactivo de los dos cajones y guárdelas fuera del instrumento.
- Compruebe si hay restos de reactivo en el interior de los cajones y retire los residuos, si es el caso.
- Introduzca de nuevo las cubetas de reactivo en la posición correcta.
- Tenga en cuenta el etiquetado existente (→ "Fig. 92-1") para las estaciones en los cajones.



Fig. 92



## Nota

Utilice las cubiertas de etiquetado incluidas en el (→ P. 19 – 3.1 Suministro estándar) para identificar las cubetas de reactivo de los cajones de carga y descarga. Las letras utilizadas tienen los siguientes significados:

- H<sub>2</sub>O = agua o agua destilada
- A= alcohol
- S= disolvente (del inglés: solvent), p. ej., xileno

## 7.8 Estación de transferencia de secado

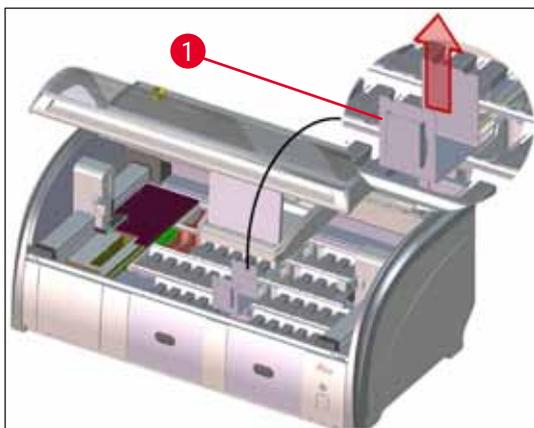


Fig. 93

Durante el uso de la estación de transferencia de secado, los reactivos pueden gotear. Estos residuos deben limpiarse de forma regular.

- Para ello, retire la pieza intermedia (→ "Fig. 93-1") de la estación de transferencia de secado, compruebe si presenta suciedad y límpiela si es necesario.
- A continuación, introduzca de nuevo la pieza intermedia y compruebe que quede bien encajada.

### 7.9 Estación de transferencia (opcional)

- Inspeccione la estación de transferencia con regularidad (→ "Fig. 94") en busca de residuos de reactivos y, si fuera necesario, límpiela con un agente de limpieza suave con valor de pH neutro.

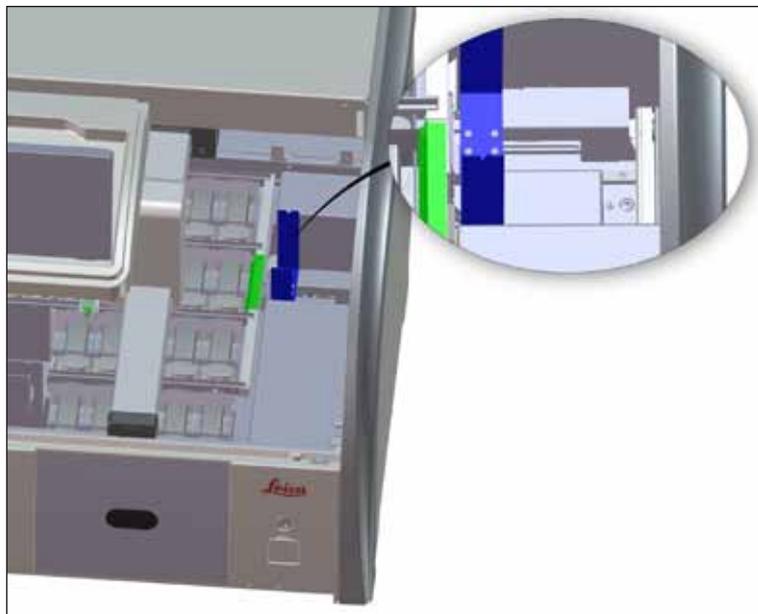


Fig. 94

### 7.10 Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague

- Extraiga las cubetas del asa una a una. Asegúrese de que el asa esté bien colocada (→ P. 89 – 6.2.1 Preparación y manipulación de cubetas de reactivo) para evitar que se derrame el reactivo.
- El anillo de junta (→ "Fig. 95-1") debe permanecer montado en la cubeta de agua de enjuague.
- Elimine los reactivos de acuerdo con las normativas de laboratorio aplicables.
- Las cubetas de reactivo y de agua de enjuague pueden lavarse en un lavavajillas a una temperatura máxima de 65 °C utilizando un detergente estándar para lavavajillas de laboratorio. Las asas pueden permanecer fijadas a las diferentes cubetas durante este proceso.



#### Advertencia

- Para evitar daños en el revestimiento de los accesorios recubiertos (piezas intermedias para tintes especiales y asas de portaobjetos para 5 portaobjetos), no deben limpiarse en un lavavajillas. Asimismo, asegúrese de que no se dañe el revestimiento al limpiarlo manualmente. Si los accesorios revestidos están dañados, pueden causar reacciones químicas con reactivos para aplicaciones especiales (→ P. 153 – A1. Apéndice 1 – Reactivos compatibles).
- Las cubetas de reactivo de tinción deben lavarse de forma manual antes de lavarlas en el lavavajillas. Los restos de color deben eliminarse todo lo posible para evitar una coloración del resto de cubetas de reactivo en el lavavajillas.
- En ningún caso deben lavarse las cubetas de reactivo de plástico a temperaturas superiores a 65 °C, ya que podrían deformarse por el exceso de calor.

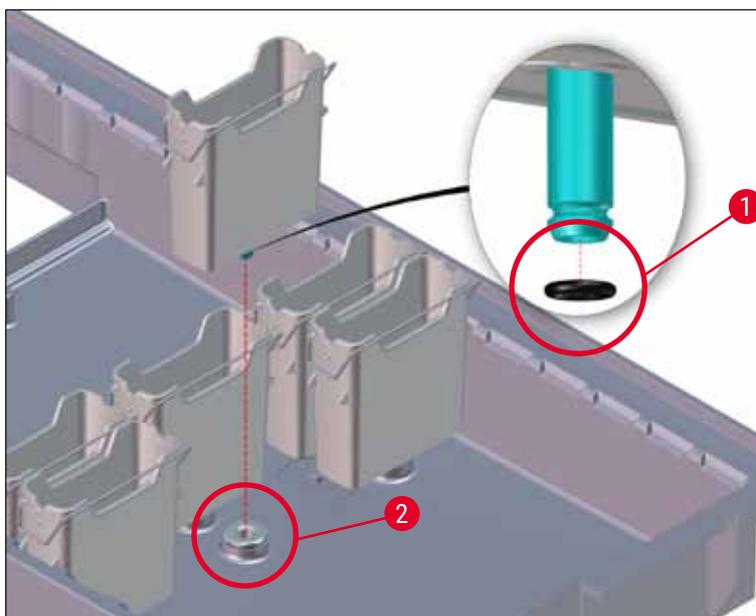


Fig. 95

**Nota**

- Las cubetas de agua de enjuague deberían inspeccionarse periódicamente para detectar posibles calcificaciones, sedimentos microbiológicos visibles de bacterias, hongos, algas, y permeabilidades. Los restos de cal pueden eliminarse con una disolución suave a base de vinagre. A continuación, aclare las cubetas con agua limpia hasta que se eliminen todos los restos de la limpieza.
- Después de limpiar las cubetas de agua de enjuague y antes de volver a introducirlas en el instrumento, debe comprobarse que el anillo tórico negro de la pieza de conexión con el sistema de entrada de agua esté bien colocado (→ "Fig. 95-1").
- Si se dejan anillos tóricos en el instrumento al retirar una cubeta de agua de enjuague (→ "Fig. 95-2"), retírelos cuidadosamente con pinzas y colóquelos de nuevo en el puerto de conexión.
- Si se pierde algún anillo tórico o no se monta bien, no se deben volver a montar las cubetas de agua de enjuague después de la limpieza, ya que existe el riesgo de que la función de lavado sea defectuosa durante el proceso de tinción.
- Después de montar o corregir la posición del anillo tórico, engráselo con la grasa Molykote 111 incluida en el (→ P. 19 – 3.1 Suministro estándar).
- A continuación, pueden volver a montarse las cubetas de agua de enjuague en su posición.

**Advertencia**

Si las cubetas de reactivo limpias y llenas deben introducirse de nuevo en el instrumento, es necesario montarlas en la posición correcta, de acuerdo con la distribución de la disposición de los baños que se ha indicado anteriormente (→ P. 77 – 5.9.9 Ejecución de la disposición de los baños). Para ello, encienda e inicie el instrumento.

### 7.11 Cesta y asa

- La cesta debe comprobarse periódicamente para detectar restos de tinción y otros residuos posibles.
- El asa de color se debe extraer de la cesta para su limpieza.
- Para eliminar los restos de color de las cestas, introduzca la cesta en un baño de agua tibia con un detergente de laboratorio suave de pH neutro y déjelo que actúe. Debe tenerse en cuenta cualquier otra indicación del fabricante sobre el detergente y el ámbito de aplicación recomendado.
- A continuación, elimine con un cepillo los restos de color que estén muy incrustados.
- Lave bien la cesta con agua dulce hasta que no presente restos de color ni de producto de limpieza.
- Si quedan restos del medio de montaje en las cestas, sumérgalas en un baño de disolvente.



#### Advertencia

Las cestas y las asas no deben permanecer durante mucho tiempo (p. ej., varias horas o toda la noche) en el baño de disolvente, ya que podrían deformarse.

Es fundamental asegurarse de que el disolvente utilizado es compatible con el medio de montaje. El medio de montaje a base de xileno o tolueno se puede eliminar utilizando un baño de xileno. El medio de montaje a base de un sustituto del xileno se puede eliminar utilizando un baño que contenga un sustituto del xileno.



#### Nota

El tiempo de actuación del baño de disolvente no debe superar 1 o 2 horas. A continuación, puede limpiarse el disolvente con alcohol. Lave completamente las cestas con agua y luego séquelas. Si para el secado se utiliza un horno externo de secado, la temperatura no debe ser superior a 70 °C.

### 7.12 Drenaje de agua



#### Advertencia

Compruebe y limpie periódicamente el sistema de desagüe interno del instrumento. Si esta medida no se completa, el sistema de desagüe de agua puede obstruirse, lo que podría provocar interrupciones o averías en el proceso de tinción.

- Para limpiar el sistema de desagüe de agua, extraiga la 4 cubetas de agua de enjuague traseras (→ "Fig. 64-4") y todas las cubetas de reactivo circundantes.
- El resto de cubetas de reactivo deben estar tapadas.
- Retire el tamiz de salida y límpielo si es necesario (→ "Fig. 96-1").
- Para disolver los residuos (reactivos, bacterias, hongos, algas), introduzca una o dos pastillas limpiadoras con oxígeno activo (p. ej., limpiador para dentaduras postizas) en el desagüe y disuélvalas con agua.
- A continuación, limpie toda la zona curva de desagüe dentro del instrumento con un cepillo largo y flexible (→ "Fig. 96-2").
- Aclare con mucha agua para comprobar que el caudal sea suficiente.
- Vuelva a montar el tamiz de salida e introduzca las cubetas en la posición original.

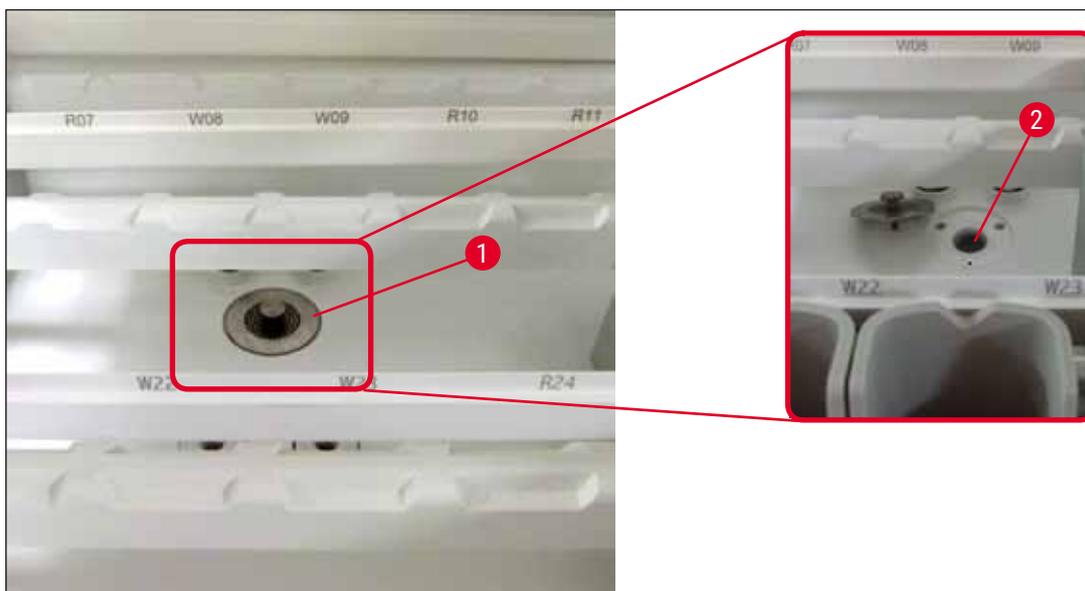


Fig. 96

### 7.13 Tubo de desagüe de agua

El tubo de desagüe debe ser comprobado una vez al año por un técnico autorizado del servicio técnico Leica.

### 7.14 Sustitución del cartucho de filtro del filtro de suministro de agua



#### Advertencia

La carcasa del filtro de entrada de agua no es resistente a disolventes, por lo que puede volverse quebradiza y romperse. No utilice alcohol o detergentes que contengan alcohol para limpiar la carcasa del filtro de agua (→ "Fig. 97-2"). Si lo hace, como consecuencia, el agua podría filtrarse de forma descontrolada y dañar el laboratorio y su entorno.

El filtro del suministro de agua y su cartucho deben ser comprobados y sustituidos una vez al año por un técnico autorizado del servicio técnico Leica.

El filtro de suministro de agua integrado (→ "Fig. 97-1") protege los componentes del circuito de agua interno del instrumento de daños por materias en suspensión y depósitos minerales.

La durabilidad del filtro de agua depende de la calidad del agua en el lugar de instalación, pero su duración máxima es de 1 año.

Por este motivo, debería comprobarse de forma periódica, mirando a través de la caja portafiltros, si el cartucho de filtro de agua presenta residuos.

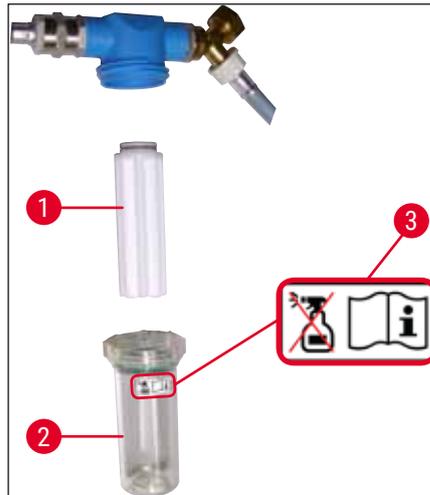


Fig. 97

- 1 Caja portafiltros
- 2 Cartucho de filtro, n.º de pedido 14 0512 49332
- 3 Etiqueta de advertencia: No utilice ningún tipo de alcohol para la limpieza y respete las instrucciones de uso

**Nota**

Si el filtro de agua presenta residuos antes del intervalo de mantenimiento previsto (1 año), póngase en contacto con el Servicio Técnico Leica para que un técnico autorizado lo sustituya.

### 7.15 Cambio del filtro de carbón activo

Los filtros de carbón activo (→ "Fig. 1-1") instalados en el instrumento ayudan a reducir los vapores de reactivos en el aire de salida. La vida útil del filtro puede reducirse de forma significativa si se le da un uso intensivo o en función de los reactivos utilizados en el instrumento. Por este motivo, cambie el filtro de carbón activo cada 2 o 3 meses y deséchelo según los reglamentos de laboratorio aplicables en el país de uso.

- La unidad de filtro está formada por dos elementos de filtro (→ "Fig. 98-1"), a los que el usuario puede acceder desde la parte delantera del instrumento.
- Se puede acceder a ellos sin herramientas y basta con tirar de las lengüetas de extracción para sacarlos (→ "Fig. 98-2").
- Introduzca los nuevos elementos de filtro de modo que se pueda acceder a las lengüetas de extracción cuando estén totalmente introducidas y que se pueda leer el número de artículo (→ "Fig. 98-3").
- Anote la fecha de introducción del elemento de filtro en la etiqueta blanca y péguela en el lado derecho o izquierdo del filtro de carbón activo (→ "Fig. 98-4").
- Introduzca los dos filtros de carbón activo hasta que hagan contacto con la parte posterior del instrumento.



Fig. 98

**Advertencia**

Si se introducen de forma incorrecta, los filtros de carbón activo pueden sobresalir en el área de movimiento de los dos brazos de transporte e interrumpir o impedir el proceso de tinción.

**7.16 Limpieza de los hornos****Advertencia**

- Precaución ante superficies calientes: Después de utilizar el horno en el proceso de tinción y antes de la limpieza, apague el instrumento y deje que se enfríe durante al menos 10 minutos. Agarre las inserciones del horno solo por los puntos indicados.
- El interior del horno no puede limpiarse con disolventes porque existe el peligro de que restos del producto penetren en el horno y se evaporen al iniciarse el proceso.

Debe comprobarse de forma periódica si las inserciones metálicas para recoger restos de parafina presentan suciedad.

- Tire manualmente de la cubierta móvil del horno (→ "Fig. 99-1") hacia la parte delantera del instrumento. No levante la tapa del horno hacia el lado.

- Si es necesario, desplace el brazo de transporte izquierdo con cuidado hacia el lado para poder acceder sin problemas a la inserción del horno.
- Sujete primero la inserción delantera del horno (→ "Fig. 99-2") por los lados y sáquela del instrumento hacia arriba; después, extraiga la inserción trasera (→ "Fig. 100-2").
- Separe las dos cámaras del horno tirando de ellas en direcciones contrarias.
- A continuación, extraiga la inserción para recoger restos de parafina de la inserción del horno (→ "Fig. 100-3") y (→ "Fig. 100-4").
- Compruebe si las inserciones metálicas presentan restos de parafina y suciedad y límpielas. Para fundir la parafina, las inserciones pueden introducirse en un horno de laboratorio externo.
- Tras calentarlas, retire los restos de parafina con un paño sin pelusas.
- Compruebe el funcionamiento de las chapaletas de ventilación de las cámaras del horno y límpielas con cuidado con un paño sin pelusas si presentan suciedad.
- Vuelva a montar las inserciones metálicas en la inserción del horno correspondiente con la orientación correcta (lado agujereado hacia arriba).
- Después de la limpieza, vuelva a colocar primero la inserción trasera del horno (→ "Fig. 100-2") en el instrumento en la posición correcta y, a continuación, la inserción delantera (→ "Fig. 99-2"). Compruebe que las inserciones del horno conectadas queden bien colocadas.

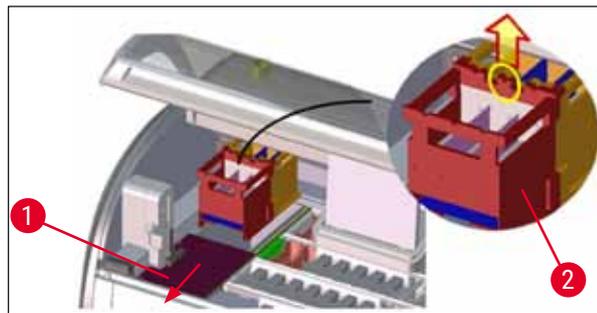


Fig. 99

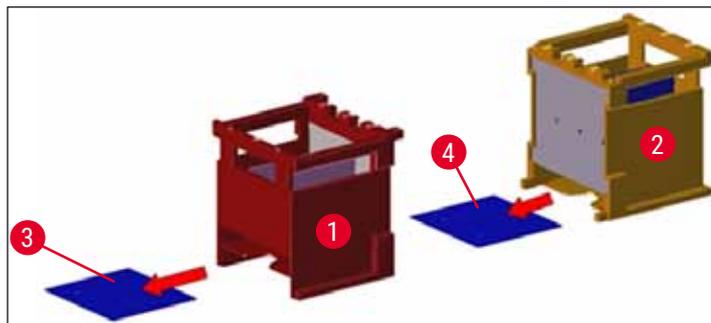


Fig. 100

**7.17 Filtro de aire del horno**

El filtro de aire del horno debe comprobarse, limpiarse y sustituirse de forma periódica.

- Esto se puede hacer retirando el filtro (→ "Fig. 101-1") y agitándolo o cambiándolo por uno nuevo (→ P. 142 – 9.2 Accesorios opcionales).
- Después de comprobarlo y limpiarlo, introdúzcalo de nuevo en el horno del mismo modo.

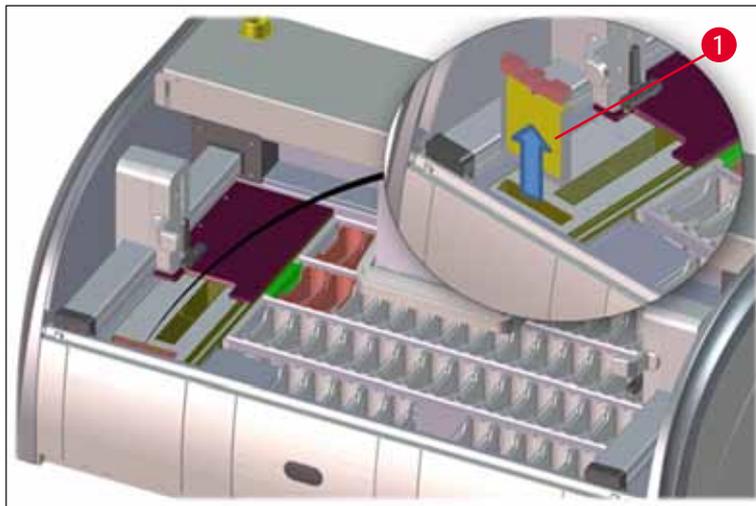


Fig. 101

**Nota**

El montaje se realiza en orden inverso.

**7.18 Intervalos de mantenimiento y limpieza****Advertencia**

- Es imprescindible realizar los siguientes trabajos de mantenimiento y limpieza.
- Un técnico autorizado del servicio técnico Leica debe comprobar el instrumento al menos 1 vez al año para poder garantizar una larga vida útil del mismo.

No obstante, para que el instrumento funcione correctamente y sin problemas durante mucho tiempo, recomendamos encarecidamente:

- Formalice un contrato de mantenimiento cuando venza el período de garantía. Si se precisa más información, contacte con el servicio postventa correspondiente.

## 7.18.1 Mantenimiento y limpieza diarios

**Advertencia**

Cuando haya mucha suciedad o si se derrama algún reactivo, debe realizarse una limpieza inmediata de las piezas y áreas más sensibles del instrumento, ya que, de lo contrario, no se garantiza la seguridad.

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | Comprobación y llenado/rellenado de las cubetas de reactivo.  | (→ P. 89 – 6.2.1 Preparación y manipulación de cubetas de reactivo) |
| <b>2</b> | Tape las cubetas de reactivo y, en caso necesario, almacénelas con la cubierta en un frigorífico.                                     |   |
| <b>3</b> | Compruebe si la cesta y las asas presentan restos de parafina o color y vidrios rotos.  | (→ P. 117 – 7.11 Cesta y asa)                                       |
| <b>4</b> | Compruebe si la estación de lectura de portaobjetos presenta restos de suciedad o de reactivos y límpiela si es necesario.            | (→ P. 113 – 7.6 Estación de lectura de portaobjetos)                |
| <b>5</b> | Compruebe si las superficies del área de los cajones de carga y descarga presentan restos de disolventes y límpielas si es necesario. | (→ P. 114 – 7.7 Cajones de carga y descarga)                        |
| <b>6</b> | Compruebe la pieza intermedia de la estación de transferencia de secado y límpiela si es necesario.                                   | (→ P. 114 – 7.8 Estación de transferencia de secado)                |
| <b>8</b> | Comprobar si la estación de transferencia (opcional) presenta restos de reactivos y limpiarla si es necesario.                        | (→ P. 115 – 7.9 Estación de transferencia (opcional))               |

## 7.18.2 Limpieza y mantenimiento según las necesidades

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | Limpie la pantalla con un paño sin pelusas. Puede utilizarse un limpiador de pantalla de acuerdo con las instrucciones del fabricante. | (→ P. 112 – 7.3 Pantalla táctil TFT)  |
| <b>2</b> | Limpiar las superficies exteriores/lacadas.  | (→ P. 112 – 7.2 Superficies exteriores, superficies lacadas, carcasa del instrumento) |
| <b>3</b> | Limpiar la cubierta del instrumento.   | (→ P. 112 – 7.2 Superficies exteriores, superficies lacadas, carcasa del instrumento) |

**7.18.3 Limpieza y mantenimiento semanales**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Comprobar/limpiar las cubetas de agua de enjuague si presentan contaminación por bacterias y comprobar que los anillos de junta estén presentes. | (→ P. 115 – 7.10 Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague) |
| 2 | Limpiar las cubetas de reactivo.   | (→ P. 115 – 7.10 Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague) |
| 4 | Limpiar las cestas y las asas.   | (→ P. 117 – 7.11 Cesta y asa)                                       |
| 5 | Comprobar el funcionamiento del desagüe y el tamiz dentro del instrumento y limpiarlos si es necesario.  | (→ P. 117 – 7.12 Drenaje de agua)                                   |
| 6 | Comprobar si los brazos de transporte presentan suciedad y limpiarlos si es necesario.   | (→ P. 113 – 7.5 Brazos de transporte)                               |

**7.18.4 Limpieza y mantenimiento mensual**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Compruebe el filtro del suministro de agua (inspección visual a través de la caja portafiltros).                           | (→ P. 118 – 7.14 Sustitución del cartucho de filtro del filtro de suministro de agua) |
| 2 | Comprobar, limpiar o, si es necesario, sustituir el filtro de aire del horno de secado por uno nuevo.                      | (→ P. 142 – 9.2 Accesorios opcionales)<br>(→ P. 122 – 7.17 Filtro de aire del horno)  |
| 3 | Limpiar la bandeja de descarga.  | (→ P. 113 – 7.4 Interior del instrumento y bandeja de desagüe)                        |
| 4 | Compruebe si hay restos de parafina en la inserción del horno de secado y la chapa colectora y, si los hubiera, límpielos. | (→ P. 120 – 7.16 Limpieza de los hornos)  |

**7.18.5 Limpieza y mantenimiento cada tres meses**

- |   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Cambio del filtro de carbón activo. | (→ P. 119 – 7.15 Cambio del filtro de carbón activo) |
|---|-------------------------------------|--|

**7.18.6 Limpieza y mantenimiento anuales**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Comprobación y mantenimiento del instrumento por parte de un técnico autorizado del servicio técnico Leica. |
|---|---|

## 8. Fallos y resolución de problemas

### 8.1 Soluciones de fallos de averías del instrumento

Fallo/problema	Causa	Eliminación
Subida del nivel de agua en la bandeja de desagüe con alarma.	Desagüe bloqueado total o parcialmente.	Comprobación y mantenimiento del tubo de desagüe (→ "Fig. 7-1"). A este efecto, contacte con el servicio técnico Leica.
	Sistema de desagüe del interior del instrumento o del tamiz de salida bloqueado total o parcialmente.	Comprobación y mantenimiento del sistema de desagüe del instrumento.  Tenga en cuenta las instrucciones de limpieza en el (→ P. 122 – 7.18 Intervalos de mantenimiento y limpieza).  Si el bloqueo persiste, se detiene la entrada de agua de las cubetas de agua de enjuague y se interrumpe el proceso de tinción. A consecuencia de esto, deben retirarse las muestras del instrumento y depositarse en una posición segura o en almacenamiento temporal (→ P. 127 – 8.2 Escenario de fallo de alimentación y mal funcionamiento del instrumento).
Reducción del enjuague durante los procesos de tinción con posibilidad de obtener resultados de tinción no homogéneos.	Suministro de agua reducido/bloqueado en las cubetas de agua de enjuague.	Comprobación y mantenimiento de las cubetas de agua de enjuague.
	Posibles causas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación incorrecta de las cubetas de agua de enjuague (preste atención al anillo tórico).</li> <li>• Calcificaciones de la cubeta de agua de enjuague.</li> </ul>	Tenga en cuenta las instrucciones de limpieza (→ P. 115 – 7.10 Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague).  Respete los intervalos regulares de mantenimiento.

Fallo/problema	Causa	Eliminación
Las cubetas de agua de enjuague no se vacían de forma automática durante las pausas del instrumento. El agua estancada puede ser una fuente de contaminación microbiológica de las cubetas de agua de enjuague y las muestras.	Orificio para desagüe adicional del fondo de las cubetas de agua de enjuague bloqueado por calcificaciones o suciedad.	Comprobación y mantenimiento de las cubetas de agua de enjuague.  Tenga en cuenta las instrucciones de limpieza ( <a href="#">→ P. 115 – 7.10 Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague</a> ).
Enjuague insuficiente durante los procesos de tinción con posibilidad de obtener resultados de tinción no homogéneos.	Presión de agua demasiado baja en el sistema de desagüe de entrada del laboratorio o fluctuaciones en diferentes momentos del día.	Respete los intervalos regulares de mantenimiento.  Deben cumplirse los requisitos mínimos especificados para la presión del agua ( <a href="#">→ P. 20 – 3.2 Datos técnicos</a> ) (incluso en caso de posibles desviaciones durante el día).
Las cubetas de reactivo están deformadas.	Uso de reactivos no autorizados (p. ej., fenol en la tinción de Ziehl-Neelsen o la tinción de Gram, etc.).  Procedimiento de limpieza mal aplicado.	Comprobación de los reactivos utilizados a partir de la lista de reactivos autorizados ( <a href="#">→ P. 153 – A1. Apéndice 1 – Reactivos compatibles</a> ).  Tenga en cuenta las instrucciones de limpieza ( <a href="#">→ P. 115 – 7.10 Cubetas de reactivo y cubetas de agua de enjuague</a> ).
Resultados de tinción no homogéneos.	La tolerancia de un paso del programa para reactivos de tinción no se ha definido correctamente.	Inspección de los programas de tinción y reactivos.  La mayoría de pasos cortos del programa requieren que se cumpla el paso de tinción con exactitud. La tolerancia del reactivo debe ajustarse al 0%.
Resultados de tinción diferentes.	Las clases de proceso (desparafinación, tinción, etc.) para reactivos no se han asignado de forma correcta. Esto significa que es posible que la disposición de los baños no se haya ejecutado de forma óptima.  Los reactivos que solo deben utilizarse en un programa son utilizados por otros programas. El reactivo estaba sucio porque no se programó como "Exclusivo".	Inspección y corrección de las clases de reactivos asignados ( <a href="#">→ P. 59 – Creación de un nuevo reactivo o copia de uno existente</a> ).  Comprobación y corrección de la programación de los reactivos afectados.

Fallo/problema	Causa	Eliminación
Calidad de tinción insuficiente.	La calidad del agua no corresponde al tipo 1, ISO 3696	Compruebe la calidad del agua según ISO 3696 y, si es necesario, ajústela.
El tejido no se adhiere lo suficiente al portaobjetos después del secado y flota durante el proceso de tinción.	Para los programas definidos por el cliente, el tiempo de cocción seleccionado y la temperatura del horno (o ambos) son demasiado bajos.	Inspección y corrección de información sobre el tiempo de cocción y la temperatura del horno de los programas definidos por el cliente.
Los procesos de tinción han finalizado, pero no se pueden realizar programaciones nuevas o adicionales (modo supervisor).	La programación solo se puede realizar cuando el instrumento está en modo inactivo; En otras palabras, no hay cestas en curso; esto incluye también las posiciones del cajón de descarga.	Retire las cestas del cajón de descarga y, a continuación, realice la programación.
La inicialización del instrumento no se puede completar.	Los brazos están bloqueados.	Compruebe la colocación correcta del filtro de carbón activo.
El escaneo automático del nivel de llenado muestra resultados incorrectos.	Las asas de las cubetas de reactivo introducidas sobresalen de las cubetas y son interpretadas de forma incorrecta en el escaneo del nivel de llenado.	Compruebe que las asas de las cubetas de reactivo estén bien montadas y recolóquelas si es necesario.
El escaneo automático del nivel de llenado indica resultados incorrectos para las estaciones del cajón de carga o de la estación de transferencia de secado. Estaciones individuales se notifican como "Ausente".	Los sedimentos en el fondo de la cubeta de reactivo vacía o la estación de transferencia de secado influyen en el método de medición del escaneo automático del nivel de llenado.	Limpiar la cubeta de reactivo o la estación de transferencia de secado y eliminar cualquier residuo de cal. A continuación, repita el escaneo del nivel de llenado ( <a href="#">→ P. 91 – 6.2.2 Escaneo automático del nivel de llenado</a> ).

## 8.2 Escenario de fallo de alimentación y mal funcionamiento del instrumento



### Nota

- Para el caso de un fallo de alimentación de corta duración (en el rango de unos segundos), el HistoCore SPECTRA ST tiene un SAI interno (sistema de alimentación ininterrumpida). Un mensaje informativo en la pantalla avisa al usuario en el caso de un fallo de alimentación de corta duración. El mensaje desaparece tan pronto como se restablece el suministro de energía. El evento se introduce en el registro de eventos.
- Solo si se utiliza un SAI externo se puede establecer un puente de larga duración en caso de fallo de alimentación ([→ P. 30 – 4.3.1 Uso de un sistema de alimentación ininterrumpida externo \(SAI\)](#)).

En caso de un fallo de alimentación de larga duración (que dure > 3 segundos), se apaga el instrumento. El evento se introduce en el registro de eventos.

El SAI interno asegura que las cestas transferibles se coloquen en una posición segura por encima de dos estaciones de reactivos (→ "Fig. 102") para evitar el descenso involuntario en un reactivo incompatible.

**Advertencia**

El desplazamiento del reactivo puede ocurrir como resultado de la adhesión de los reactivos al apartar una cesta. Se deben comprobar las cubetas de reactivo afectadas en busca de restos antes de iniciar un proceso de tinción y reemplazarlas si es necesario (→ P. 98 – Cambio del reactivo).



Fig. 102

El instrumento se reinicia en cuando se restablece el suministro de energía.

Durante la inicialización, el software del instrumento emite una serie de mensajes e instrucciones para el usuario que le proporcionan información sobre el fallo de alimentación y le indican cómo proceder.

El usuario puede cancelar o reanudar el software de proceso de tinción utilizando la ayuda mostrada.

**Advertencia**

El usuario debe retirar de inmediato del instrumento las cestas que se encuentren en posiciones críticas.

Las estaciones de reactivo definidas como posiciones "críticas" son aquellas en las que los tiempos de permanencia excesivamente largos pueden conducir al deterioro de la calidad de tinción o a la destrucción de la muestra.

Posiciones críticas:

- » Estaciones de agua de enjuague (→ "Fig. 103-1") y de agua desionizada (→ "Fig. 103-2")
- ① Las cubetas se pueden vaciar y las muestras se pueden secar mediante un drenaje automático continuo de agua en el fondo del recipiente. Se deben retirar las muestras del instrumento y almacenarlas de forma segura fuera del instrumento, es decir, se debe completar manualmente el proceso de tinción.
- » Estación de transferencia de secado (→ "Fig. 103-3")
- ① La muestra no se encuentra en un reactivo y podría secarse. Se deben retirar las muestras del instrumento y almacenarlas de forma segura fuera del instrumento, es decir, se debe completar manualmente el proceso de tinción.
- » Estación de lectura de portaobjetos (SID) (→ "Fig. 103-4")
- ① En el caso de fallo de alimentación, una cesta introducida en la estación de lectura de portaobjetos se coloca en un lugar seguro entre dos estaciones de reactivo (→ "Fig. 102"). Retire la cesta como se describe en (→ P. 135 – 8.2.4 Separación de una cesta del mecanismo de sujeción) y vuelva a introducirla en el cajón de carga.
- » Estaciones de horno (→ "Fig. 103-5")
- ① Puede suceder una caída de temperatura en la estación del horno durante los fallos de alimentación de largo plazo. Esto podría producir muestras que no se han secado correctamente. Se deben retirar del horno las cestas afectadas y se deben volver a introducir en el cajón de carga.
- » Estación de transferencia (→ "Fig. 103-8")
- ① Las muestras no se encuentran en un reactivo y podrían secarse. Se deben retirar las muestras del instrumento y almacenarlas de forma segura fuera del instrumento o introducirlas manualmente en el cajón de carga del HistoCore SPECTRA CV para cubrir las.

**Advertencia**

El usuario debe comprobar si hay cestas adicionales presentes en las estaciones de reactivos restantes (→ "Fig. 103-6") donde los tiempos de permanencia excesivamente largos pueden producir una pérdida de calidad de tinción debido al reactivo utilizado en esas estaciones específicas. Se deben retirar las muestras del instrumento y almacenarlas de forma segura fuera del instrumento, es decir, se debe completar manualmente el proceso de tinción.

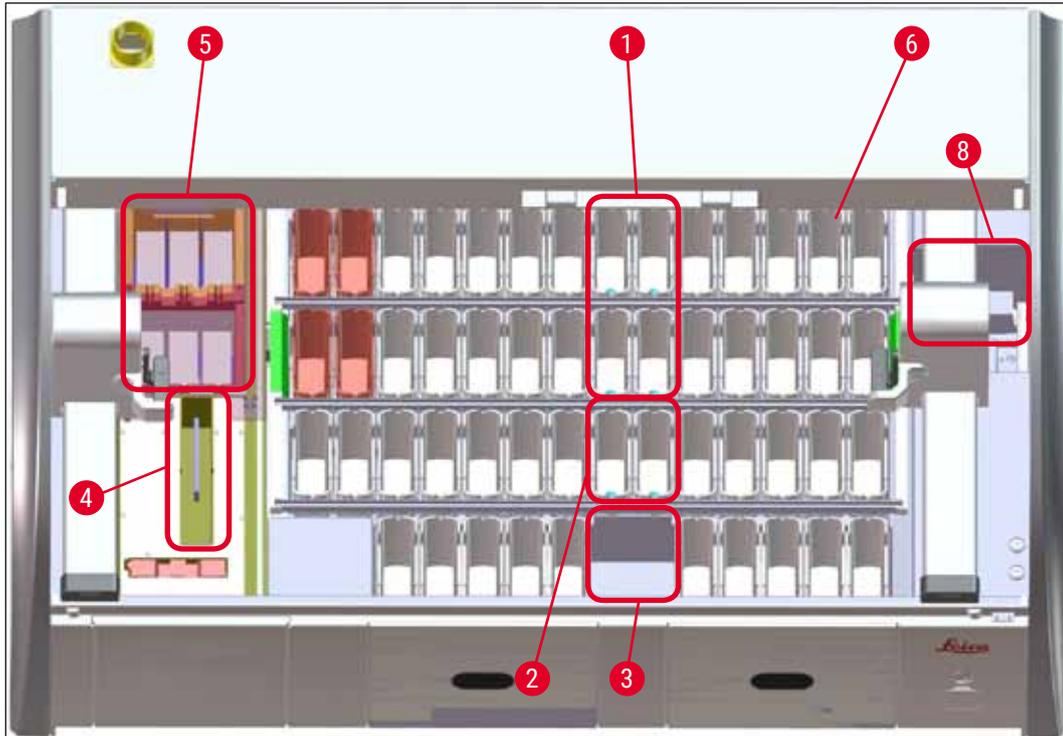


Fig. 103

### 8.2.1 Procedimiento después de un fallo de alimentación

- ① El primer mensaje después de reiniciar el instrumento automáticamente informa al usuario del tiempo de fallo de alimentación (→ "Fig. 104"). Confirme ese mensaje informativo pulsando **Aceptar** para comenzar las instrucciones adicionales para continuar el proceso de tinción.



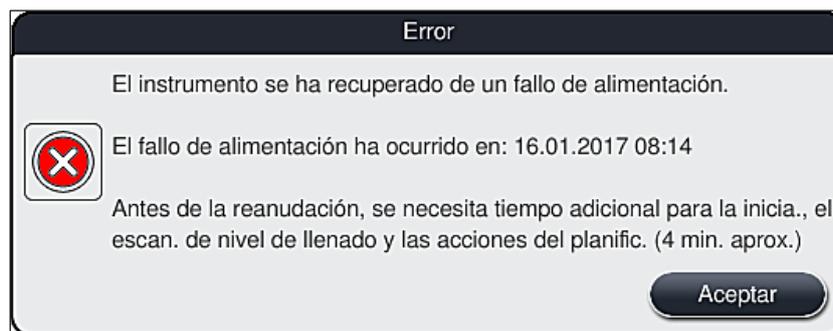


Fig. 104


1. Después de confirmar este mensaje, se informa al usuario de que es posible que se hayan excedido los períodos de tinción, es decir, las cestas individuales ya han pasado demasiado tiempo en un reactivo en ciertas circunstancias o en una estación crítica, lo que puede impedir la calidad de tinción. Confirme este mensaje informativo (→ "Fig. 105") pulsando el botón **Aceptar** para reanudar.

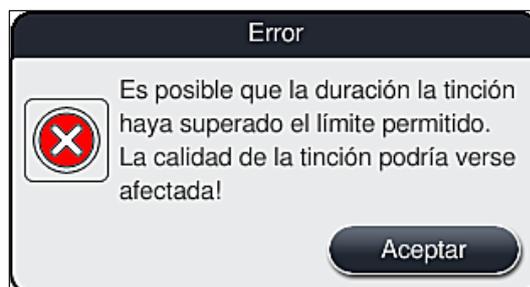

2. Después, este mensaje informativo indica al usuario que compruebe (→ "Fig. 106") si el instrumento ha colocado una o dos cestas en una posición segura entre dos cubetas de reactivo (→ "Fig. 102").

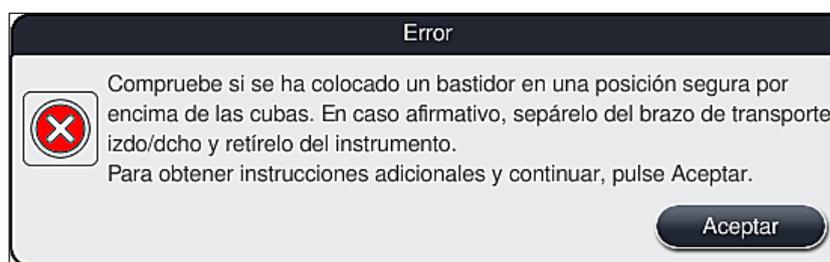

3. Después de pulsar el botón **Aceptar** (→ "Fig. 106") aparece otro mensaje informativo (→ "Fig. 107") que ofrece instrucciones al usuario con respecto al procedimiento correcto para retirar las cestas correspondientes.

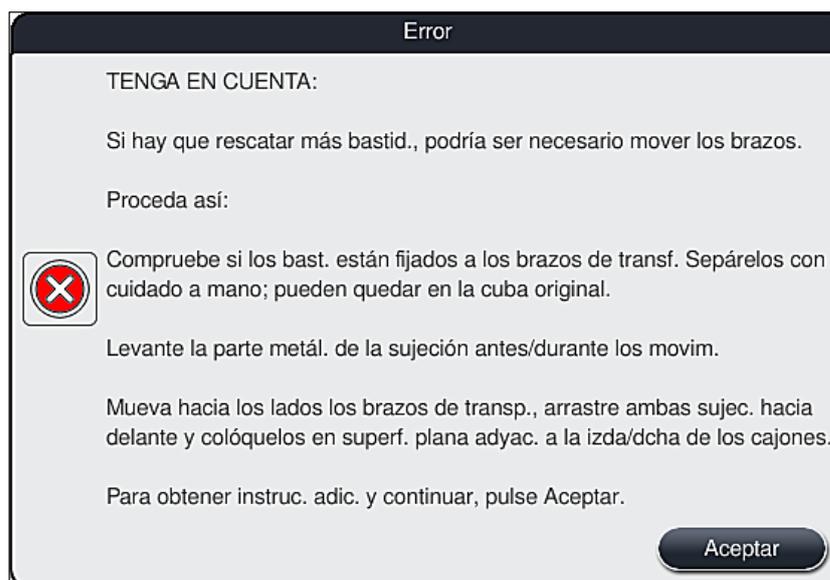

4. A continuación, el usuario tiene la opción de seleccionar si desea reanudar o no el proceso de tinción (→ P. 132 – 8.2.2 Reanudación del proceso de tinción después de un fallo de alimentación) o cancelarlo (→ P. 134 – 8.2.3 Cancelación de todos los procesos de tinción después de un fallo de alimentación) (→ "Fig. 108").

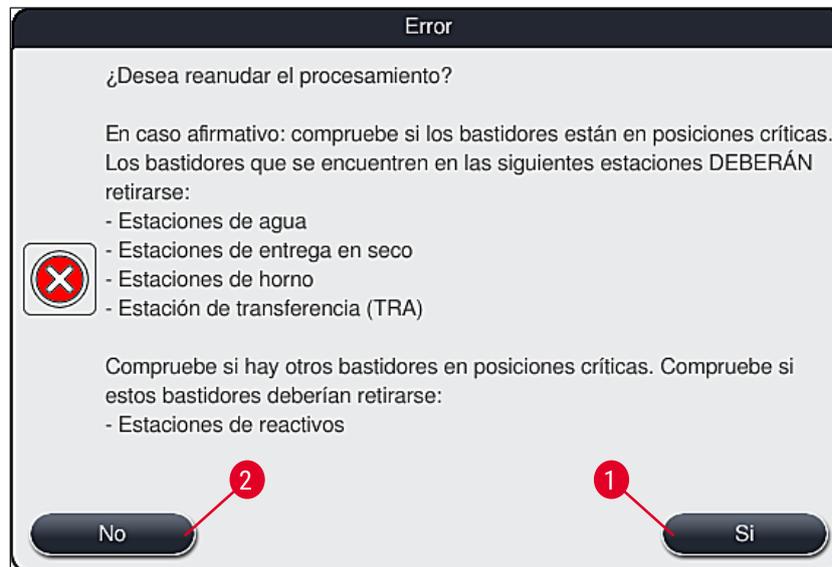


Fig. 108

### 8.2.2 Reanudación del proceso de tinción después de un fallo de alimentación

1. Para reanudar el proceso de tinción, pulse el botón **Sí** (→ "Fig. 108-1").



#### Nota

En el siguiente menú, se muestran las cestas en curso en la vista general de la disposición de los baños (→ "Fig. 109").

2. Retire las cestas cruciales del instrumento de acuerdo con el mensaje informativo anterior (→ "Fig. 108") y confirme la extracción pulsando la estación correspondiente (→ "Fig. 109-1") en la pantalla.



#### Nota

- Solo es posible retirar las cestas en curso en el momento del fallo de alimentación utilizando el método descrito aquí.
- La muestra de las cestas retiradas se debe almacenar de forma segura fuera del instrumento, es decir, se debe completar manualmente el proceso de tinción.

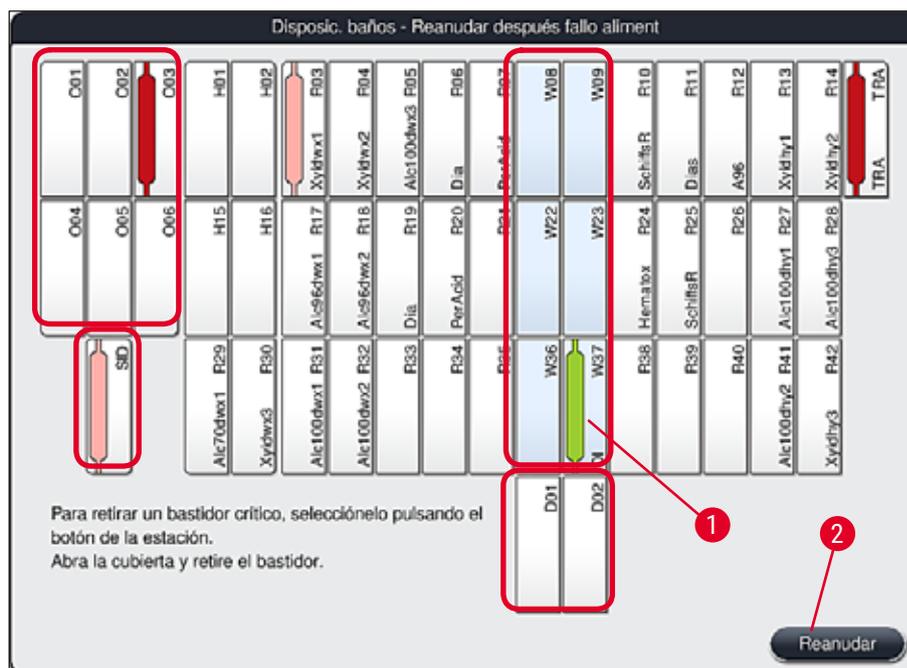


Fig. 109

3. Si se han retirado todas las cestas críticas, pulse el botón **Reanudar**. Tenga en cuenta el mensaje informativo siguiente y confirme pulsando el botón **Aceptar**.
4. Finalmente, el instrumento realiza un escaneo de nivel de llenado y reanuda el proceso de tinción de las cestas que quedan en el instrumento.



#### Advertencia

- Las cestas restantes del cajón de carga no se detectan en determinadas circunstancias. En este caso, abra el cajón de carga y ciérrelo de nuevo.
- Se debe volver a asignar un programa a las cestas blancas.
- Para las cestas blancas, también se debe abrir el cajón de carga y se debe inspeccionar la marca del portaobjetos para identificar los programas correctos y determinar qué programa se va a reasignar.

## 8.2.3 Cancelación de todos los procesos de tinción después de un fallo de alimentación

1. Si se deben cancelar los procesos de tinción de todas las cestas, pulse el botón **No** (→ "Fig. 108-2") y confirme el siguiente mensaje de advertencia pulsando **Aceptar** (→ "Fig. 110-1") para comenzar la extracción de las cestas.

**Nota**

La cancelación del proceso de tinción y el retorno al menú anterior de selección (→ "Fig. 108") se pueden deshacer pulsando el botón **Cancelar** (→ "Fig. 110-2").

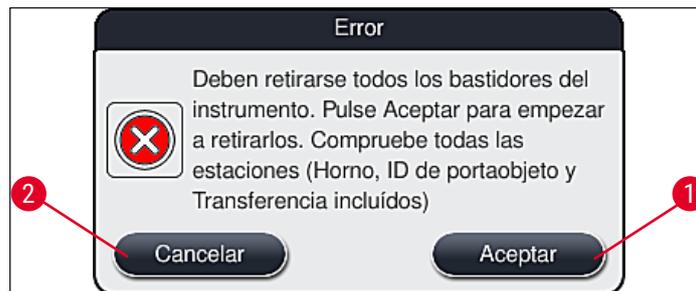


Fig. 110

2. Abra el instrumento y extraiga todas las cestas.
3. Confirme la extracción de la cesta tocando la estación correspondiente (→ "Fig. 111-1") en la pantalla.

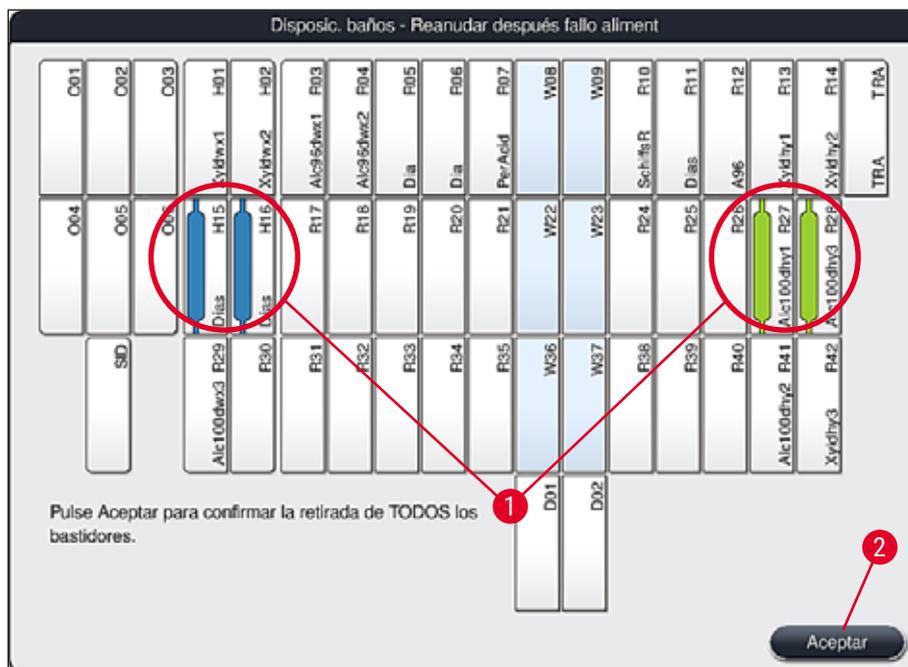


Fig. 111

4. Después de extraer correctamente todas las cestas, pulse el botón **Aceptar** (→ "Fig. 111-2") para salir del menú y reanudar la inicialización del instrumento.

**Advertencia**

- Las cestas restantes del cajón de carga no se detectan en determinadas circunstancias. En este caso, abra el cajón de carga y ciérrelo de nuevo.
- Se debe volver a asignar un programa a las cestas blancas.
- Para las cestas blancas, también se debe abrir el cajón de carga y se debe inspeccionar la marca del portaobjetos para identificar los programas correctos.

- ✓ Después de extraer las cestas críticas del instrumento, se procesan las cestas restantes y se pueden introducir nuevas cestas en el cajón de carga.

**8.2.4 Separación de una cesta del mecanismo de sujeción**

- ① Las cestas están aseguradas en la parte inferior del mecanismo de agarre por el mecanismo de agarre que utiliza dos ganchos. En caso de un fallo de alimentación, la cesta debe liberarse del mecanismo de sujeción para extraerla del instrumento.
1. Sujete con una mano debajo del asa coloreada de la cesta (→ "Fig. 113-2") y empuje ligeramente hacia arriba (→ "Fig. 113-3").
  2. Deslice la cesta aprox. 1 cm hacia el interior de la muestra (→ "Fig. 113-4").
  3. Sujete el mecanismo de agarre (→ "Fig. 113-1") con la mano libre, deslícelo hacia arriba (→ "Fig. 113-5") y sujételo con firmeza.
  4. Ahora se puede extraer la cesta del instrumento y dejarla a un lado.
  5. Por último, tire del mecanismo de agarre hacia delante y colóquelo con cuidado en la superficie libre junto al cajón de carga izquierdo (→ "Fig. 114-3") o junto al cajón de descarga derecho (→ "Fig. 114-6").



Fig. 113

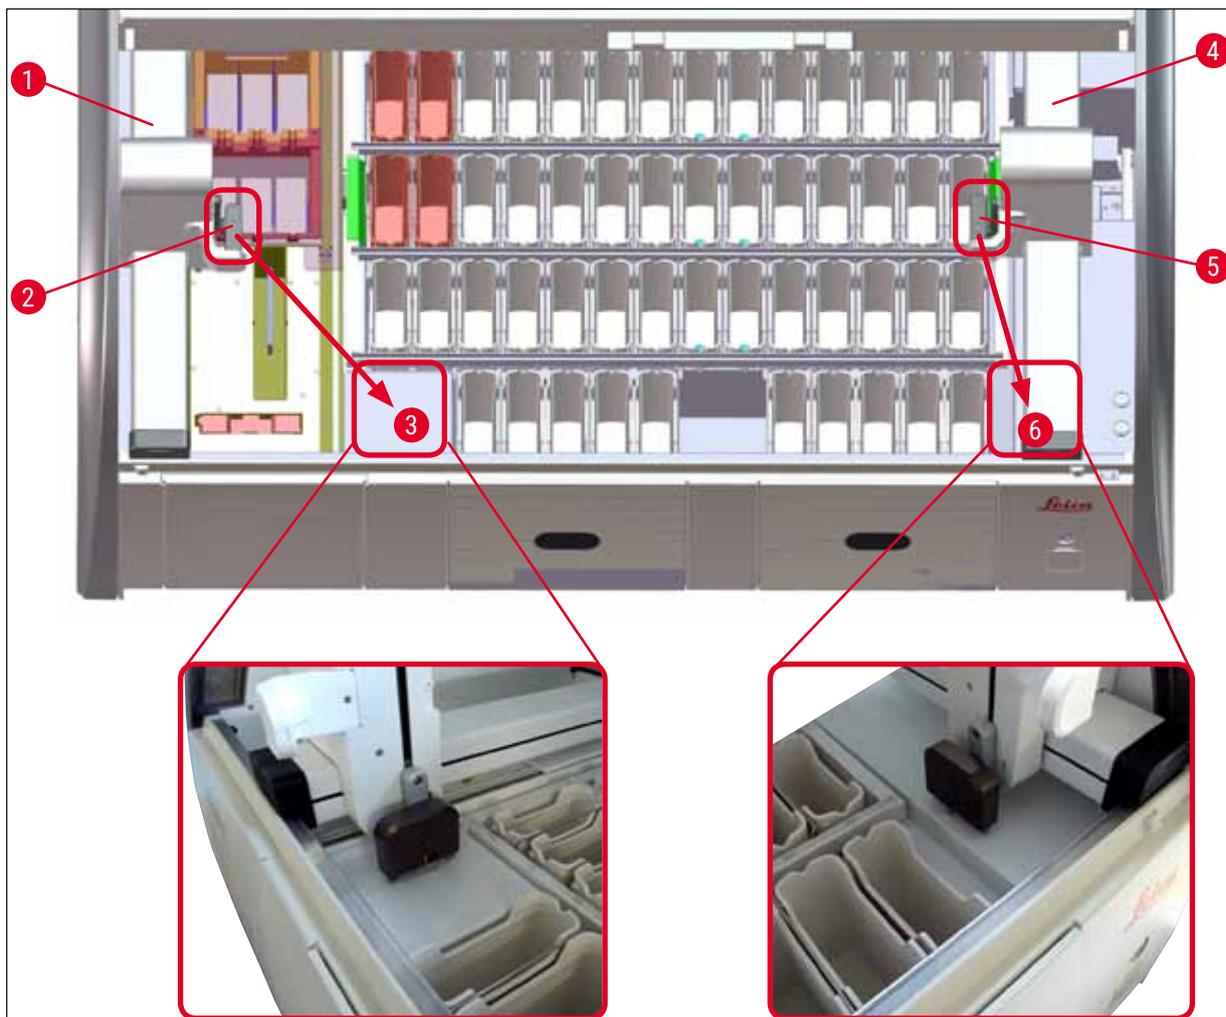


Fig. 114



### Advertencia

Después de reiniciar el instrumento, aparece un mensaje de error que se puede utilizar para acceder a la disposición de los baños (→ "Fig. 39") para obtener ayuda para la eliminación de la cesta específica. El usuario debe extraer manualmente del instrumento todas las cestas en curso. Compruebe también la estación de lectura de portaobjetos (→ "Fig. 3-2") y el horno (→ "Fig. 3-10") en la cesta y cámbielos si es necesario:

Las muestras deben almacenarse fuera del instrumento en un reactivo adecuado y los pasos del programa de tinción iniciado deben completarse de forma manual. El usuario asume toda la responsabilidad en el caso de seguir procesando las muestras.

- Cuando se restablezca el suministro eléctrico, se puede reiniciar el instrumento y cargarlo con nuevas muestras.

**Nota**

En caso de errores graves del instrumento que requieran una retirada de las muestras debido a una cancelación de los procesos de tinción, debe procederse como se ha descrito en el supuesto de corte eléctrico anterior. Los errores graves del instrumento se indican con un sonido de alarma definido (→ P. 46 – 5.7.4 Menú de tonos de alarma: tonos de error y señal).

**8.2.5 Extracción de una cesta de la estación de transferencia**

① Si se produce un fallo en modo de estación de trabajo mientras el dispositivo de transferencia del HistoCore SPECTRA ST traslada una cesta hasta el HistoCore SPECTRA CV utilizando la estación de transferencia, el usuario debe comprobar dónde ha quedado ubicada la cesta.

1. Abra la cubierta del HistoCore SPECTRA ST.
2. Compruebe si la cesta todavía es visible desde la estación de transferencia (→ "Fig. 115-1").

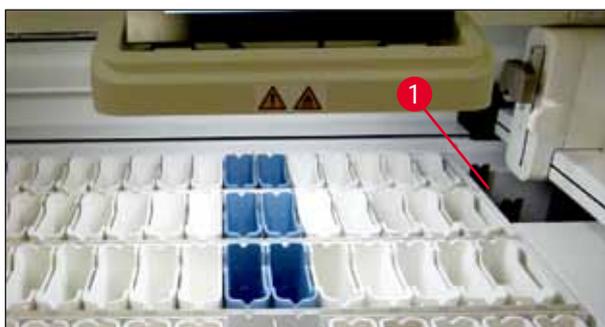


Fig. 115

3. Si es así, empuje el carro (→ "Fig. 116-1") de la estación de transferencia hacia el interior del HistoCore SPECTRA ST con la mano (→ "Fig. 116-2") y extraiga la cesta (→ "Fig. 116-3") del soporte (→ "Fig. 116-4").

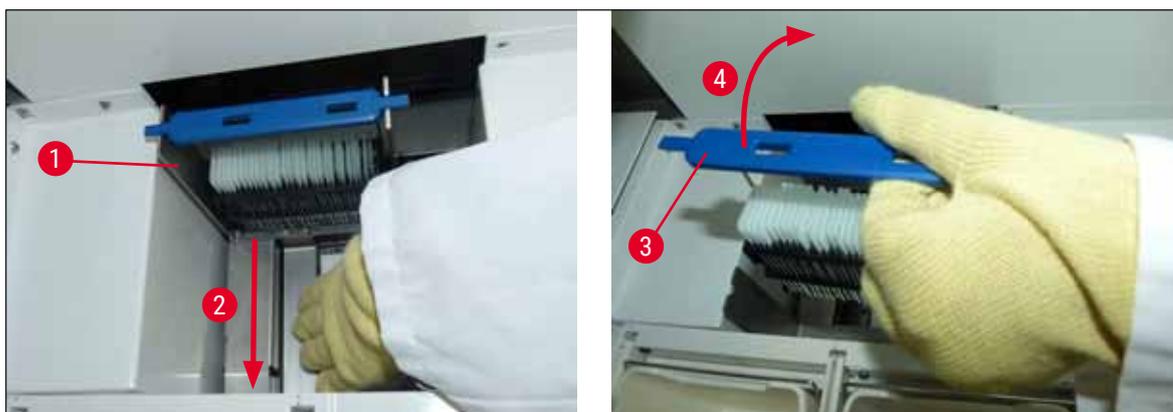


Fig. 116

4. A continuación, extraiga la cesta del instrumento y guárdela de forma segura.
5. Después de corregir el fallo del instrumento, inserte la cesta en el cajón de carga del HistoCore SPECTRA CV para iniciar el proceso de aplicación de cubreobjetos.

### 8.3 Sustitución de los fusibles principales



#### Advertencia

Si se produce un fallo en el instrumento, es necesario apagarlo utilizando el **interruptor de red** y desconectarlo de la red eléctrica. Ahora pueden comprobarse los fusibles principales.

- Para ello, abra la cubierta y desatornille los dos portafusibles en la parte superior de la cubierta derecha (→ "Fig. 117-1") con un destornillador de cabeza plana y compruebe que no haya daños.



#### Advertencia

Debe utilizarse un destornillador plano adecuado para evitar dañar los portafusibles.



#### Advertencia

¡Precaución si el fusible está averiado! Existe riesgo de lesiones por rotura de vidrio.



Fig. 117

- Si el fusible está defectuoso, sáquelo del portafusibles y cámbielo por uno nuevo (→ P. 19 – 3.1 [Suministro estándar](#)).
- El montaje se realiza en orden inverso.

## 8.4 Remote Care

Con la función Remote Care, un técnico de servicio Leica puede acceder de forma remota a los productos que está utilizando el usuario para controlarlos o repararlos.

Si el instrumento está conectado a Remote Care (→ P. 57 – 5.7.10 Ajustes de red) y se produce una avería, el servicio técnico de Leica puede acceder directamente a la pantalla, siempre que lo autorice el usuario.

- Para ello, póngase en contacto con el servicio técnico Leica e informe sobre la avería.
- El técnico de servicio Leica accede al instrumento a través de Remote Care.
- Un mensaje informativo en la pantalla avisa al usuario para que autorice el acceso al instrumento.
- El técnico de servicio Leica intenta subsanar la avería junto con el usuario.
- Al finalizar el acceso remoto, el usuario o el técnico de servicio de Leica desconectan Remote Care (→ "Fig. 16-4").



### Nota

El usuario puede interrumpir en cualquier momento una conexión activa a Remote Care para fines de servicio pulsando el símbolo de conexión (→ "Fig. 16-4").

## 8.5 Sistema de desagüe de agua bloqueado

El bloqueo del sistema de desagüe de agua (en el tamiz de desagüe (→ "Fig. 96-1") o en la tubería de desagüe (→ "Fig. 7-1")) puede producir el aumento de los niveles de agua en la bandeja de desagüe. Como resultado, se puede alcanzar un nivel de agua crítico en el instrumento. El usuario recibe un mensaje de error (→ "Fig. 118") en la pantalla y suena una alarma.

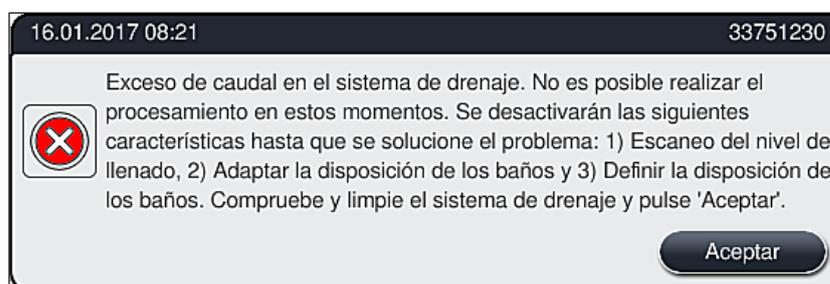


Fig. 118



### Advertencia

Se pueden producir pérdidas de calidad y retrasos en el proceso de tinción en el caso de un nivel crítico de agua ascendente en el instrumento como resultado de un bloqueo del sistema de desagüe de agua. Los programas de tinción en curso se detienen temporalmente. El usuario debe solucionar el bloqueo de inmediato como se describe a continuación.

### Eliminación de un bloqueo del sistema de desagüe de agua



#### Advertencia

- Si las cestas están aún situadas en las cubetas de agua de enjuague, se deben retirar y almacenar temporalmente en agua fuera del instrumento.
- Anote la posición de la cesta extraída para asegurar que el proceso de tinción pueda reanudarse después de eliminar el bloqueo.
- Las cubetas de reactivo colindantes deben estar cubiertas para su protección y pueden permanecer en el instrumento por el momento.

1. Abra la cubierta del instrumento si aparece el mensaje de advertencia (→ "Fig. 118").
2. Retire con cuidado el agua de enjuague y, si es necesario, las cubetas de reactivo colindantes por encima del tamiz de desagüe (→ P. 117 – 7.12 Drenaje de agua).



#### Advertencia

Tenga cuidado al retirar las cubetas de agua de enjuague. Levante cada cubeta de agua de enjuague individual y deje que el agua de su interior fluya hacia la bandeja de desagüe. Con el fin de extraer las cubetas del instrumento sin que gotee agua en la cubeta de reactivo, es necesario vaciarlas completamente.

3. Compruebe el tamiz de desagüe y el drenaje curvado en el interior del instrumento (→ "Fig. 96-2") en busca de atascos y límpielos como se describe en (→ P. 117 – 7.12 Drenaje de agua) y (→ P. 118 – 7.13 Tubo de desagüe de agua), si es necesario.
4. Si el agua bloqueada drena, las cubetas de agua de enjuague, las cubetas de reactivo y las cestas de lavado previamente retirados se pueden colocar de nuevo en sus posiciones originales.



#### Advertencia

Tenga en cuenta que las tapas de las cubetas de reactivo previamente cubiertas se debe extraer antes de volver a cerrar la cubierta del instrumento.

5. Cierre la cubierta del instrumento y confirme el mensaje informativo (→ "Fig. 119") pulsando **Aceptar**.

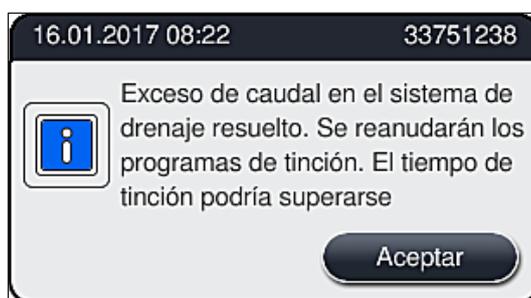


Fig. 119

**Advertencia**

Si el usuario no puede eliminar el bloqueo y si el nivel del agua de la bandeja de desagüe permanece en un nivel crítico, se deben extraer del instrumento todas las cestas. Se debe tener en cuenta el mensaje informativo (→ "Fig. 120") de la pantalla referente a la extracción de la cesta. Este mensaje informativo aparece después de cerrar la cubierta del instrumento, después de que el instrumento haya identificado que no se puede eliminar el bloqueo.

Se debe tener en cuenta que los programas ya no son de arranque, y se debe informar a la organización de servicio de Leica responsable.

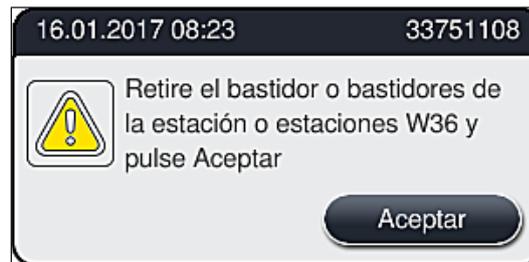


Fig. 120

## 9. Componentes del instrumento y datos técnicos

### 9.1 Componentes opcionales del instrumento

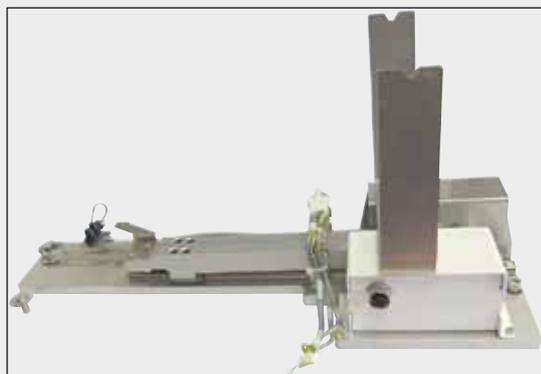


Fig. 122

#### Kit de estación de trabajo HistoCore

Para uso en el HistoCore SPECTRA ST, para la transferencia de muestras a un montador de cubres conectado HistoCore SPECTRA CV. Los dos instrumentos forman una estación de trabajo tras instalar el kit.

El kit incluye el módulo de transferencia y todas las piezas necesarias para la integración en el HistoCore SPECTRA ST.

N.º de pedido:

**14 0512 54355**

### 9.2 Accesorios opcionales

Denominación	N.º de pedido
Tubo de escape, 2 m	14 0512 54365
Juego de filtro de carbón activo (2 uds.)	14 0512 53772
Filtro de repuesto para filtro de aire del horno (3 uds.)	14 0512 54943
Tubo de desagüe, 2 m	14 0512 55279
Tubo de alimentación	14 0474 32325
Cubeta de reactivo, completa, incl. tapa de cubeta de reactivo	14 0512 47086
Kit de cubierta de cubeta, consta de 3 uds.	14 0512 57846
<b>Kit de conexión de agua, compuesto por:</b>	14 0512 49324
Tubo de entrada de agua, 10 mm, 2,5 m, 2 uds.	14 0474 32325
Tubo alargador, 1,5 m, 1 ud.	14 0512 49334
Pieza en Y G3/4, 1 ud.	14 3000 00351
Boquilla doble G3/4 G1/2, 1 ud.	14 3000 00359
Caja portafiltros, 1 ud.	14 0512 49331
Cartucho de filtro, 1 ud.	14 0512 49332
Acoplamiento de tubos G3/4, 1 ud.	14 3000 00360
Tapa ciega G3/4, 1 ud.	14 3000 00434
Arandela hermética, 1 ud.	14 0512 54772
Llave fija de anillo SW30 DIN894, 1 ud.	14 0330 54755

Denominación	N.º de pedido
Kit de estación de trabajo HistoCore	14 0512 54355
Inserción para tintes especiales	14 0512 49261
Soporte para filtro de agua, completo	14 0512 59363
Cubeta de agua de enjuague, azul, completa	14 0512 47087
Grasa Molykote 111, 100 g	14 0336 35460
Juego de tapas de rotulación para los cajones de carga y descarga (10 en blanco, 5 de cada una de "H2O" = agua, "A" = alcohol y "S" = disolvente, p. ej, xileno)	14 0512 55161
Anillos tóricos 7x2, para conexiones de cubeta de agua de enjuague (12 uds. por paquete)	14 0253 54716
Cesta para 30 portaobj.* (3 unidades por paquete)	14 0512 52473
Cesta para 5 portaobj.* (3 unidades por paquete)	14 0512 52475
Asa de cesta para 30 portaobj.* (amarillo, 3 unidades por paquete)	14 0512 52476
Asa de cesta para 30 portaobj.* (azul claro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52477
Asa de cesta para 30 portaobj.* (azul oscuro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52478
Asa de cesta para 30 portaobj.* (rosa, 3 unidades por paquete)	14 0512 52479
Asa de cesta para 30 portaobj.* (rojo, 3 unidades por paquete)	14 0512 52480
Asa de cesta para 30 portaobj.* (verde claro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52481
Asa de cesta para 30 portaobj.* (negro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52482
Asa de cesta para 30 portaobj.* (gris, 3 unidades por paquete)	14 0512 52483
Asa de cesta para 30 portaobj.* (blanco, 3 unidades por paquete)	14 0512 52484
Asa de cesta para 5 portaobj.* (amarillo, 3 unidades por paquete)	14 0512 52494
Asa de cesta para 5 portaobj.* (azul claro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52495
Asa de cesta para 5 portaobj.* (azul oscuro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52496
Asa de cesta para 5 portaobj.* (rosa, 3 unidades por paquete)	14 0512 52497
Asa de cesta para 5 portaobj.* (rojo, 3 unidades por paquete)	14 0512 52498
Asa de cesta para 5 portaobj.* (verde claro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52499
Asa de cesta para 5 portaobj.* (negro, 3 unidades por paquete)	14 0512 52500
Asa de cesta para 5 portaobj.* (gris, 3 unidades por paquete)	14 0512 52501
Asa de cesta para 5 portaobj.* (blanco, 3 unidades por paquete)	14 0512 52502

(\*portaobjetos)



#### Nota

- Se puede solicitar información sobre los kits de reactivos Leica disponibles y los programas Leica validados a la organización responsable de ventas de Leica.
- Además, se suministra un manual de instrucciones con cada kit de reactivos Leica, en el que se especifica una fuente de suministro para la importación de programas Leica validados.

## Asas de cesta para cestas de otros fabricantes

**Nota**

El uso de este adaptador de cesta ha sido comprobado una vez en el HistoCore SPECTRA ST junto con el portaobjetos Sakura (cesta Sakura para 20 portaobjetos; código de producto: 4768) y está disponible desde octubre de 2017.

Puesto que el fabricante del portaobjetos puede realizar cambios en el modelo verificado por Leica, recomendamos que el cliente realice una prueba de funcionamiento antes del uso clínico del adaptador.

Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (amarillo, 3 unidades por paquete)	14 0512 55661
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (azul claro, 3 unidades por paquete)	14 0512 55662
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (azul oscuro, 3 unidades por paquete)	14 0512 55663
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (rosa, 3 unidades por paquete)	14 0512 55664
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (rojo, 3 unidades por paquete)	14 0512 55665
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (verde claro, 3 unidades por paquete)	14 0512 55666
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (negro, 3 unidades por paquete)	14 0512 55667
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (gris, 3 unidades por paquete)	14 0512 55668
Adaptador para asa de cesta Sakura para 20 portaobjetos (blanco, 3 unidades por paquete)	14 0512 55669



Fig. 123

**Tubo de salida**

Longitud: 2 m

**N.º de pedido: 14 0512 55279**

Fig. 124

**Tubo de alimentación para agua de enjuague**

Longitud: 2,50 m, compl. con conexión de 3/4 " para grifo, así como junta de repuesto

**N.º de pedido: 14 0474 32325**

Fig. 125

**Kit de conexión de agua****N.º de pedido: 14 0512 49324**

Consta de:

- 2 uds. tubo de entrada de agua, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Tubo alargador, 1,5 m 14 0512 49334
- Pieza en Y G3/4 14 3000 00351
- 2 uds. boquilla doble G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Caja portafiltros 14 0512 49331
- Cartucho de filtro 14 0512 49332
- Acoplamiento de tubos G3/4 14 3000 00360
- Tapa ciega G3/4 14 3000 00434
- Arandela hermética 14 0512 54772
- Llave fija de anillo SW30 DIN894 14 0330 54755



Fig. 126

**Tubo de escape**

Longitud: 2 m

**N.º de pedido:** 14 0512 54365

Fig. 127

**Filtro de carbón activo**

1 juego, consta de 2 uds.

**N.º de pedido:** 14 0512 53772

Fig. 128

**Cubeta de reactivo**

Completa, incl. tapa de cubeta de reactivo

**N.º de pedido:** 14 0512 47086

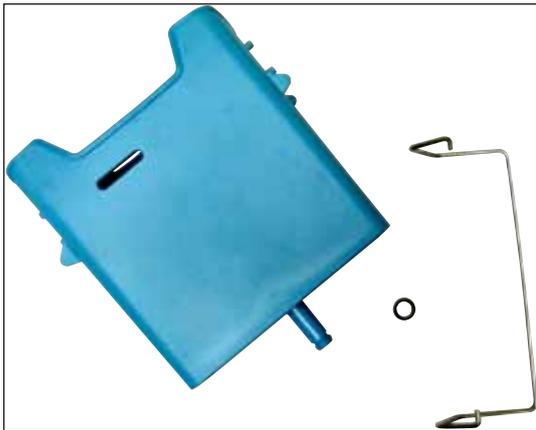


Fig. 129

**Cubeta de agua de enjuague**  
completo

**N.º de pedido:** 14 0512 47087



Fig. 130

**Inserción para tintes especiales**  
(solo para cestas diseñadas para hasta 5 portaobjetos)

**N.º de pedido:** 14 0512 49261



Fig. 131

**Cestas**  
30 portaobjetos, (3 unidades por paquete)

**N.º de pedido:** 14 0512 52473



Fig. 132

**Asa para cesta**

30 portaobjetos, (3 unidades por paquete)

**Color**

- amarillo
- azul claro
- azul oscuro
- rosa
- rojo
- verde claro
- negro
- gris
- blanco

**N.º de pedido**

14 0512 52476  
 14 0512 52477  
 14 0512 52478  
 14 0512 52479  
 14 0512 52480  
 14 0512 52481  
 14 0512 52482  
 14 0512 52483  
 14 0512 52484



Fig. 133

**Cestas**

5 portaobjetos, (3 unidades por paquete)

**N.º de pedido:****14 0512 52475**

Fig. 134

**Asa para cesta**

5 portaobjetos, (3 unidades por paquete)

**Color**

- amarillo
- azul claro
- azul oscuro
- rosa
- rojo
- verde claro
- negro
- gris
- blanco

**N.º de pedido**

14 0512 52494  
 14 0512 52495  
 14 0512 52496  
 14 0512 52497  
 14 0512 52498  
 14 0512 52499  
 14 0512 52500  
 14 0512 52501  
 14 0512 52502



Fig. 135

**Kit de tapa de cubeta**

Con una tapa puede cubrirse una línea entera de cubetas para reactivos (14 unidades) en el campo de cubeta (→ "Fig. 64").

**N.º de pedido:** 14 0512 57846

Consta de:

- 3 tapas de cubeta 14 0512 57847

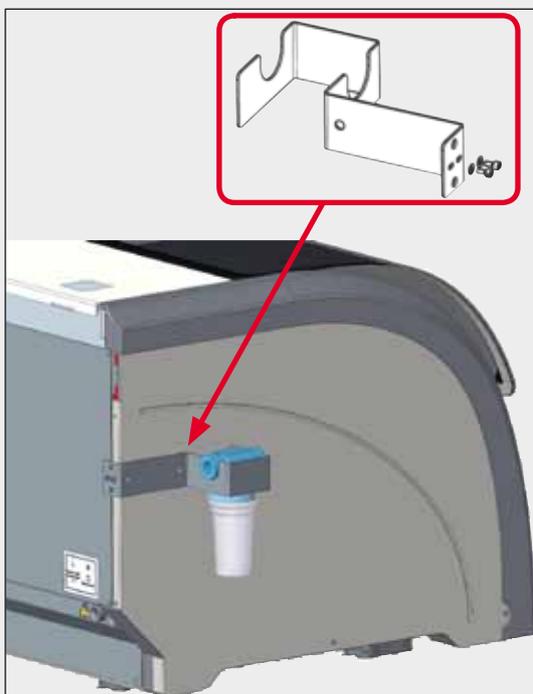


Fig. 136

**Soporte para filtro de agua, completo**

Para colocar en el lado izquierdo del HistoCore SPECTRA ST

El soporte para filtro de agua se puede utilizar para fijar el filtro de agua y para ofrecer al usuario mejor accesibilidad y visibilidad.

**N.º de pedido:** 14 0512 59363

Consta de:

- 1 soporte para filtro de agua 14 0512 59364
- 2 tornillos de cierre 14 2101 03234
- 2 arandelas 14 2171 02114

**¡Atención! La instalaciones en general del soporte para filtro de agua solo debe realizarla personal autorizado por Leica.**

## 10. Garantía y servicio

### Garantía

Leica Biosystems Nussloch GmbH garantiza que el producto contractual suministrado ha pasado por un control de calidad detallado, realizado conforme a las estrictas normas de verificación de nuestra casa, que el producto está exento de taras y que es conforme a las especificaciones técnicas y todas las características acordadas.

La prestación de la garantía depende del contenido del contrato correspondiente. Solo son vinculantes aquellas condiciones de garantía de la unidad de venta Leica o de la empresa en la que haya adquirido el producto objeto del contrato.

### Información del Servicio Técnico

Si necesita la intervención del Servicio al cliente o piezas de recambio, póngase en contacto con su representante de Leica o con el comerciante de Leica al que haya comprado el instrumento.

Proporcione la siguiente información sobre el instrumento:

- Denominación del modelo y número de serie del instrumento.
- Emplazamiento del instrumento y persona de contacto.
- Causa por la cual solicita la intervención.
- Fecha de entrega del instrumento.

## 11. Desmantelamiento y eliminación



### Advertencia

El instrumento y las piezas del mismo deben eliminarse conforme a las correspondientes disposiciones legales vigentes. Todos los objetos contaminados con reactivos derramados deben limpiarse de inmediato con un desinfectante para evitar que contaminen otras zonas del laboratorio o al personal.

Consulte el capítulo (→ P. 112 – 7. Limpieza y mantenimiento), así como el capítulo sobre confirmación de descontaminación (→ P. 152 – 12. Confirmación de descontaminación) al final de este manual de instrucciones para encontrar información acerca de la limpieza del equipo de tinción HistoCore SPECTRA ST.

El instrumento podría estar contaminado tras utilizar muestras biocontaminantes. Antes de volver a ponerlo en servicio o eliminarlo, debe realizarse una cuidadosa desinfección (p. ej., varios pasos de lavado, desinfección o esterilización). Elimine el instrumento de acuerdo con las normativas de laboratorio aplicables.

Para obtener más información, póngase en contacto con su representante Leica.



A los componentes del instrumento señalizados con un contenedor de basura tachado (ordenador, pantalla, etc.) les es aplicable la directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003.

Estos objetos deben desecharse en los puntos de recogida previstos al efecto y de acuerdo con la legislación local. Solicite más información sobre la eliminación del instrumento a su empresa de eliminación de residuos local o al personal del servicio técnico Leica local.

## **12** Confirmación de descontaminación

---

### **12. Confirmación de descontaminación**

Se deben limpiar y descontaminar adecuadamente todos los productos que se devuelvan a Leica Biosystems o que requieran mantenimiento in situ. En nuestro sitio web [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com), en el menú de productos, encontrará la plantilla específica de confirmación de descontaminación. Debe utilizarse esta plantilla para la recopilación de todos los datos necesarios.

Cuando se devuelva un producto, se debe incluir una copia de la confirmación rellena y firmada o se debe entregar al técnico de servicio. La responsabilidad de los productos que se devuelvan sin esta confirmación o con una confirmación incompleta recae en el remitente. Se enviarán de vuelta, a expensas y riesgo del remitente, los productos devueltos que la empresa considere una fuente potencial de peligro.

**A1. Apéndice 1 – Reactivos compatibles**



**Advertencia**

- El uso de reactivos no indicados (p. ej., acetona o disoluciones que contengan fenol) o reactivos y ácidos en una concentración superior a la descrita puede dañar las muestras y causar daños al usuario o en el instrumento. El usuario asume los riesgos y consecuencias de un uso no adecuado del instrumento. Leica Biosystems y las organizaciones de distribución y servicio implicadas se eximen de cualquier responsabilidad o garantía por lo anterior.
- Para evitar incendios y explosiones, no calentar los reactivos y disolventes inflamables. Al manipular disolventes y reactivos inflamables, mantenerlos alejados de fuentes de ignición.



**Nota**

Todos los reactivos Leica para programas Leica preinstalados se han probado con el instrumento para la calidad de la tinción y la compatibilidad de los materiales.

Método de tinción o grupo de reactivos	Nombre del reactivo	Indicaciones
<b>Kit H&amp;E</b>	Leica Infinity	Hemalast ST Hematoxilina ST Diferenciador ST Colorante azul ST Eosina ST
	Leica SelecTech	Hematoxilina 560 Hematoxilina 560MX Define MX-aq Tampón azul-8 Eosina alcohólica Y515 Eosina alcohólica Y515LT Eosina tricrómica 515 Eosina floxina
<b>Otros reactivos H&amp;E</b>	Leica	Hematoxilina Gill II Hematoxilina Gill III Hematoxilina de Harris Hemalumbre de Mayer
	Leica	Eosina alcohólica Eosina acuosa (1 %)
	Leica	Solución de agua de enjuague Scotts
	Leica	Ácido-alcohol 0,5 %
	Leica	Ácido-alcohol 1,0 %
	Definido por el usuario	Ácido clorhídrico 2 %

# A1 Apéndice 1 – Reactivos compatibles

Método de tinción o grupo de reactivos	Nombre del reactivo	Indicaciones	
PAS	Leica	Ácido peryódico 0,5 %	
	Definido por el usuario	Ácido peryódico (hasta 10 %)	
	Leica	Reactivo de Schiff	
PAS diastasa	Leica	Solución de diastasa (37 °C)	
PAS azul alcían	Leica	Solución azul alcían	
Azul alcían	Leica		
Azul alcían y otros métodos de tinción	Leica	Rojo nuclear rápido	
Azul tricrómico de Gomori y tinción de colágeno verde	Leica	Hematoxilina de Weigert (solución A+B) Tinción de azul tricrómico de Gomori Ácido acético 1 % Verde claro	
Tinción de hierro de Perl	Leica	Solución de ferrocianuro de potasio Solución de ácido clorhídrico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No debe entrar en contacto con iones metálicos</li> <li>• Solo para su uso con asas de cestas de la serie 5 revestidas</li> </ul>
Giemsa	Leica	Solución de metanol A Colorante 1 solución B Colorante 2 solución C Solución tampón D	
Tinte de amiloide rojo Congo	Leica	Solución de rojo Congo	
	Leica	Solución de hidróxido potásico 1 %	
	Definido por el usuario	Solución saturada de carbonato de litio	
Amarillo alcían para <i>Helicobacter pylori</i>	Leica	Solución de amarillo alcían (amarillo alcían 0,25 %) Ácido peryódico 5 % Sodio metabisulfito 5 % Tampón Sorensen pH 6.8 Solución azul de toluidina	

Método de tinción o grupo de reactivos	Nombre del reactivo	Indicaciones
<b>Tinción de fibras elásticas/Verhoeff van Gieson</b>	Leica Hematoxilina alcohólica 5 % Cloruro férrico 10 % Solución de yodo de Lugol Cloruro férrico 2 % Solución de tinción de Verhoeff Tinción de Van Gieson	
<b>Tinte de plata metanamina de Gomori</b>	Leica Ácido clorhídrico modificado (hasta 5 %) Bórax de metanamina Nitrato de plata 0,5 %  Bisulfato de sodio 1 % Cloruro de oro 1 % Tiosulfato de sodio 2 % Verde claro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No debe entrar en contacto con iones metálicos</li> <li>• Solo para su uso con asas de cestas de la serie 5 revestidas</li> </ul>
<b>Papanicolaou (PAP)</b>	Leica EA-50	
	Leica Orange G-6	
	Leica EA-65 (contratinción secundaria)	
<b>Reducción de Schmorl</b>	Solución de Schmorl	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo para su uso con asas de cestas de la serie 5 revestidas</li> </ul>
<b>(Müller) Hierro coloidal</b>	Solución de hierro coloidal Solución de ácido ferrocianuro-hidroclórico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo para su uso con asas de cestas de la serie 5 revestidas</li> </ul>

# A1 Apéndice 1 – Reactivos compatibles

Método de tinción o grupo de reactivos	Nombre del reactivo	Indicaciones	
<b>Otros reactivos</b>	Definido por el usuario	Azul de anilina	
	Definido por el usuario	Azul de metileno	
	Definido por el usuario	Verde rápido	
	Definido por el usuario	Carmín	
	Definido por el usuario	Mucicarmín de Southgate o Mayer	
	Definido por el usuario	Rojo neutro	
	Definido por el usuario	Safranina	
<b>Solvente</b>	Leica/definido por el usuario	Xileno, tolueno	
	Leica	Leica Ultra ST	Sustituto del xileno basado en hidrocarburos alifáticos
	Leica	Leica Clearene	Sustituto del xileno basado en limoneno
	Merck	Merck Neo-Clear	Sustituto del xileno basado en hidrocarburos alifáticos
	Carl Roth	Roti®-Histol	Sustituto del xileno basado en limoneno
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3	Sustituto del xileno basado en hidrocarburos alifáticos
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent	Sustituto del xileno basado en limoneno
<b>Alcohol</b>	Leica/definido por el usuario	2-propanol (isopropanol)	
	Leica/definido por el usuario	Etanol Metanol	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehydrant	Alcohol etílico, alcohol metílico
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Isopropilo, alcohol, alcohol metílico
<b>Ácidos habituales (concentración máx.)</b>	Definido por el usuario	Ácido acético (hasta el 15 %)	
		Ácido clorhídrico (hasta el 5 %)	
		Ácido pícrico (hasta el 3 %)	



www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Alemania

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Sitio web: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)